



L'application SRV45 vous permet de régler les paramètres et les commandes, de surveiller les conditions de l'unité en temps réel, de consulter les prévisions météorologiques et de remplir la carte de garantie.

Comment télécharger l'application




-OU-
Ouvrir Google Play




Rechercher
“SRV45 Clairitech”
Appuyez sur l'icône de
téléchargement

Scanner le code QR

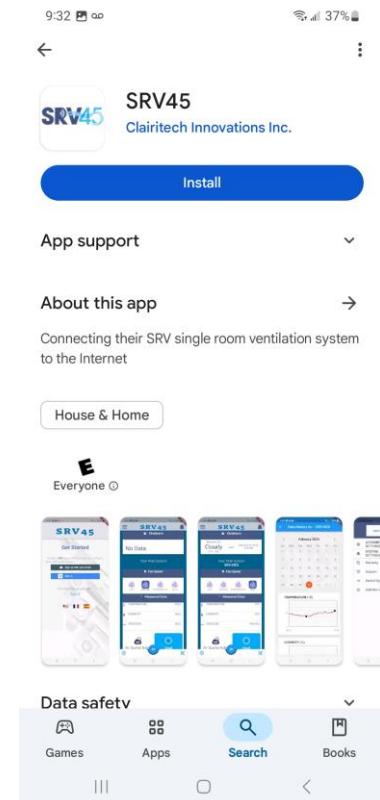


Connexion avec un Compte Google

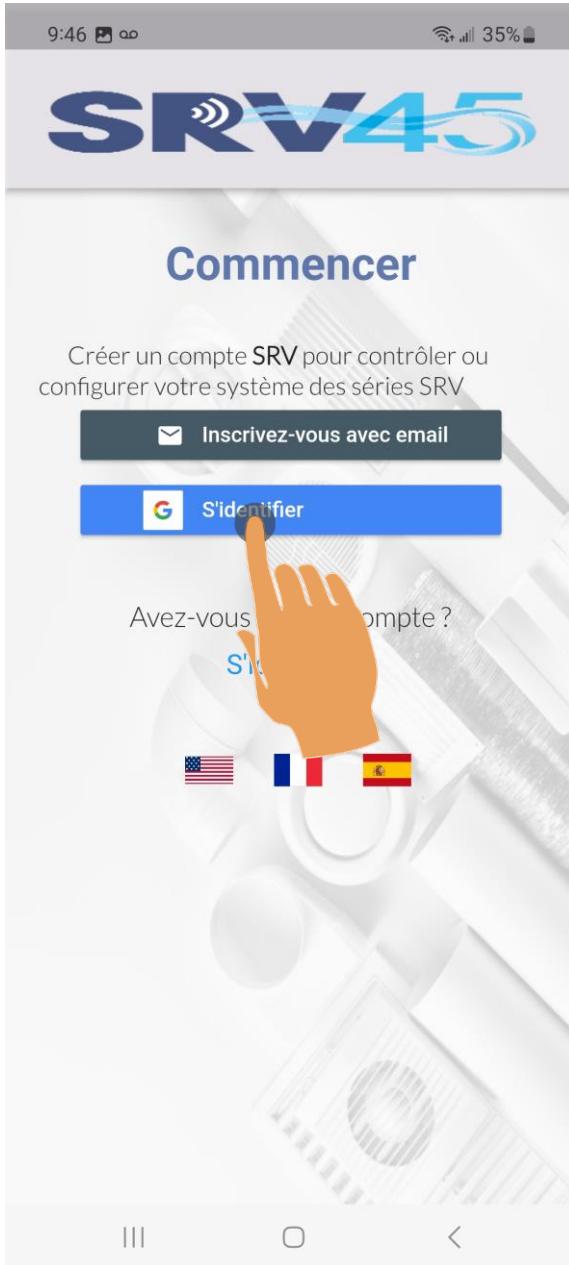

Étape 1:




Appuyez sur "S'identifier"

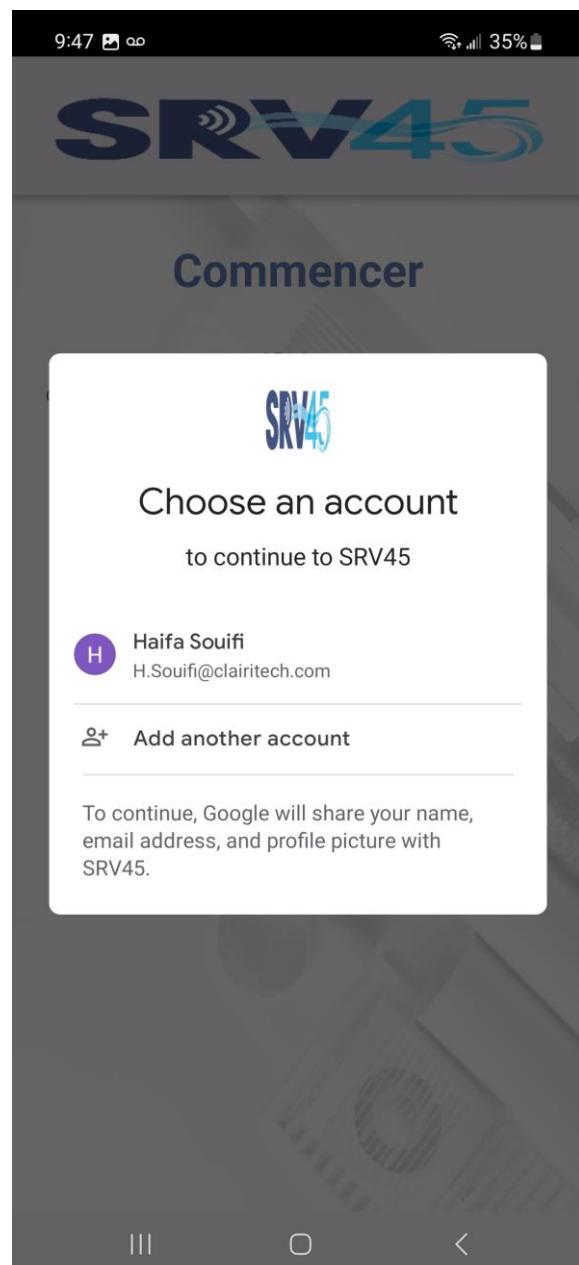

Étape 2:

Choisissez un compte pour continuer vers l'application SRV45

Connexion avec un Compte Google

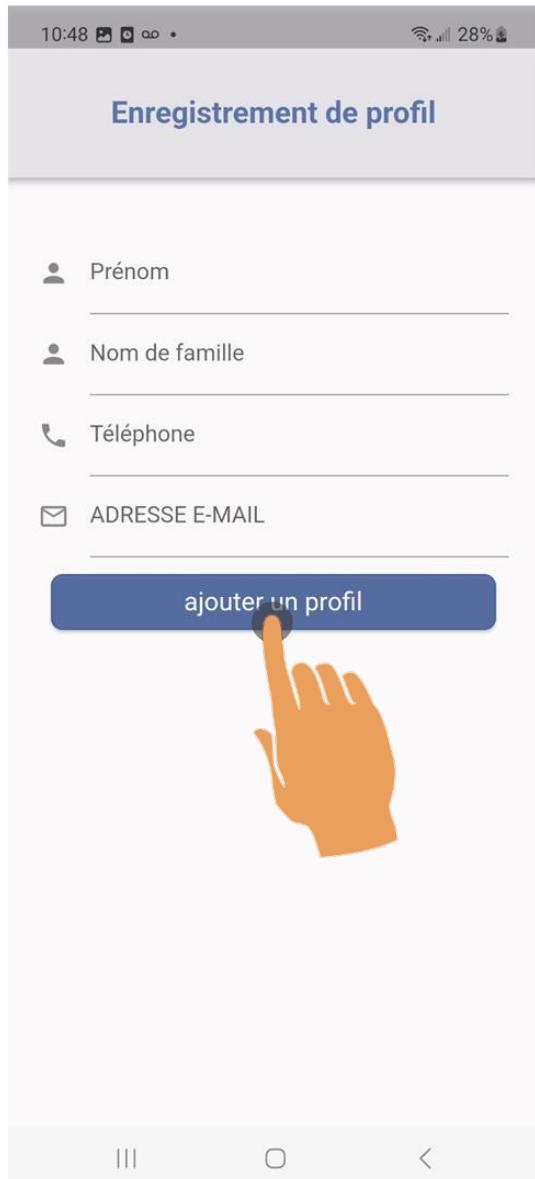

Étape 3:


Entrez vos informations personnelles
et votre adresse courriel.
Appuyez sur "Ajouter un profil"



NOTE:


L'écran d'enregistrement du profil s'affichera après la connexion avec Google. Vous devrez toujours saisir votre adresse courriel Google pour vous assurer que votre adresse courriel est associée au compte SRV45.

S'identifier en créant un nouveau compte

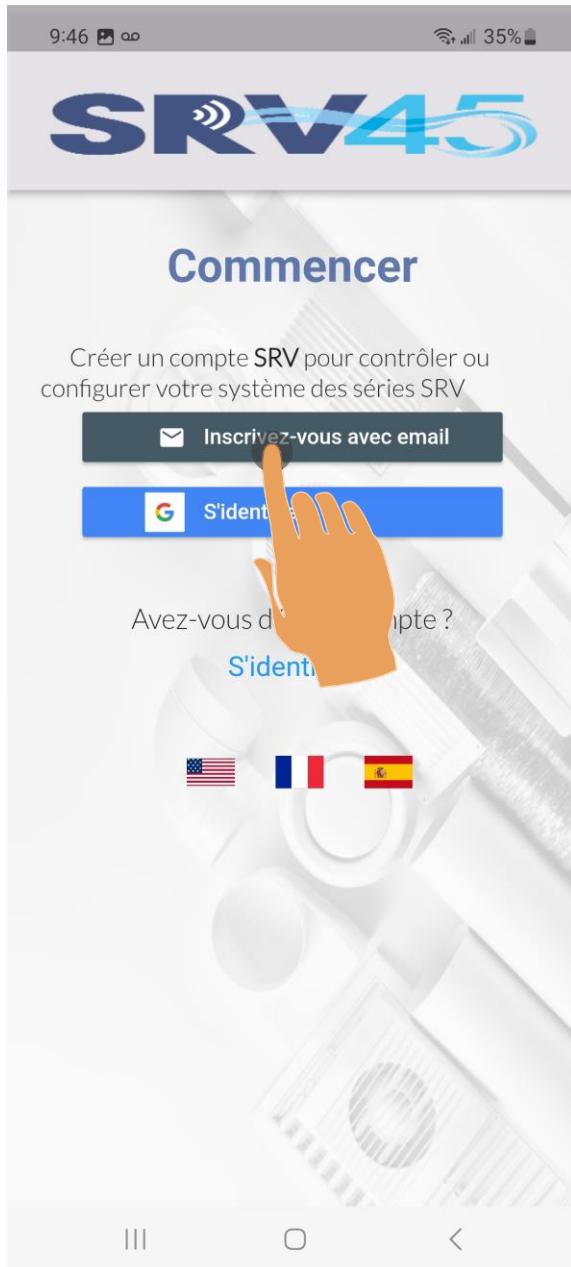

Étape 1:


Appuyez sur
"Inscrivez-vous avec e-mail"

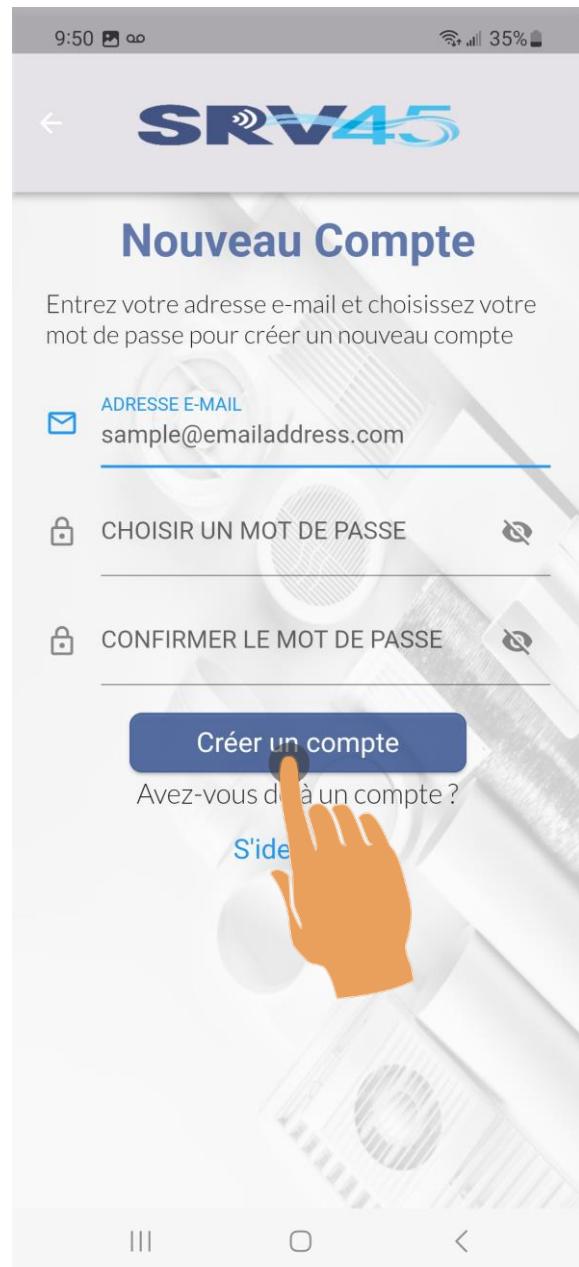


Étape 2:

Indiquez votre adresse électronique
et votre mot de passe.
Appuyez sur "Créer un compte"

S'identifier en créant un nouveau compte


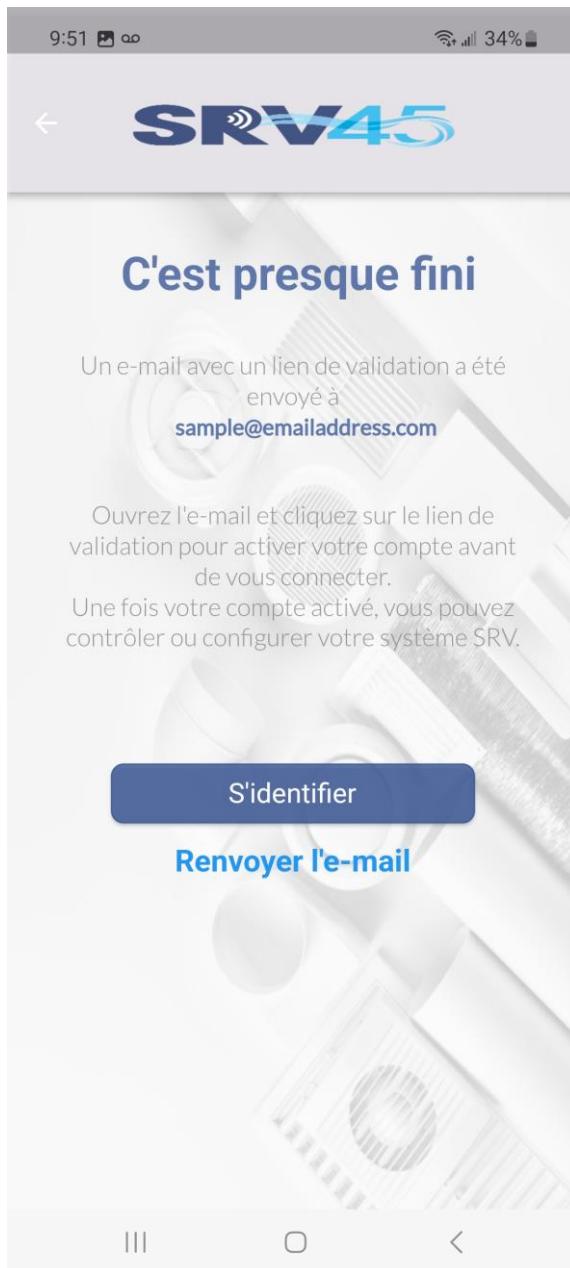


Étape 3:
Un courriel sera envoyé pour vérifier votre adresse électronique

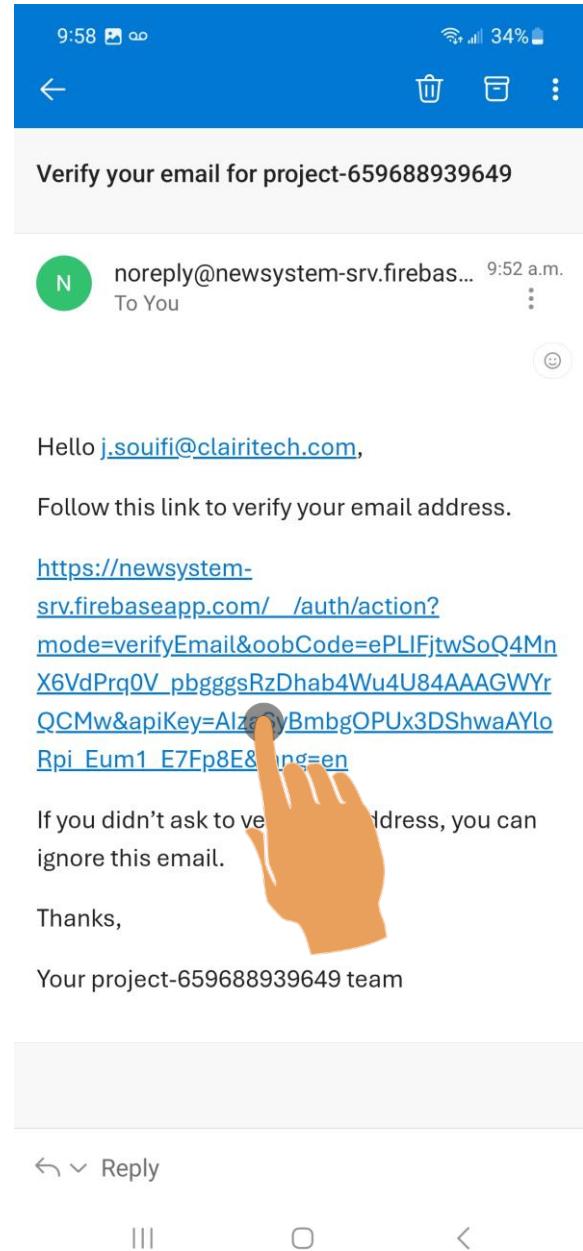

Étape 4:
Vérifiez votre boîte de réception ou votre courriel indésirable.
Cliquez sur le lien pour vérifier votre adresse électronique.


S'identifier en créant un nouveau compte

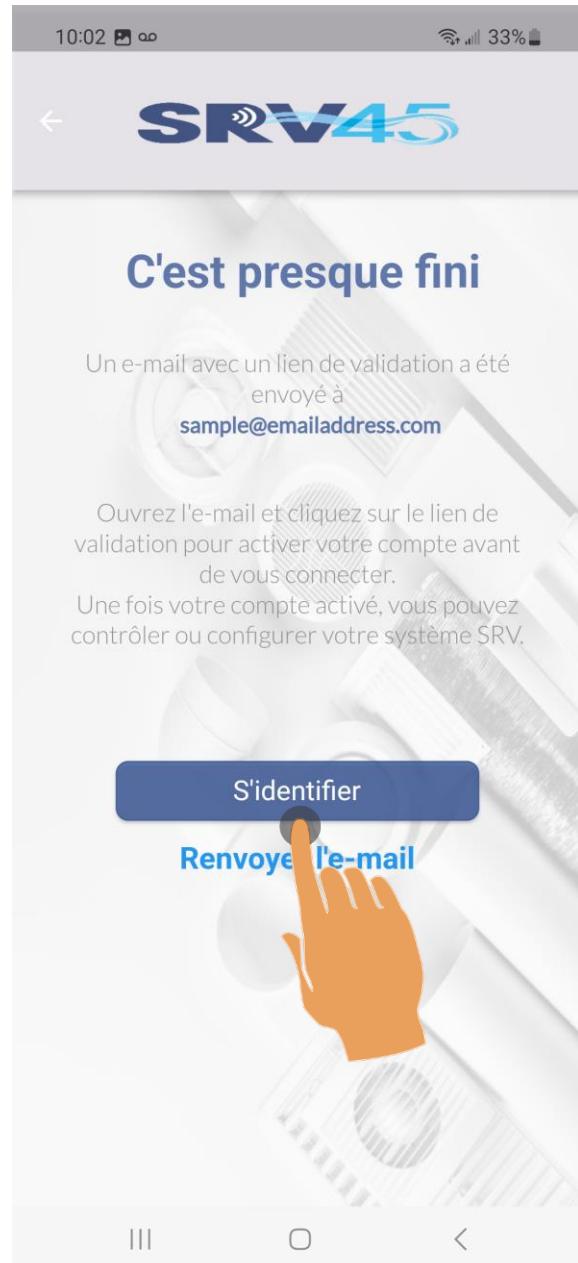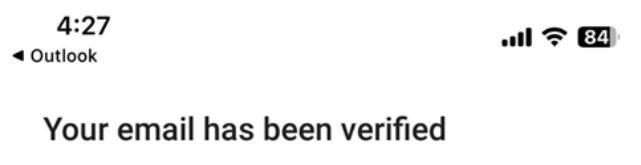

Étape 5:
Le processus de validation est terminé


Étape 6:
Appuyez sur "S'identifier"

S'identifier en créant un nouveau compte

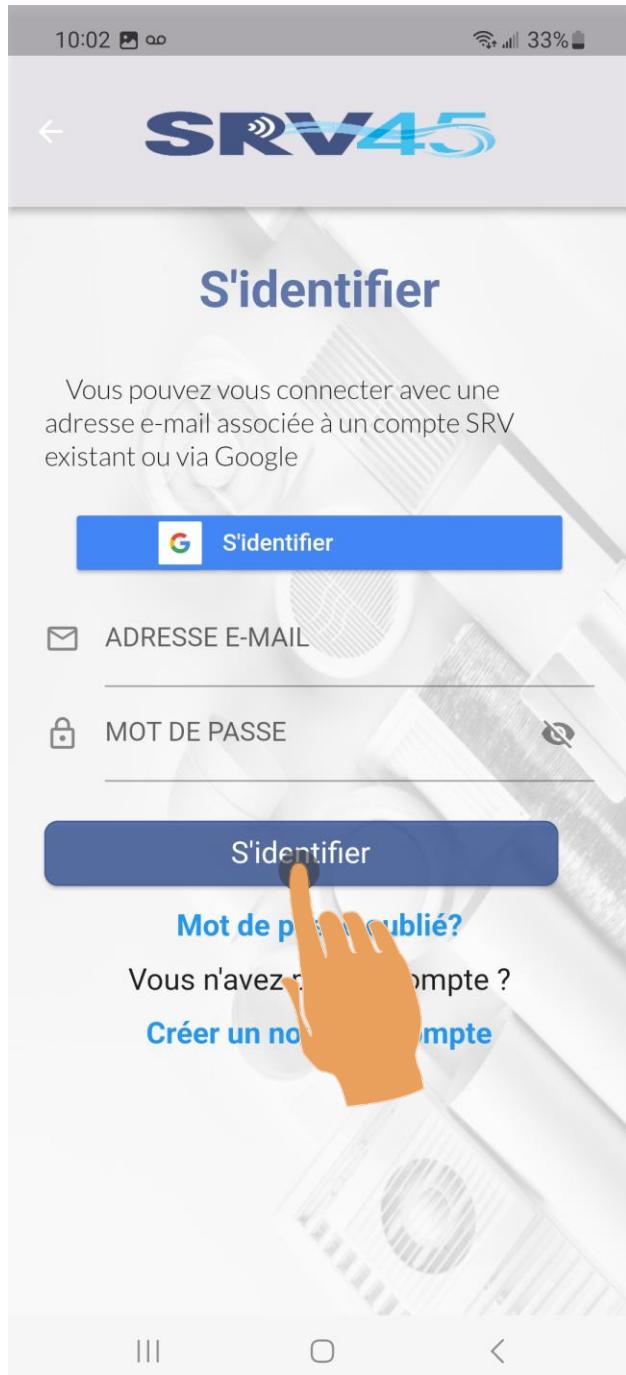


Étape 7:
Saisissez votre adresse électronique
et votre mot de passe.
Appuyez sur "S'identifier"

Comment réinitialiser votre mot de passe

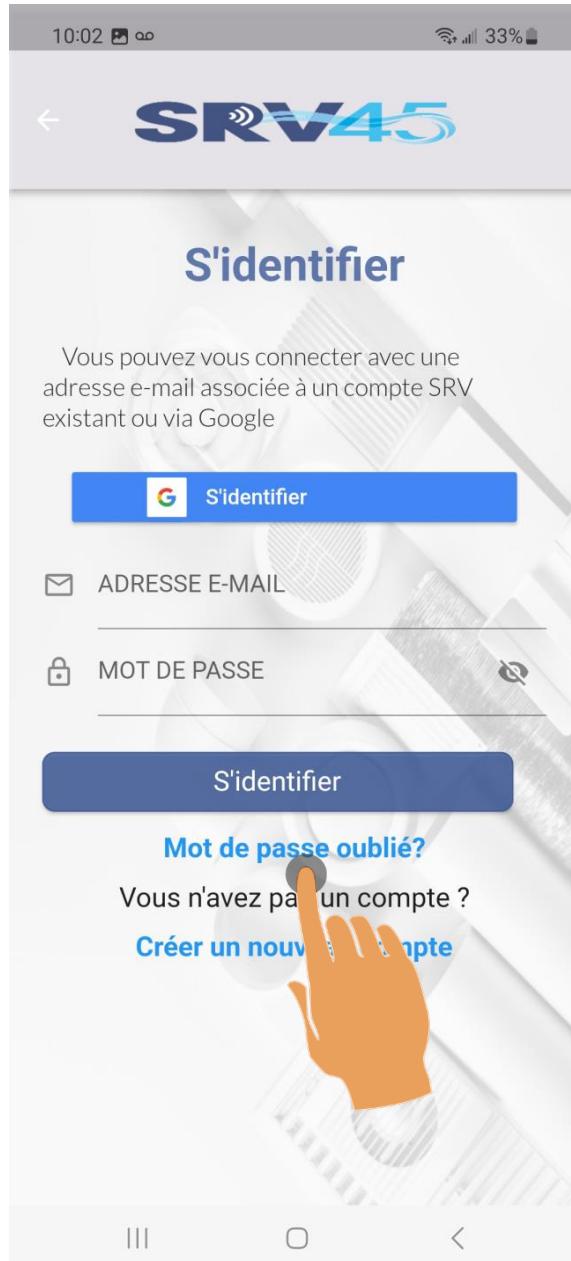

Étape 1:
Appuyez sur
"Mot de passe oublié ?"

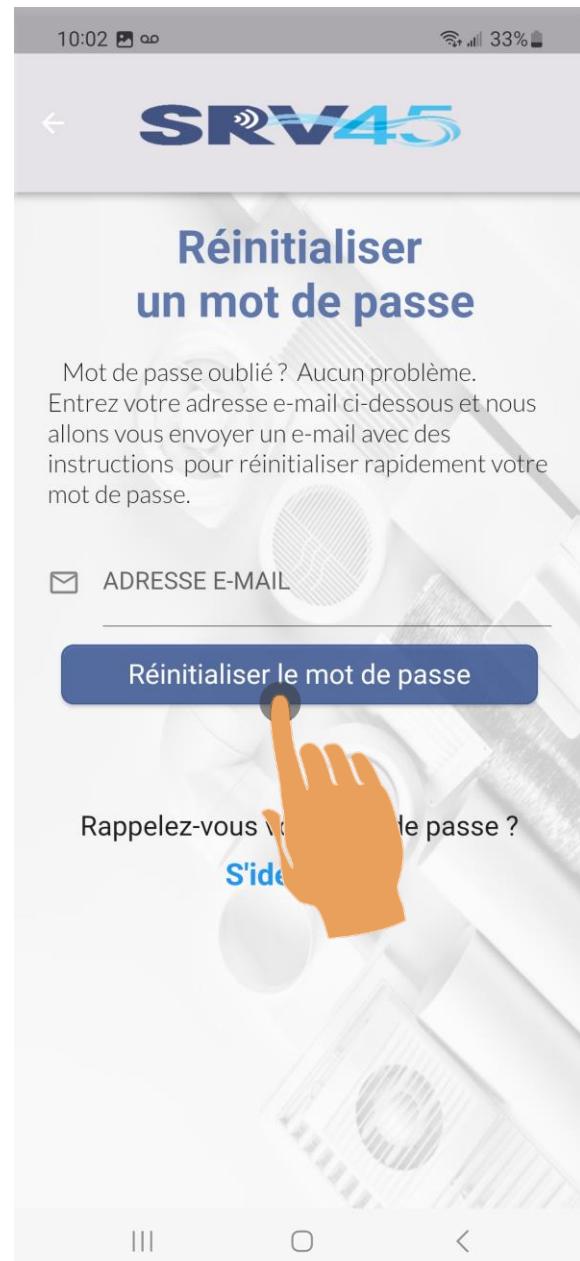


Étape 2:
Saisissez votre adresse électronique.
Appuyez sur
"Réinitialiser le mot de passe"

Comment réinitialiser votre mot de passe




Étape 3:
Un courriel vous sera envoyé pour réinitialiser votre mot de passe

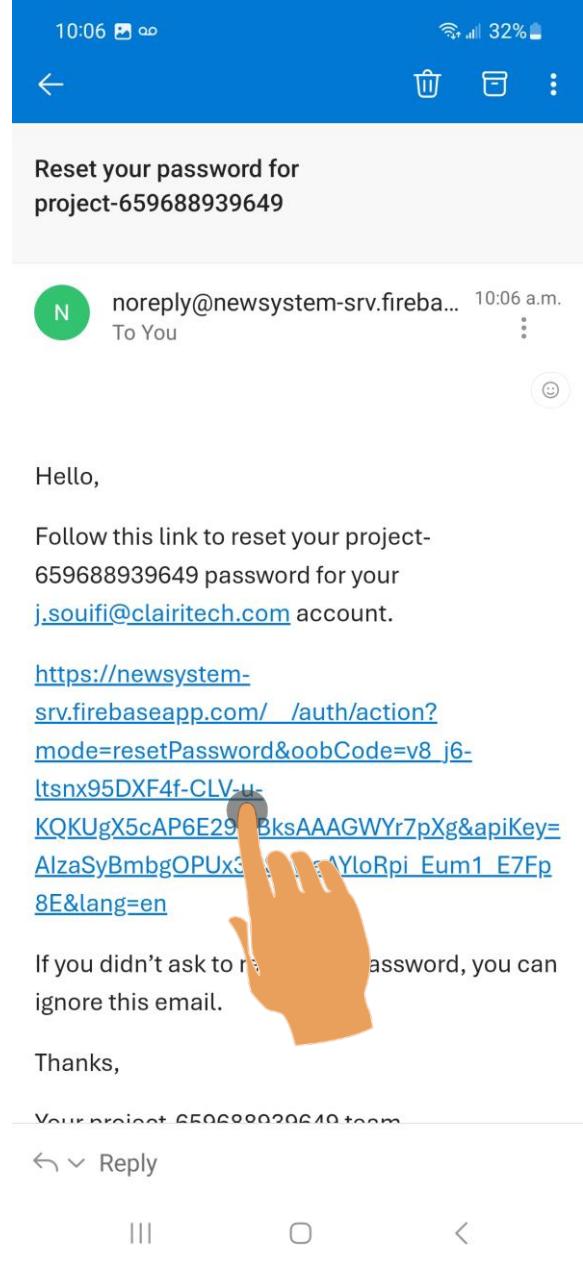

Étape 4:
Vérifiez votre boîte de réception ou votre courriel indésirable.
Cliquez sur le lien pour réinitialiser votre mot de passe

Comment réinitialiser votre mot de passe

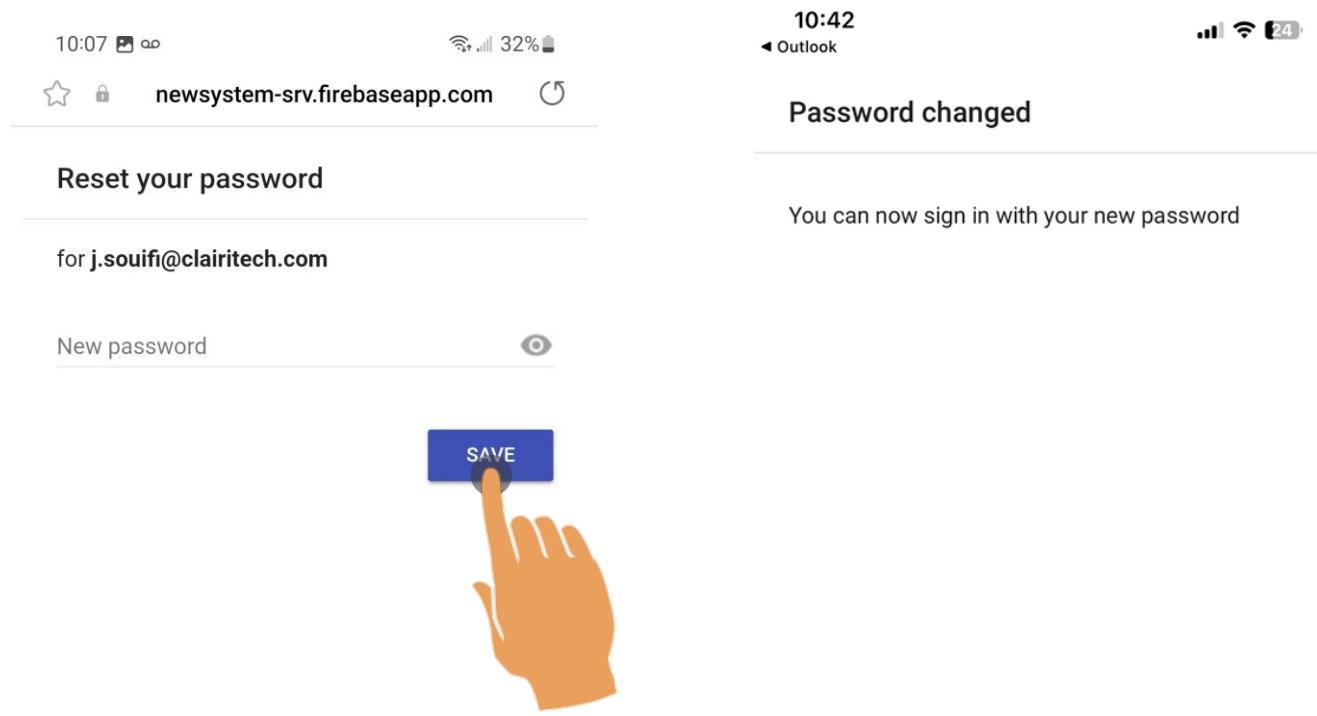

Étape 5:

Saisissez votre nouveau mot de passe.
Appuyez sur "SAVE"


Étape 6:

Le processus de réinitialisation
du mot de passe est terminé

Comment réinitialiser votre mot de passe



Étape 7:
Appuyez sur "S'identifier"

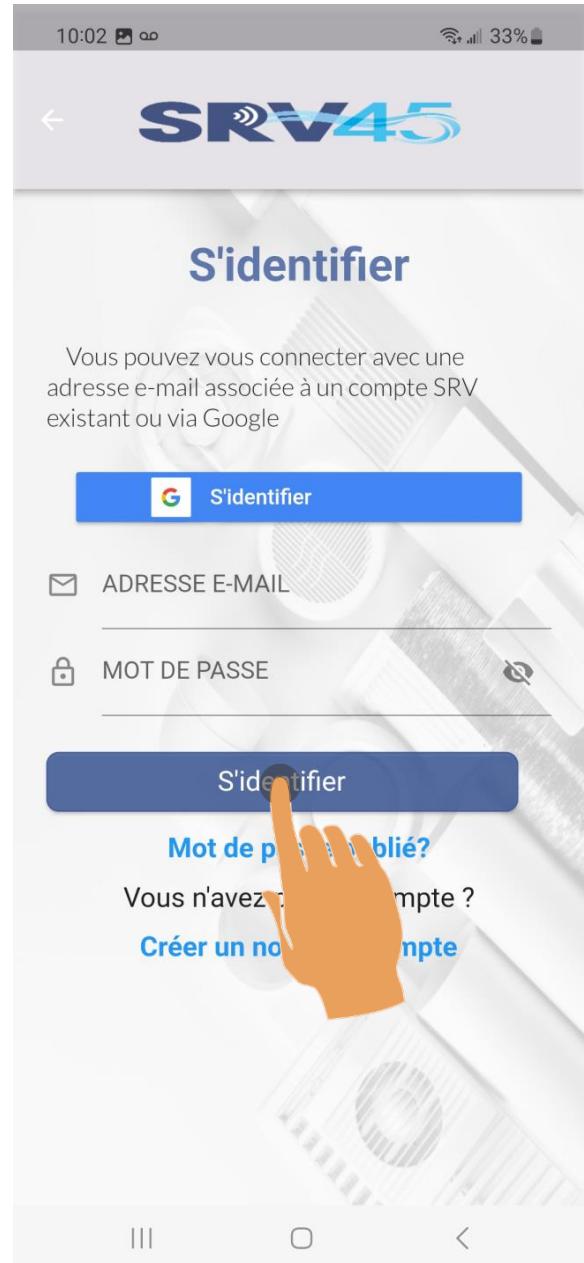

Étape 8:
Saisissez votre adresse électronique
et votre nouveau mot de passe.
Appuyez sur "S'identifier"

Comment ajouter votre système



Étape 1:

Appuyez sur
"Ajouter un système"





Étape 2:

Cet écran décrit les étapes à suivre
pour ajouter votre système.

Appuyez sur "Continuer"

Comment ajouter votre système

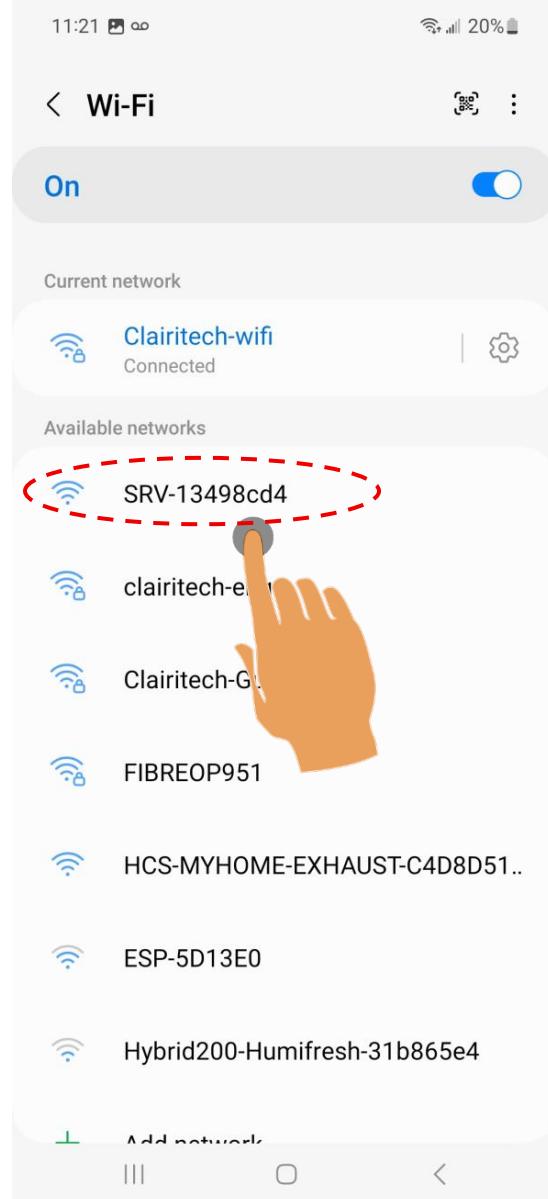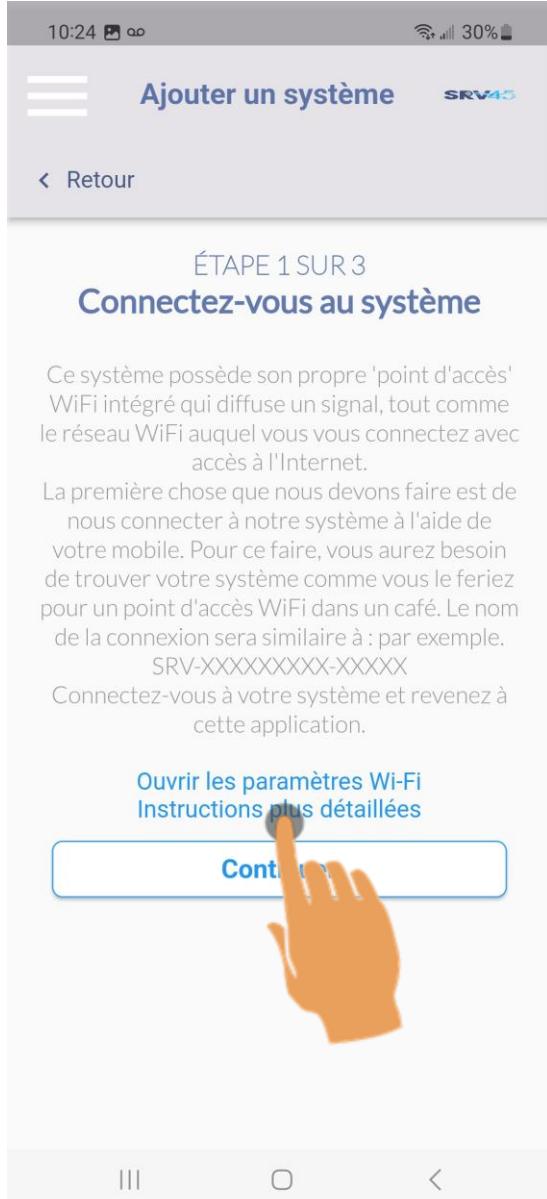


Vous devez vous connecter au réseau Wi-Fi de votre unité SRV45.

Étape 3:
Appuyez sur
"Ouvrir les paramètres Wi-Fi"

Étape 4:
L'unité apparaît généralement sur les
AUTRES RÉSEAUX comme "SRV45-xxxxxxx"
Appuyez sur "SRV45-xxxxxxx"

Comment ajouter votre système

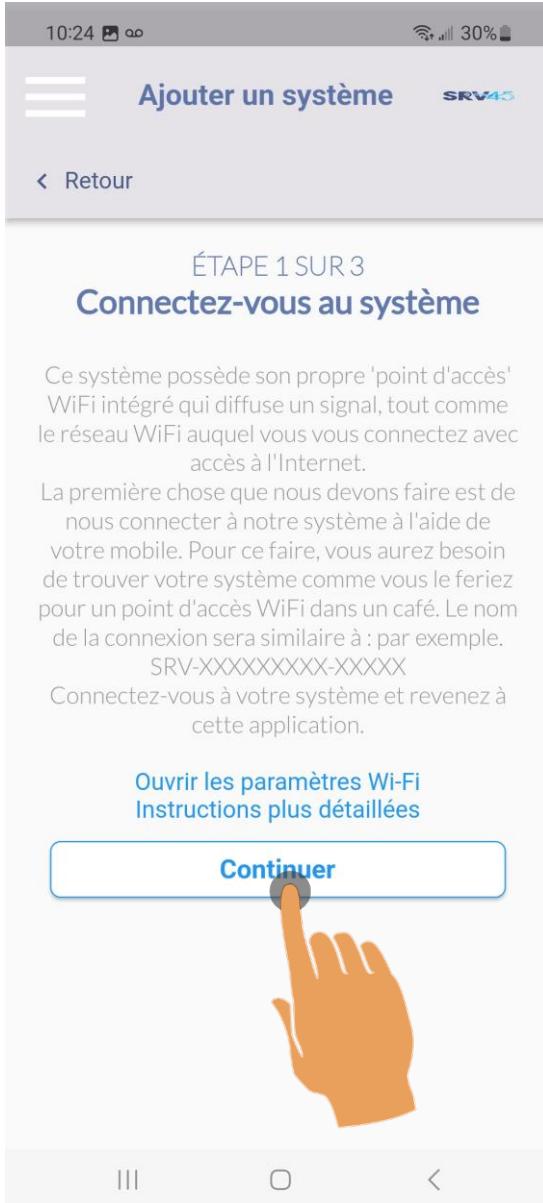

Une fois connecté au réseau WiFi de votre unité SRV45, retournez à l'application pour poursuivre les étapes


Étape 5:

Après la connexion au réseau
SRV45-xxxxxxxx,
Appuyez sur "Continuer"

Étape 6:

Saisissez votre SSID WiFi et
votre mot de passe.
Appuyez sur "Continuer"

Comment ajouter votre système

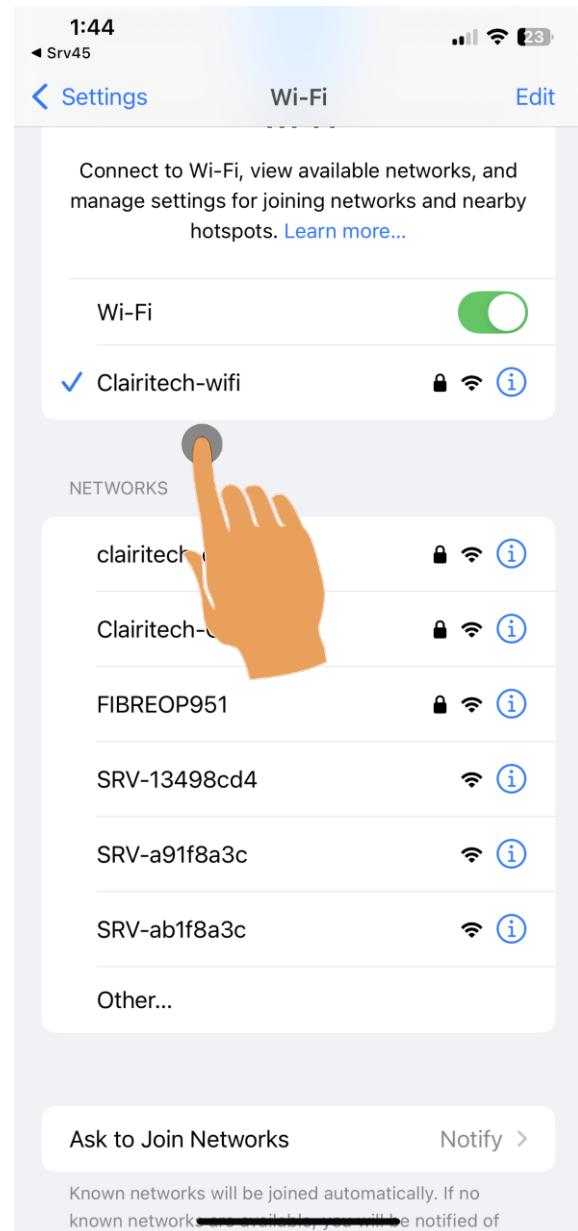

Une fois que votre système est connecté, vous devez vous reconnecter à votre réseau Wi-Fi domestique.


Étape 7 :
Appuyez sur
"Ouvrir les paramètres Wi-Fi"

Étape 8 :
Choisissez votre Wi-Fi domestique

Comment ajouter votre système



Étape 9:
Vous pouvez sélectionner votre pays.
Appuyez sur "Continuer"

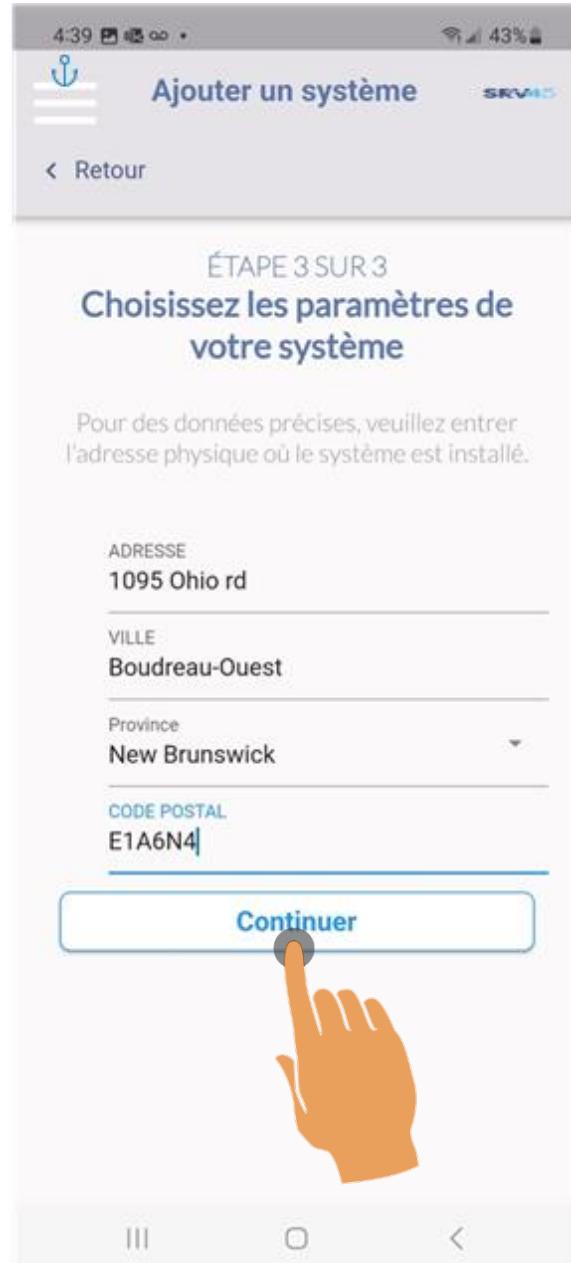

Étape 10:
Entrez votre adresse.
Appuyez sur "Continuer"

Comment ajouter votre système



Étape 11:
Votre adresse a été ajoutée avec succès



Étape 12:
Appuyez sur "Terminé"

Comment ajouter votre système




Étape 13:
Votre Humifresh est synchronisé
avec l'application SRV45



Étape 14:
Toutes les 30 minutes, de nouvelles
données sont affichées, ainsi que la
température et l'humidité extérieures

Comment ajouter votre système à l'aide du menu

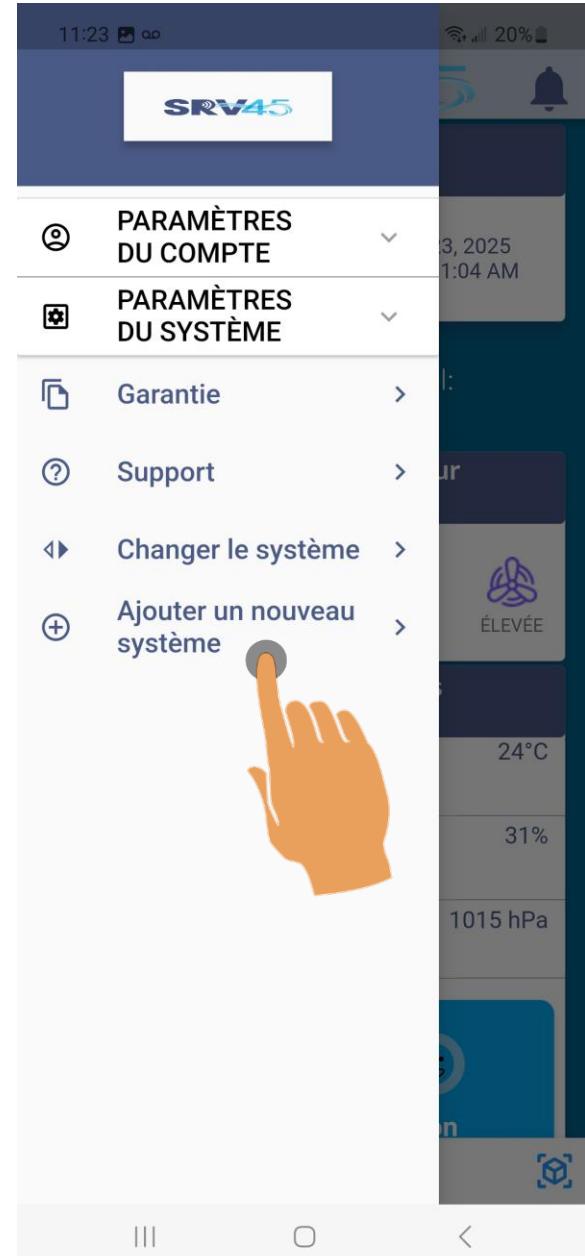

Étape 1:

Appuyez sur l'icône de menu

Étape 2:

Appuyez sur
"Ajouter un nouveau système"

Comment changer l'unité de température (Fahrenheit à Celsius)



Étape 1 :
Pour modifier la température
(de Fahrenheit à Celsius)
Cliquez sur la valeur de la
température

Comment modifier la vitesse maximale du ventilateur



Étape 1:
Tapez sur la photo du ventilateur



Étape 2:
Appuyez sur "Faible" pour connaître les vitesses de ventilation disponibles

Comment modifier la vitesse maximale du ventilateur




Étape 3 :
Appuyez sur la vitesse souhaitée



Étape 4:
Une fois la vitesse maximale du ventilateur préférée sélectionnée.
Appuyez sur
"Changer la vitesse"

Comment modifier la vitesse maximale du ventilateur

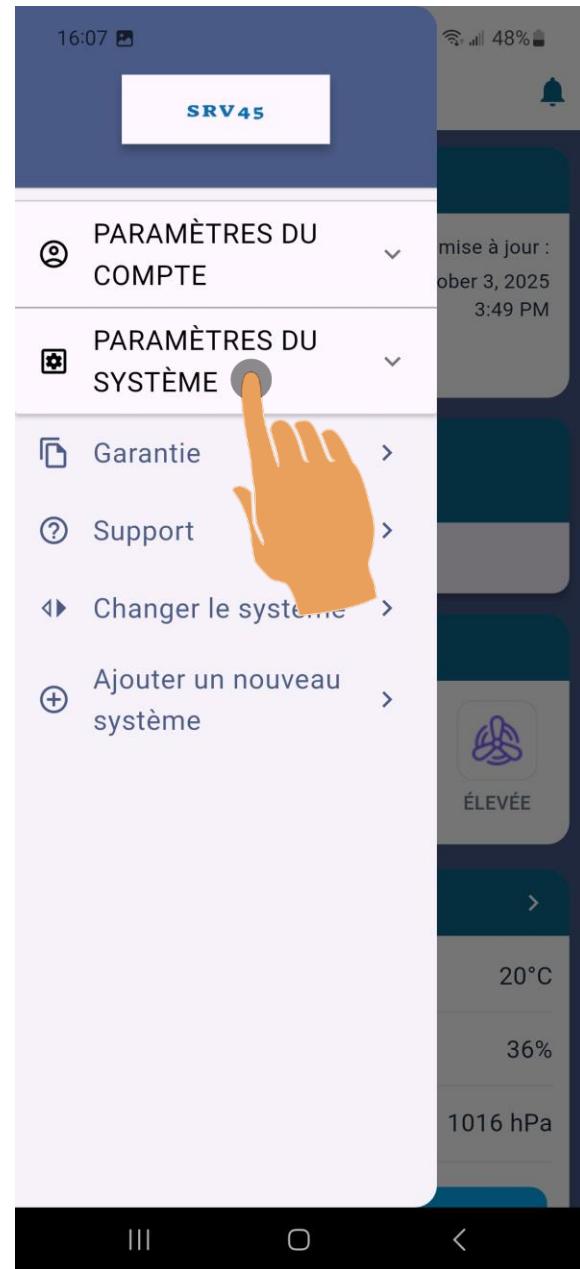



Étape 1 :

Appuyez sur l'icône de menu

Étape 2 :

Appuyez sur
"Paramètres du système"


Comment modifier la vitesse maximale du ventilateur à l'aide du menu

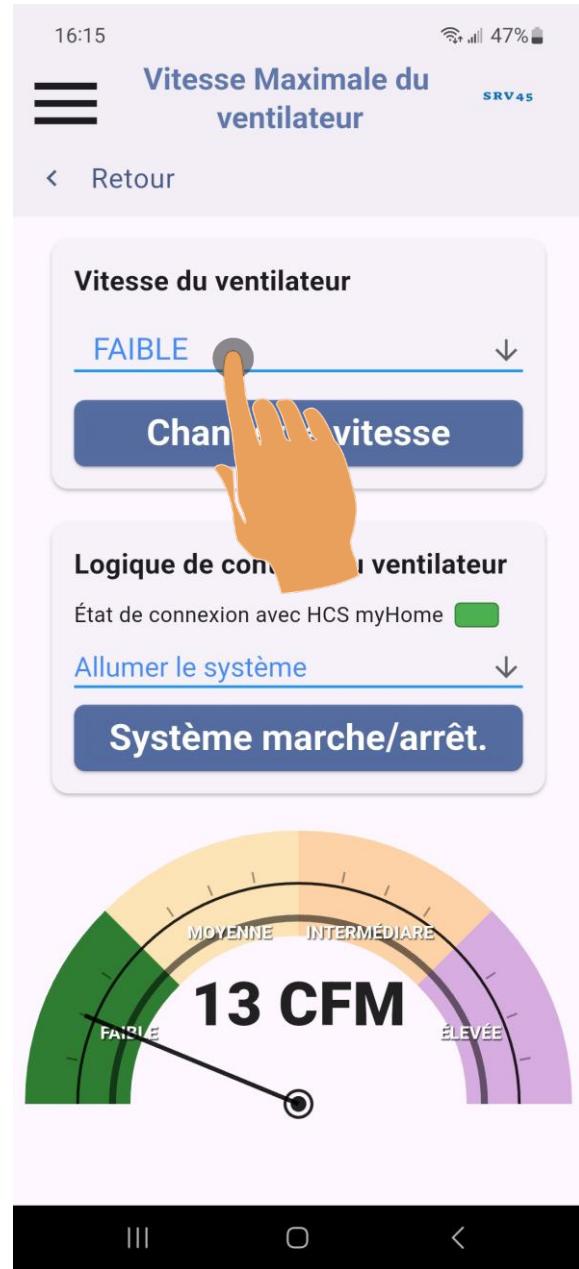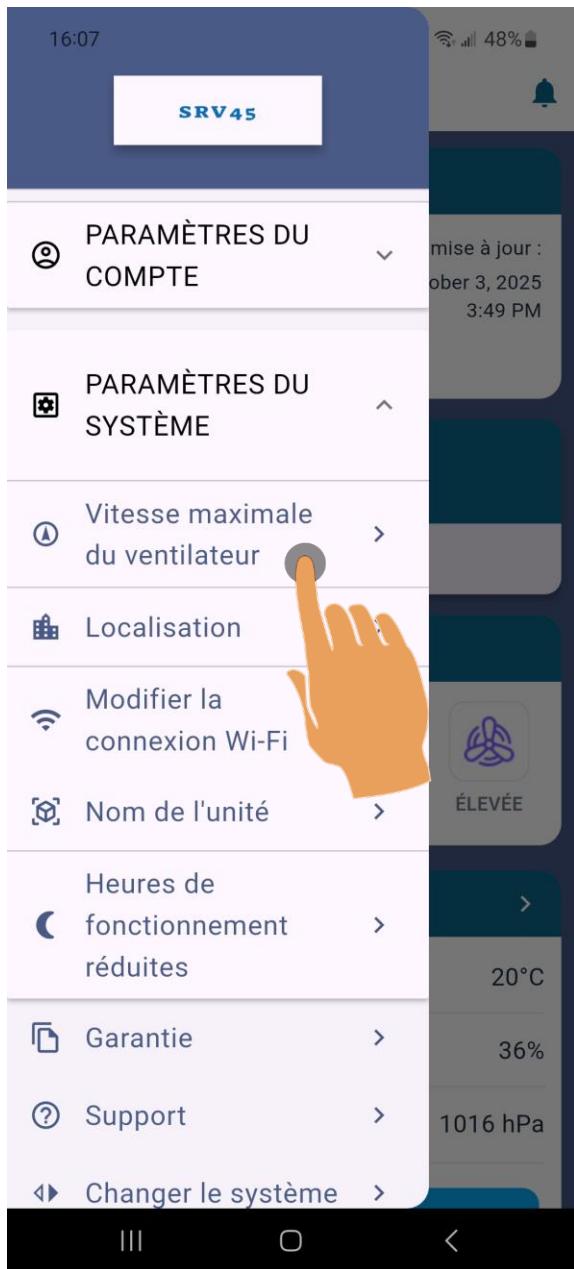

Étape 3:
Appuyez sur
"Vitesse maximale du ventilateur"

Étape 4:
Appuyez sur "Faible" pour connaître
les vitesses de ventilation disponibles


Comment modifier la vitesse maximale du ventilateur à l'aide du menu

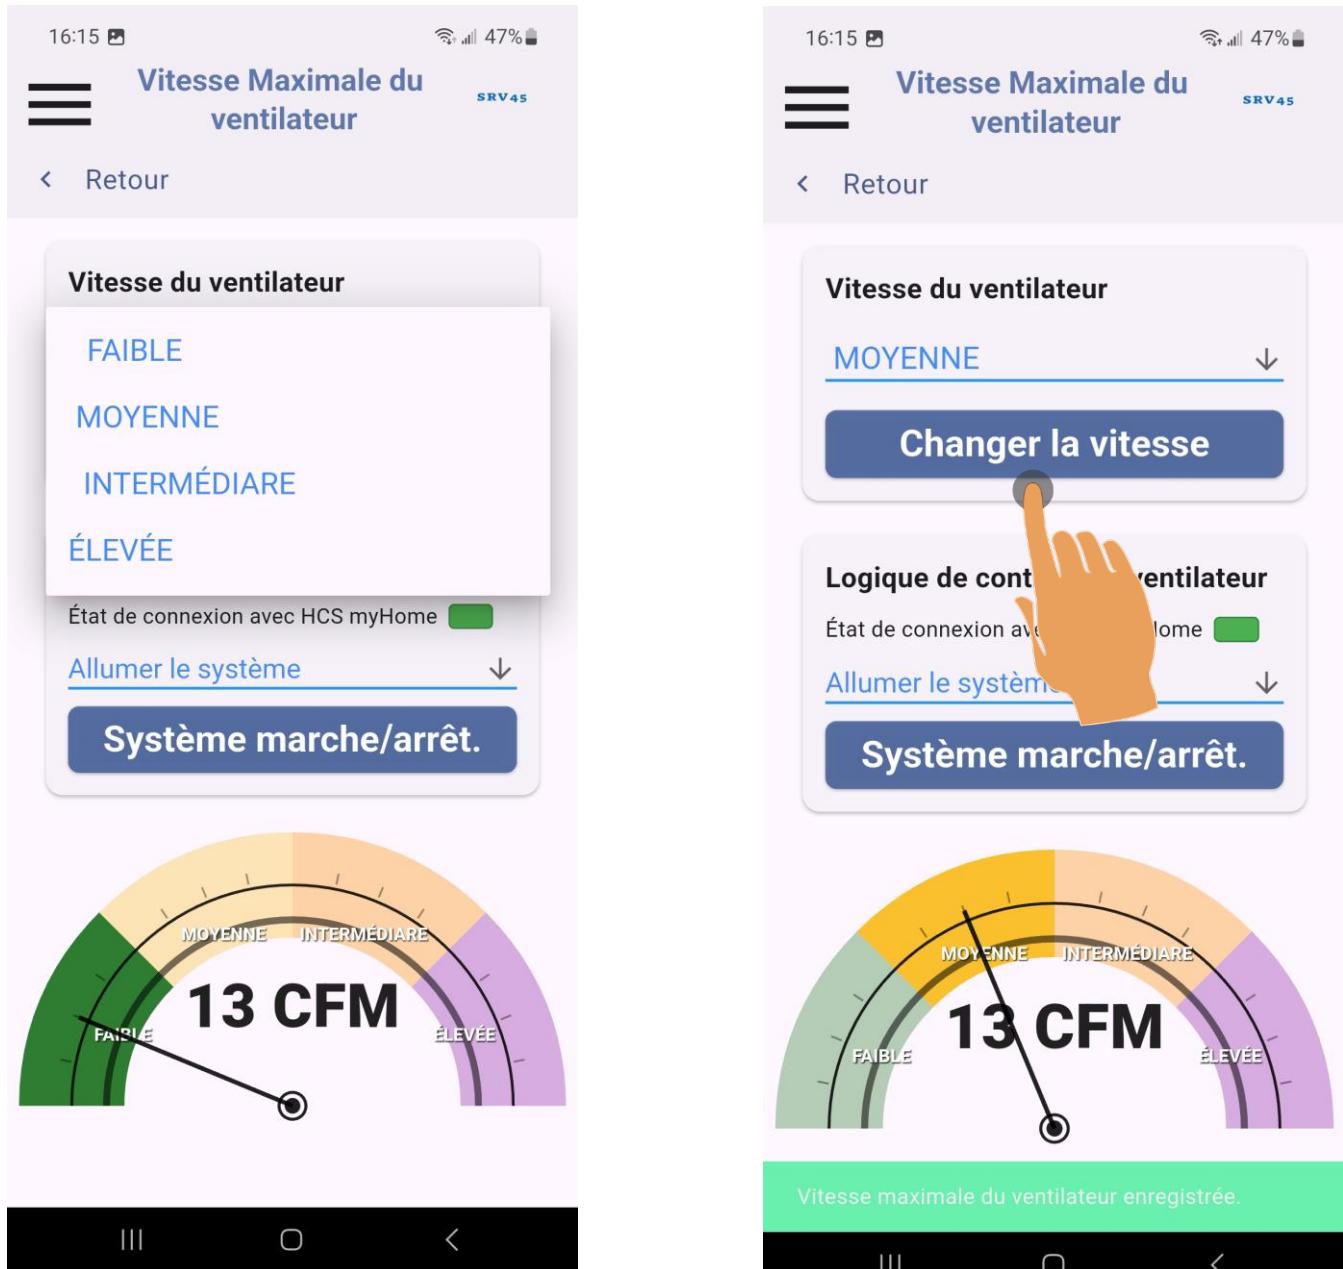

Étape 5 :
Appuyez sur la vitesse souhaitée

Étape 6 :
Une fois la vitesse maximale du ventilateur préférée sélectionnée.
Appuyez sur
"Changer la vitesse"


Comment allumer/éteindre votre système

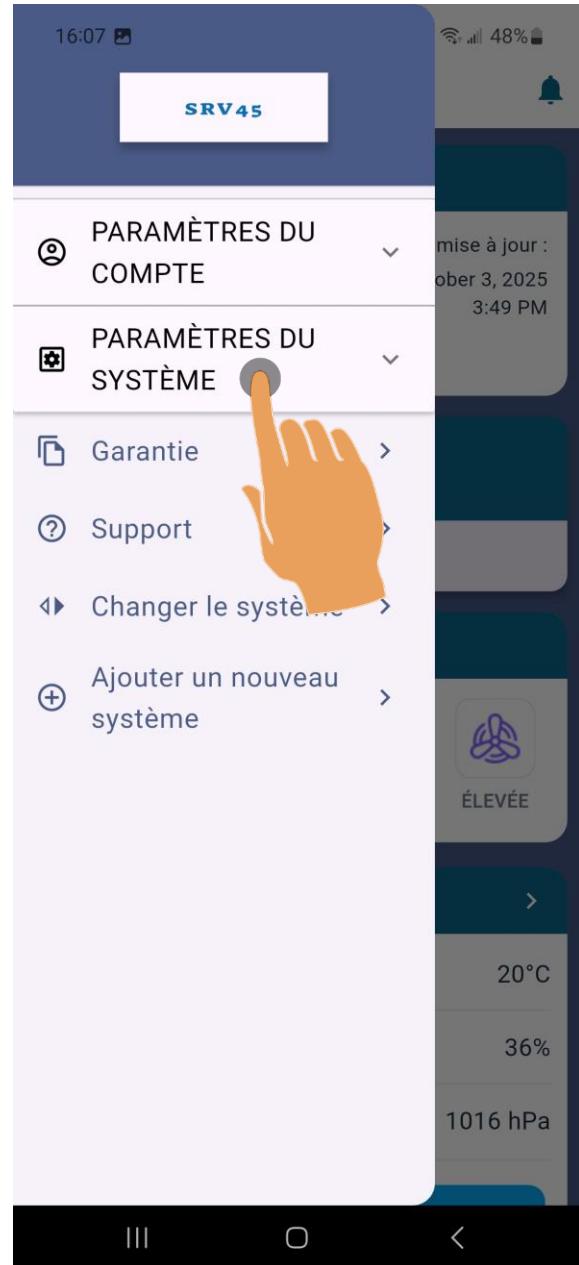

Étape 1 :
Appuyez sur l'icône de menu

Étape 2 :
Appuyez sur
"Paramètres du système"

Comment allumer/éteindre votre système

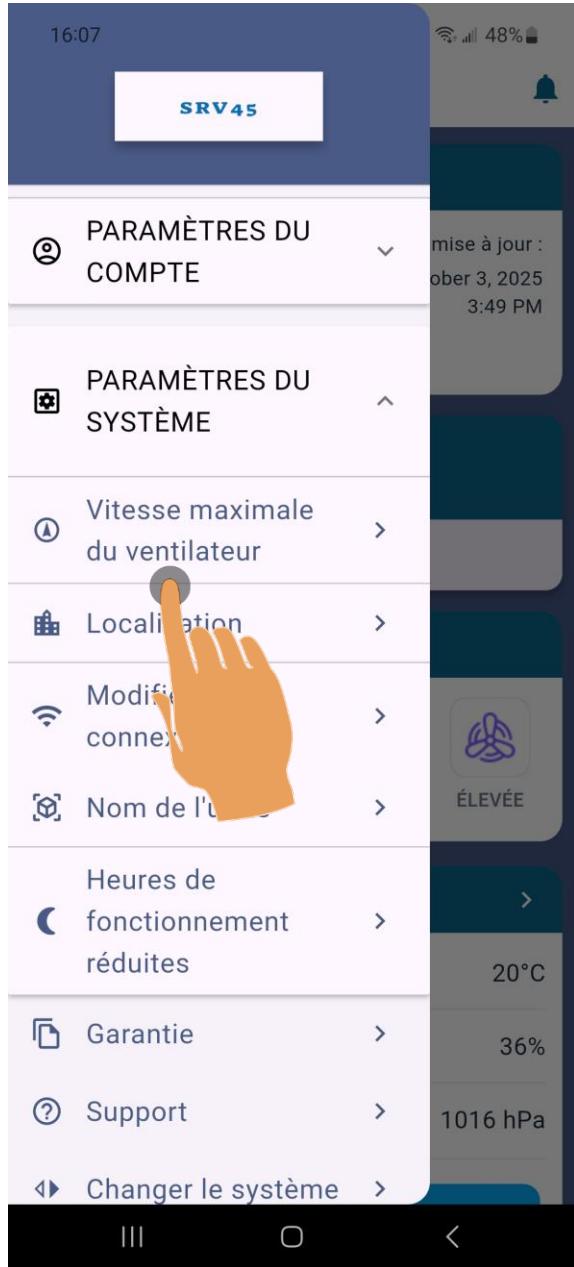

Étape 3:
Appuyez sur
"Vitesse maximale du ventilateur"

Étape 4:
Appuyez sur
"Allumer le système"

Comment allumer/éteindre votre système



Étape 5 :


Appuyez sur le mode souhaité




Étape 6 :

Appuyez
"Système marche/arrêt"

Comment accéder à l'historique de données de votre unité

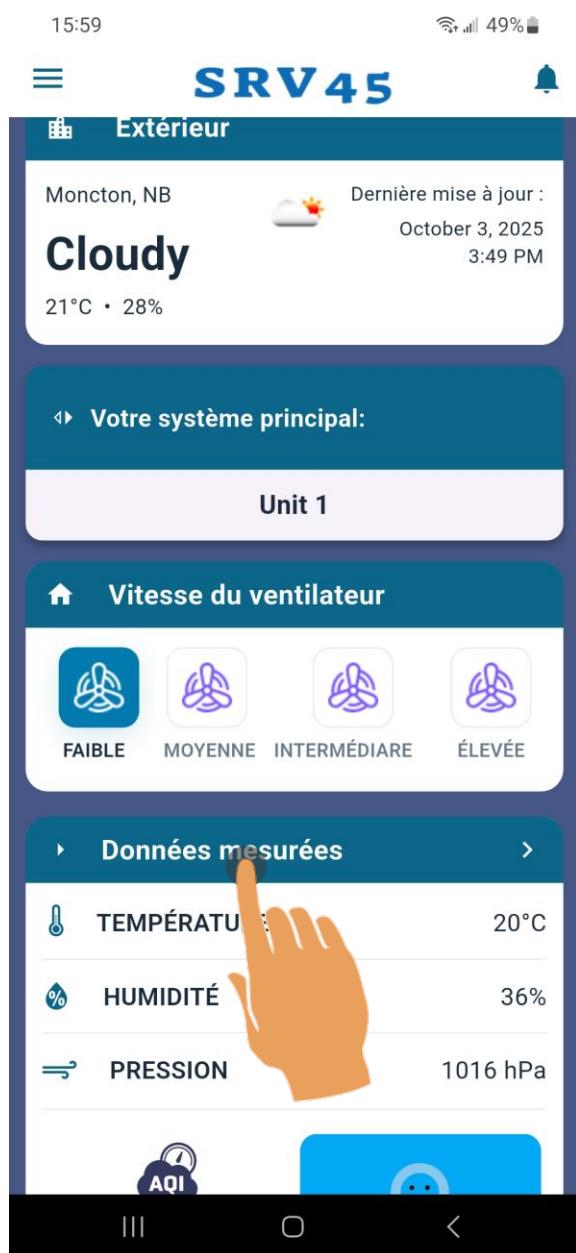


Étape 1:
Appuyez sur
"Données mesurées"

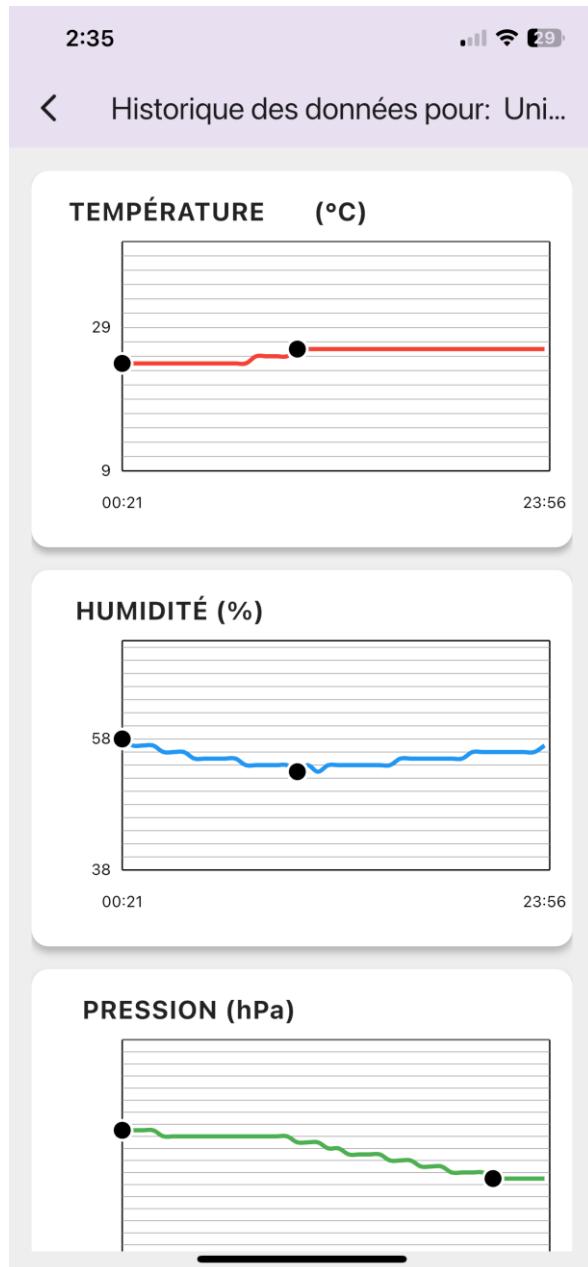

Étape 2:
Affichage journalier des données
mesurées

Comment modifier votre mot de passe à l'aide du menu

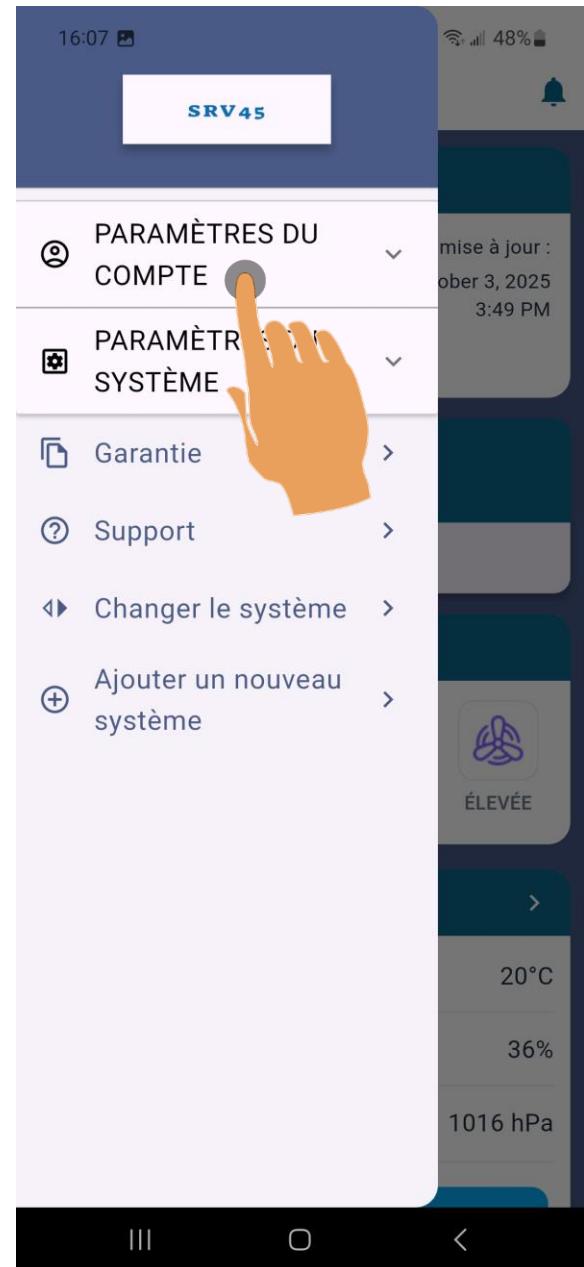


Étape 1 :

Appuyez sur l'icône de menu


Étape 2 :

Appuyez sur "Paramètres du compte"

Comment modifier votre mot de passe à l'aide du menu

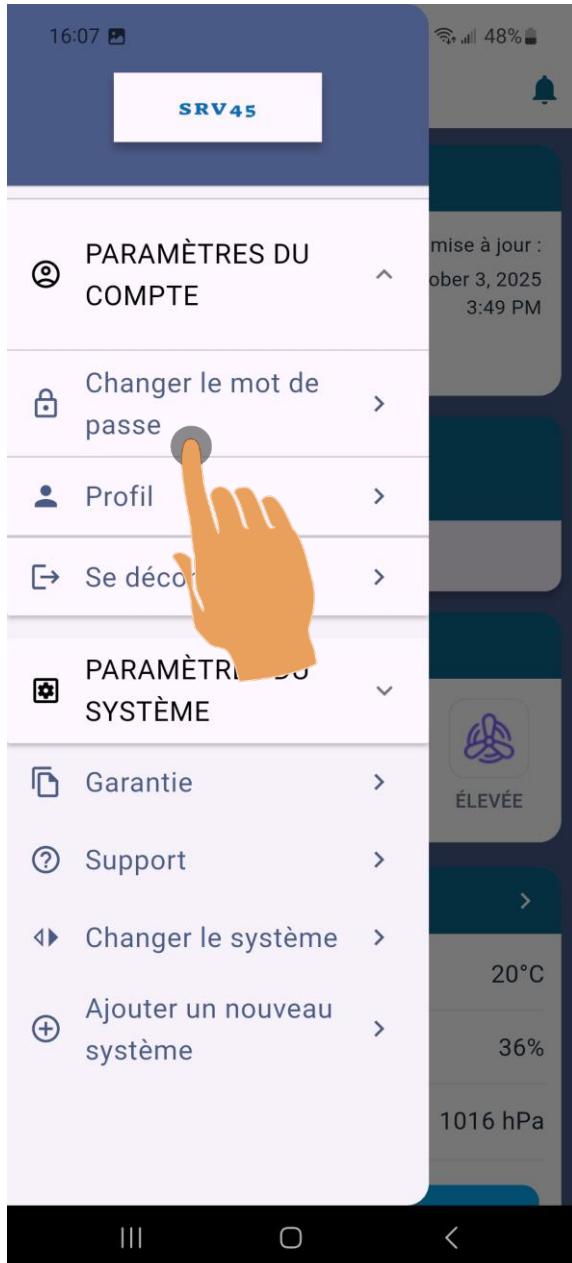

Étape 3 :
Appuyez sur
"Changer le mot de passe"

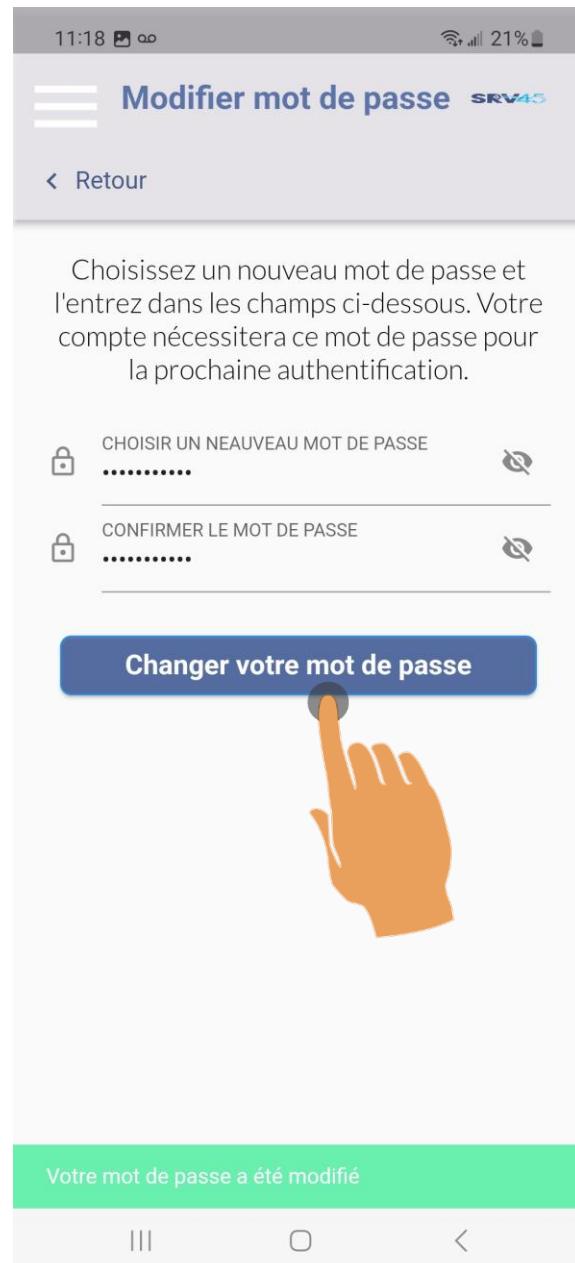


Étape 4:
Entrez votre nouveau mot de passe.
Appuyez sur
"Changer votre mot de passe"

Comment ajouter ou mettre à jour vos informations personnelles




Étape 1:
Appuyez sur l'icône de menu

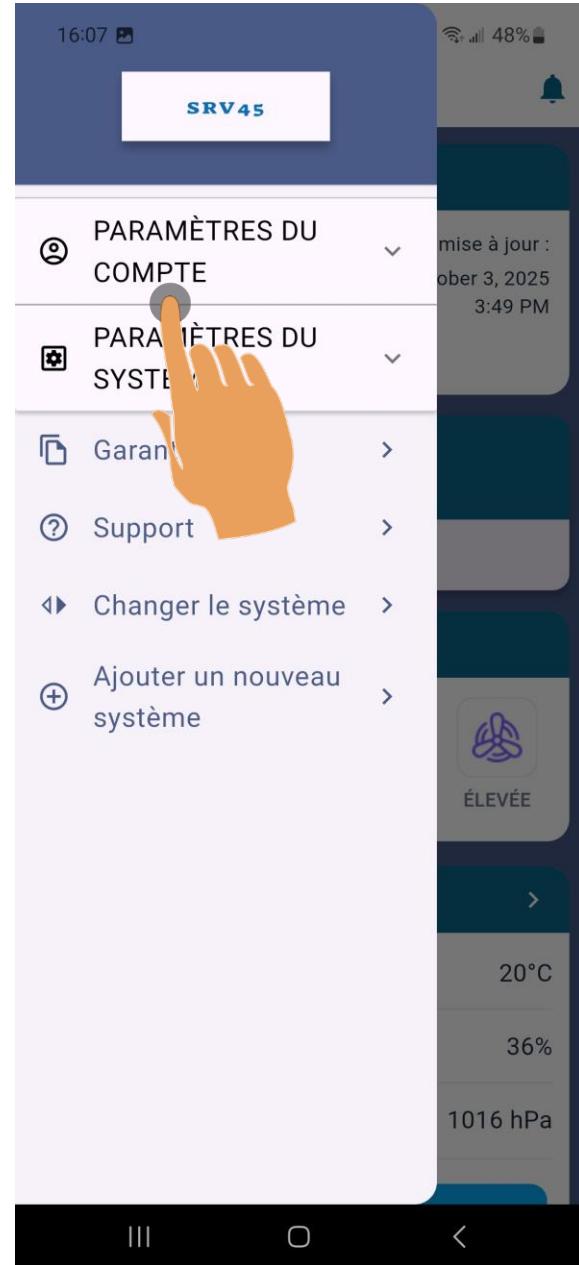


Étape 2 :
Appuyez sur
"Paramètres du compte"

Comment ajouter ou mettre à jour vos informations personnelles

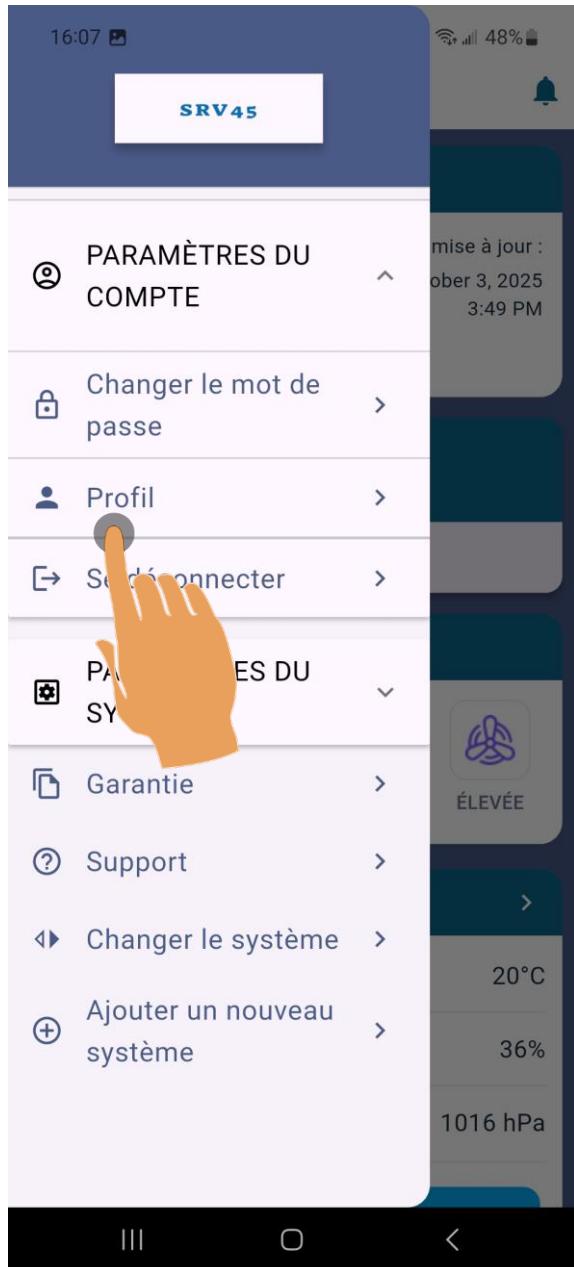

Étape 3 :

Appuyez sur "Profil"

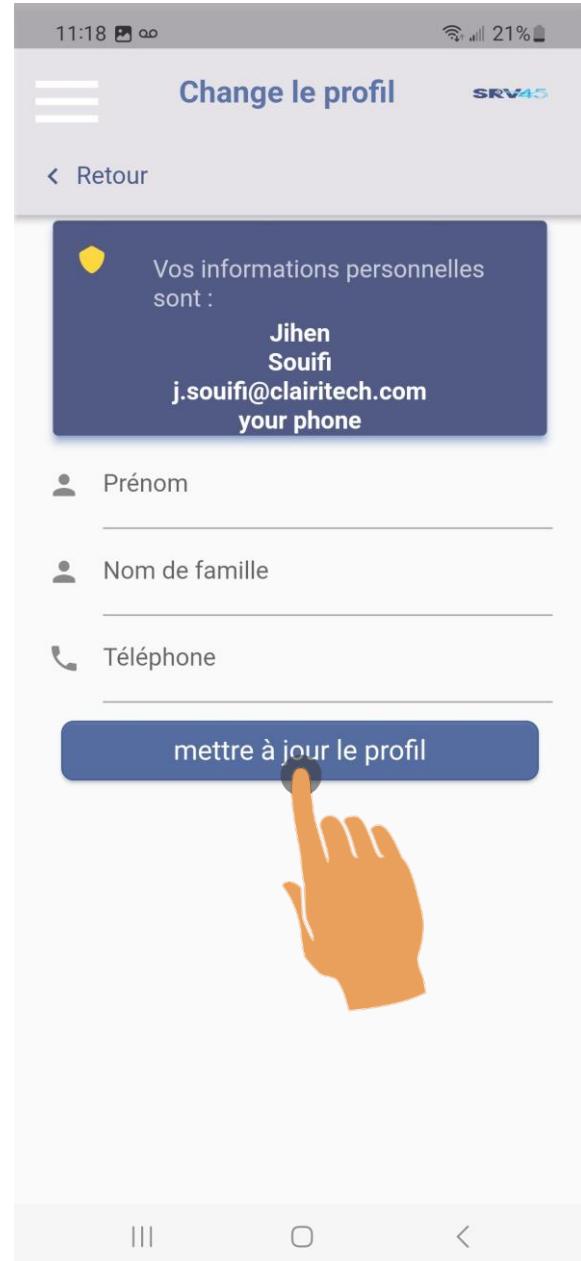


Étape 4 :

Saisissez vos informations personnelles
Appuyez sur
"Mettre à jour le profil"

Comment se déconnecter de l'application




Étape 1 :
Appuyez sur l'icône de menu

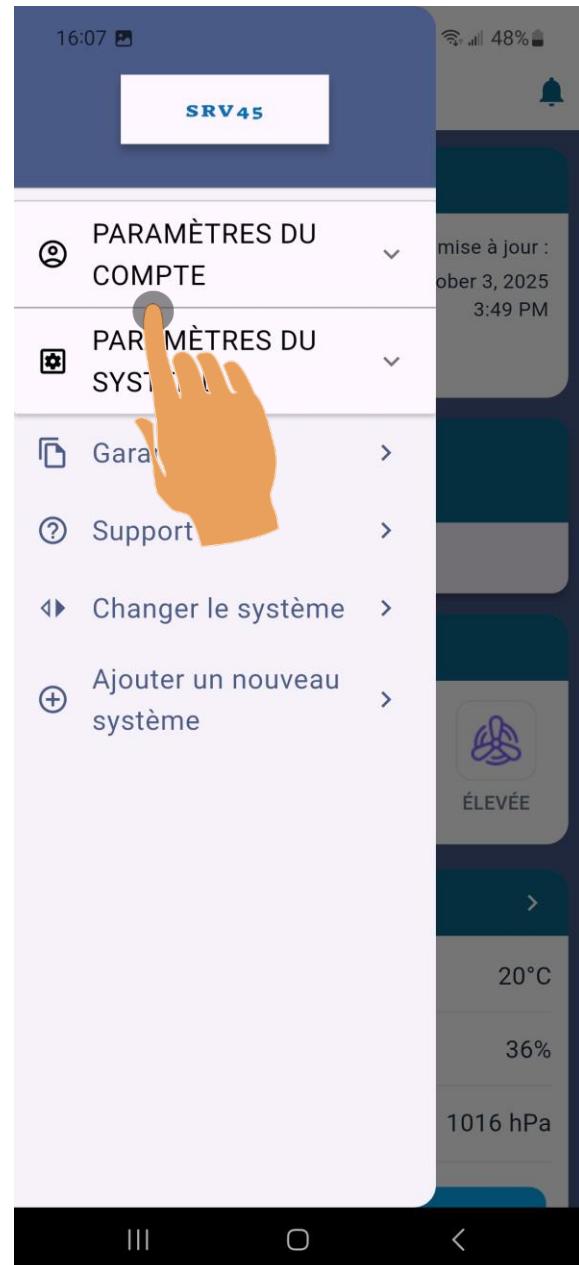


Étape 2 :
Appuyez sur
"Paramètres du compte"

Comment se déconnecter de l'application

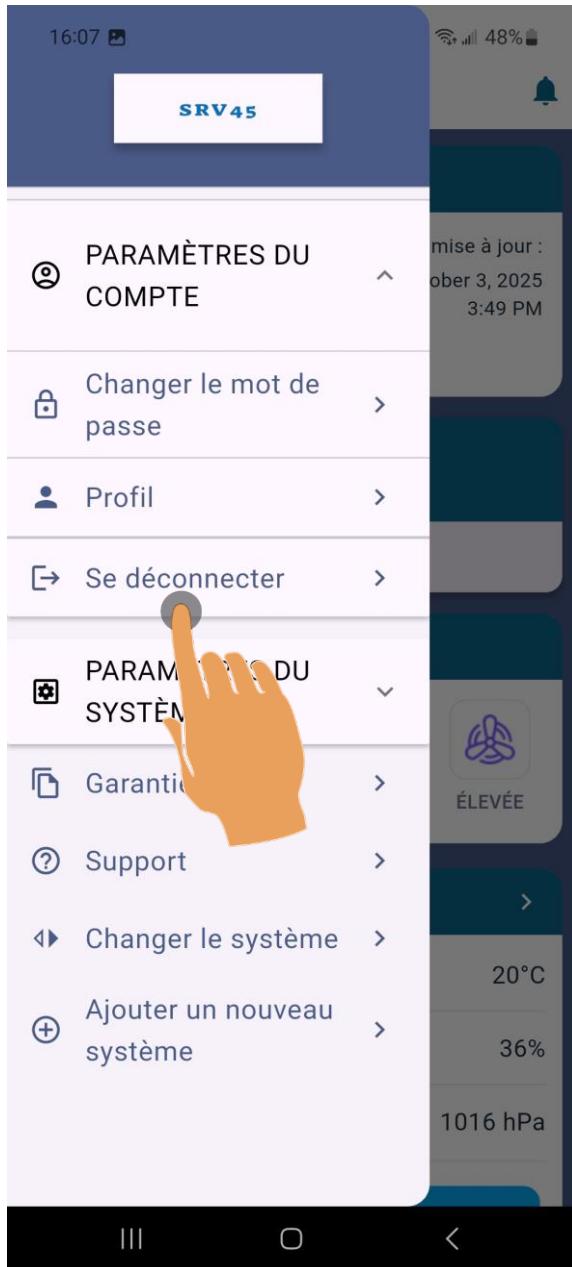

Étape 3:
Appuyez sur "Se déconnecter"

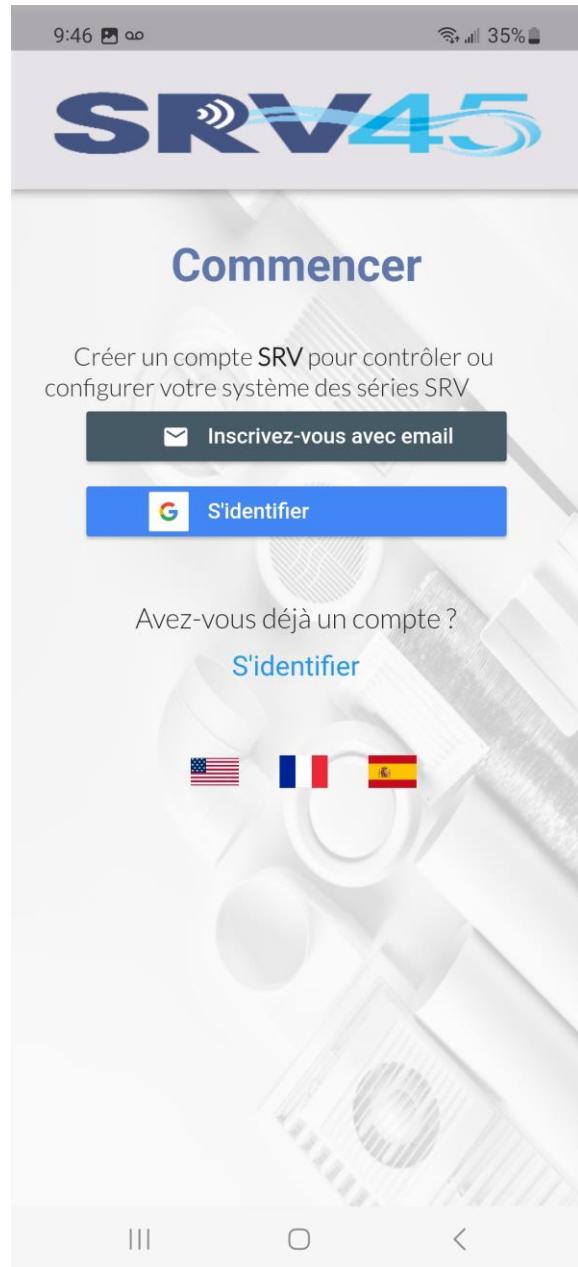


Étape 4:
Vous êtes déconnecté avec succès

Comment modifier la localisation





Étape 1 :
Appuyez sur l'icône de menu

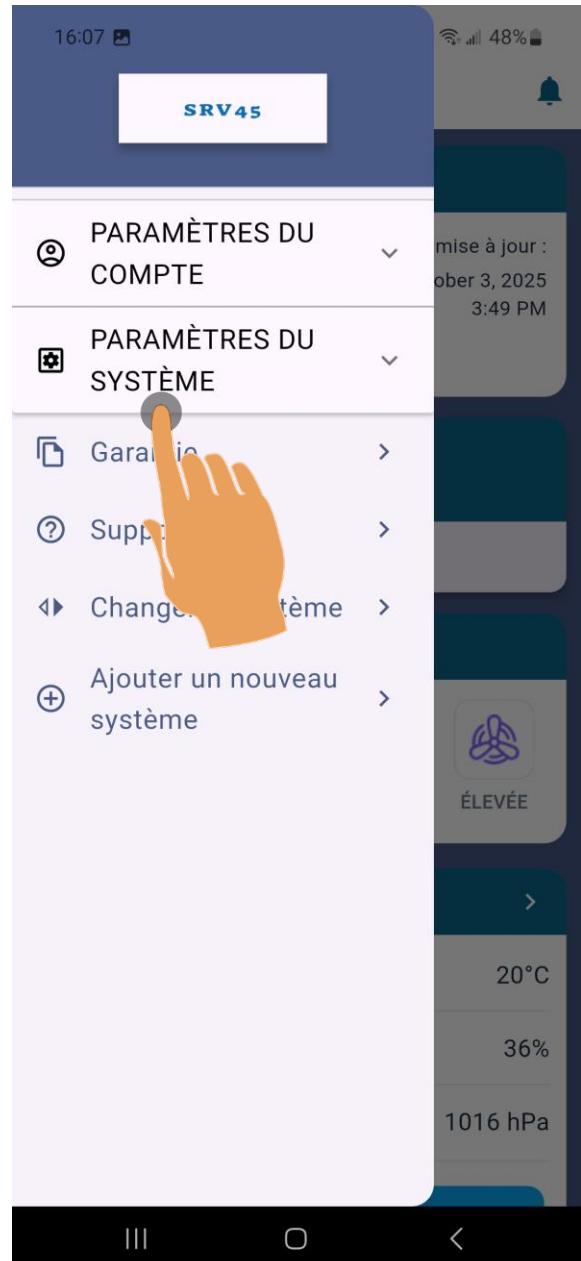

Étape 2 :
Appuyez sur
"Paramètres du système"

Comment modifier la localisation

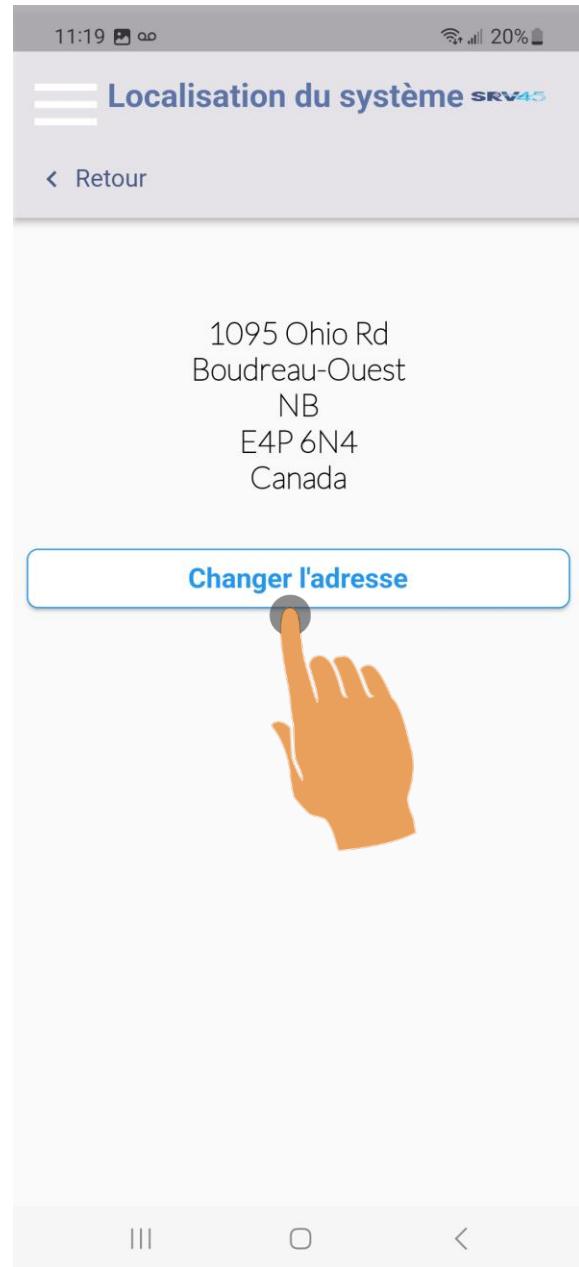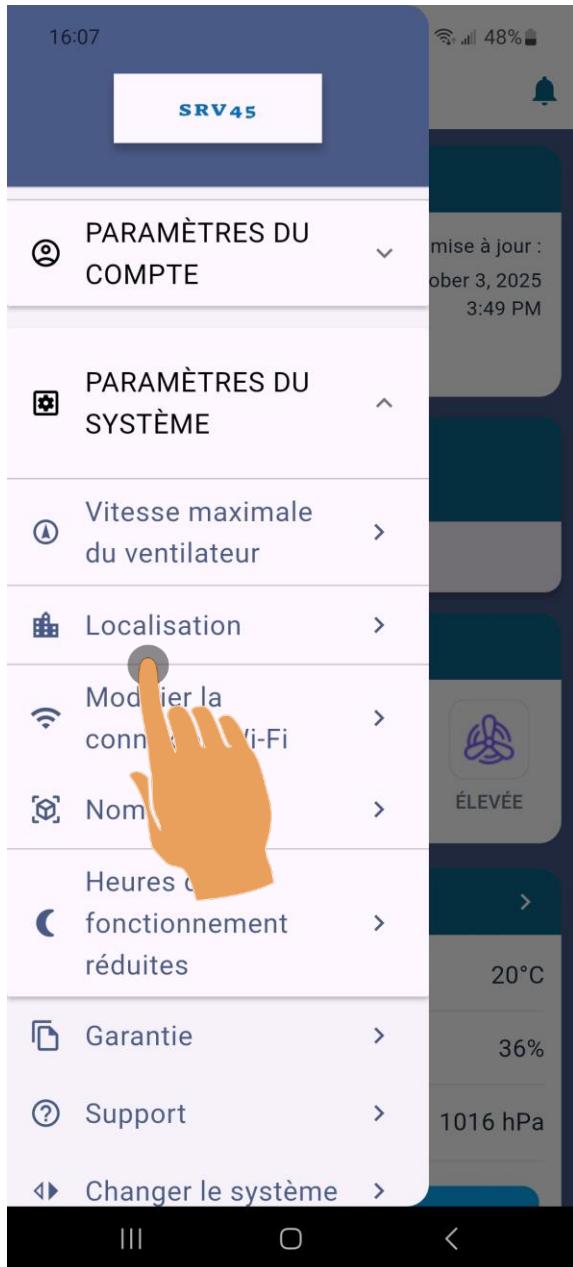


Étape 3:

Appuyez sur "Localisation"


Étape 4 :

Appuyez sur "Changer l'adresse"

Comment modifier la localisation

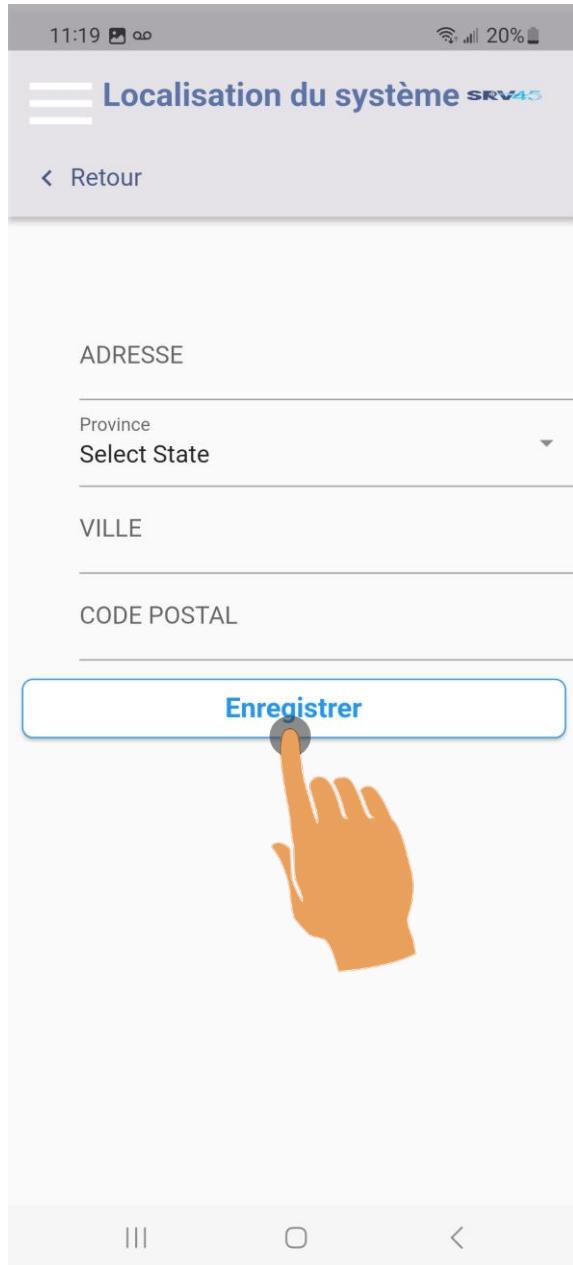

Étape 5:
Saisissez l'adresse où se trouve
votre système.
Appuyez sur "Enregistrer"

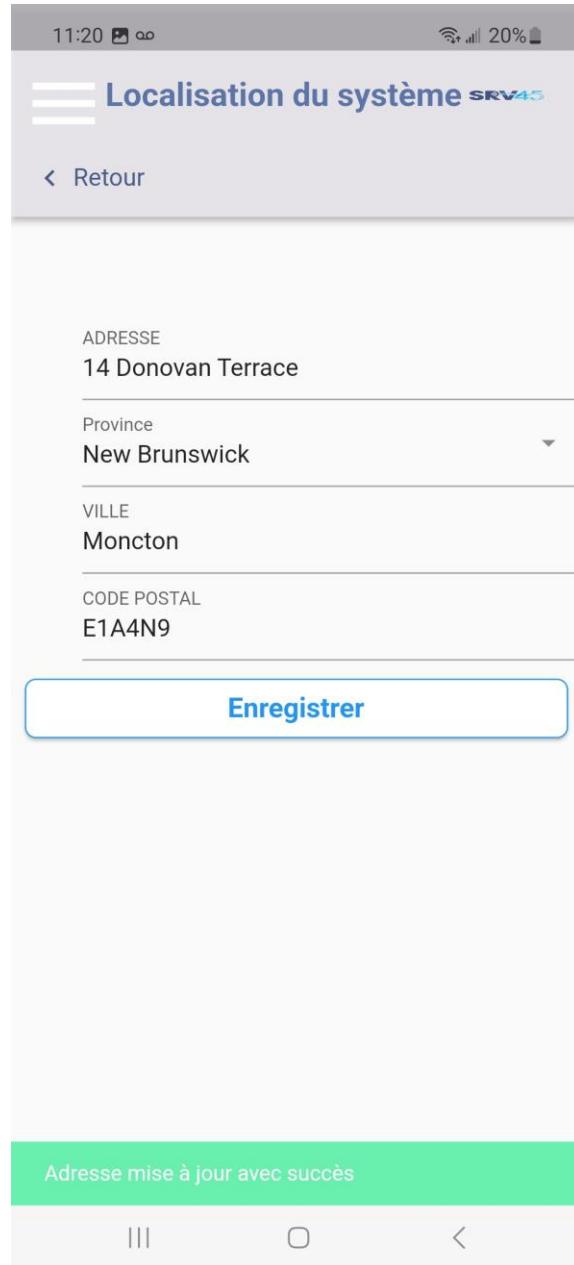


Étape 6:
L'adresse a été mise à jour avec
succès

Comment modifier votre connexion Wi-Fi




Étape 1 :
Appuyez sur l'icône de menu

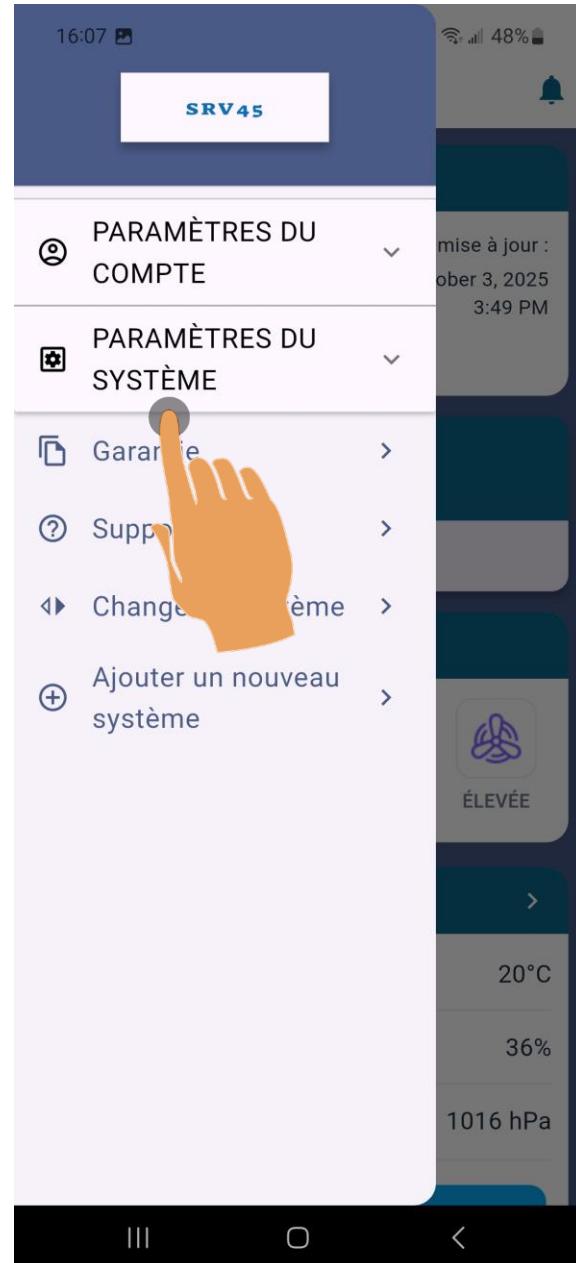

Étape 2 :
Appuyez sur
"Paramètres du système"

Comment modifier votre connexion Wi-Fi

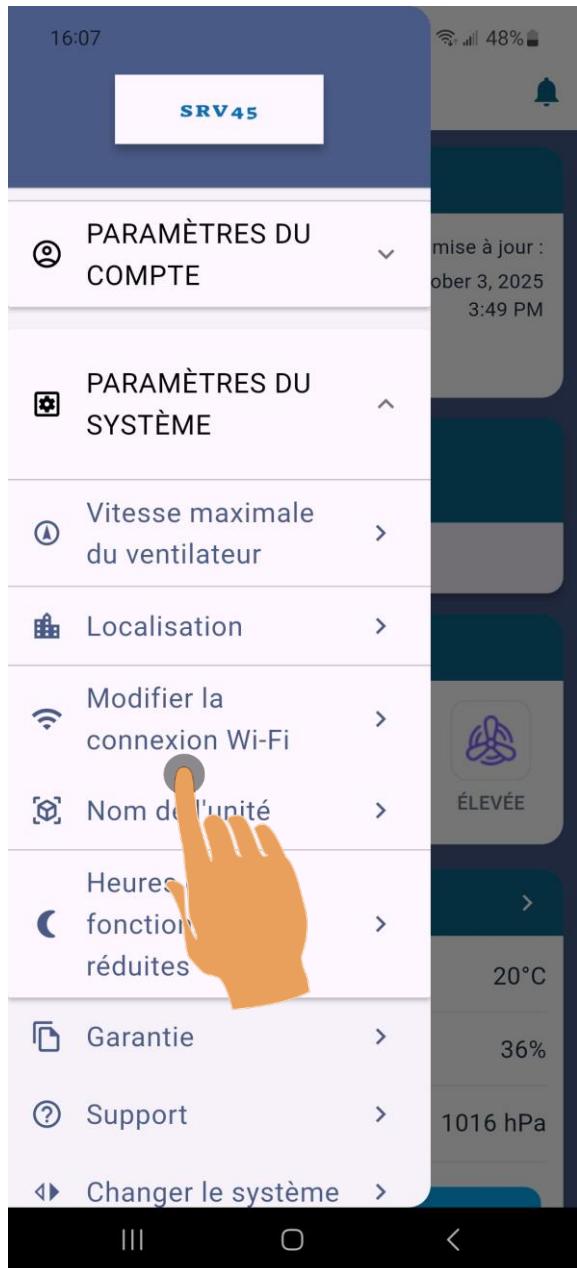


Étape 3 :
Appuyez sur
"Modifier la connexion WiFi"




Étape 4:
Cet écran présente les étapes à venir.
Appuyez sur "Continuer"

Comment modifier votre connexion Wi-Fi

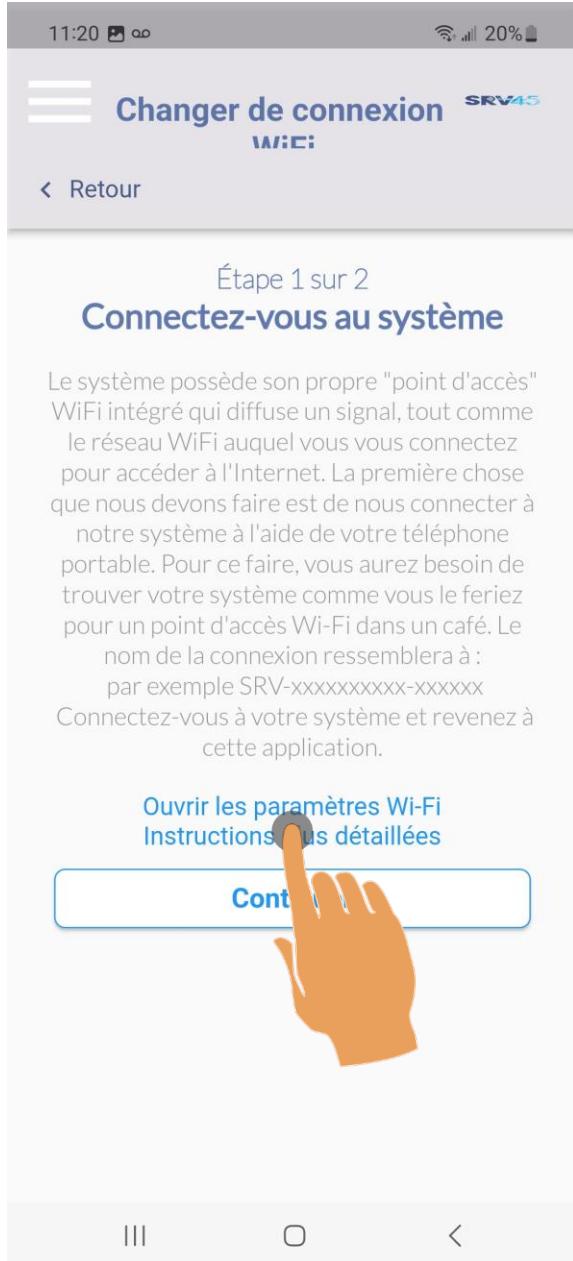


Étape 5:
Appuyez sur
"Ouvrir les paramètres Wi-Fi"

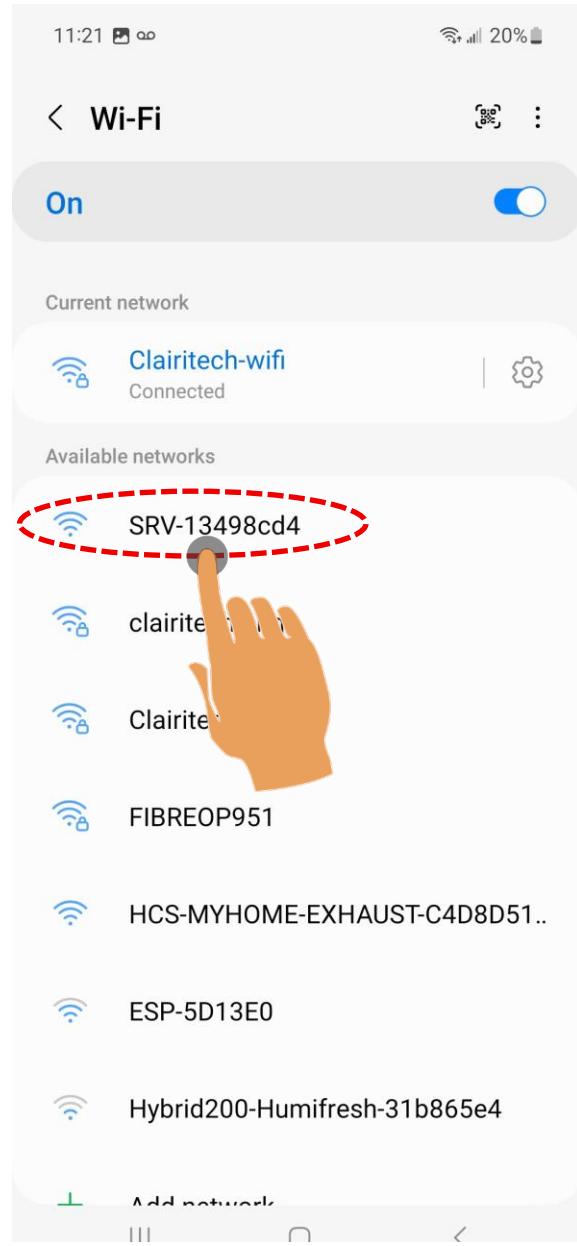


Étape 6 :
L'unité centrale doit apparaître dans la rubrique AUTRES RÉSEAUX sous le nom de "**SRV45-xxxxxxx**"
Appuyez sur "**SRV45-xxxxxxx**" et revenez à l'application

Comment modifier votre connexion Wi-Fi

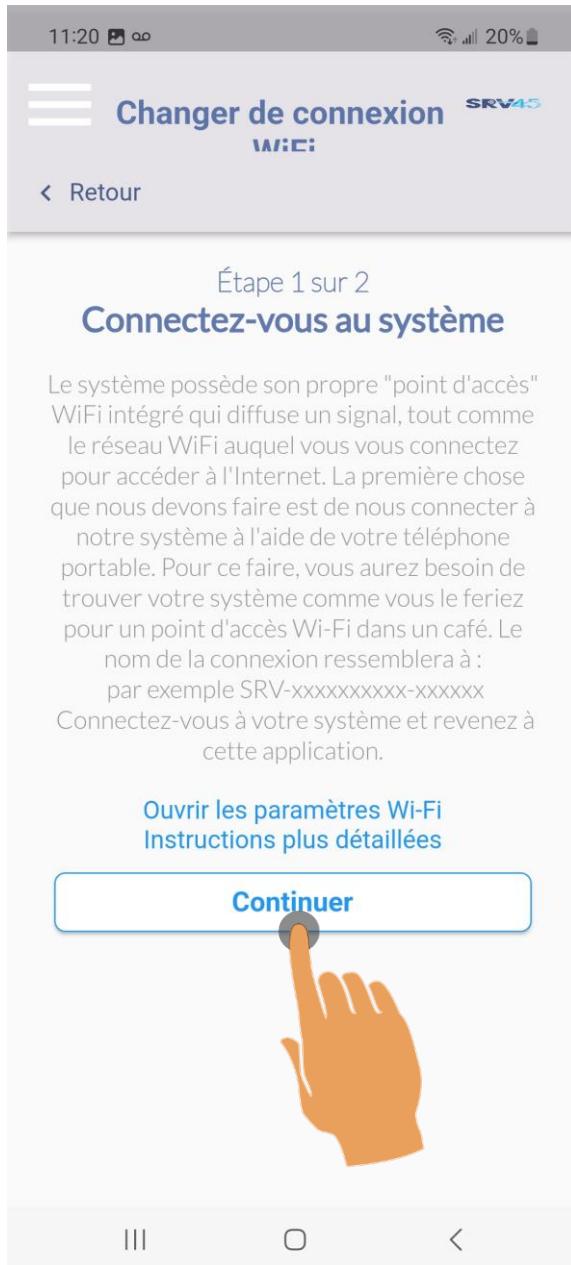

Étape 7:


Appuyez sur "Continuer"

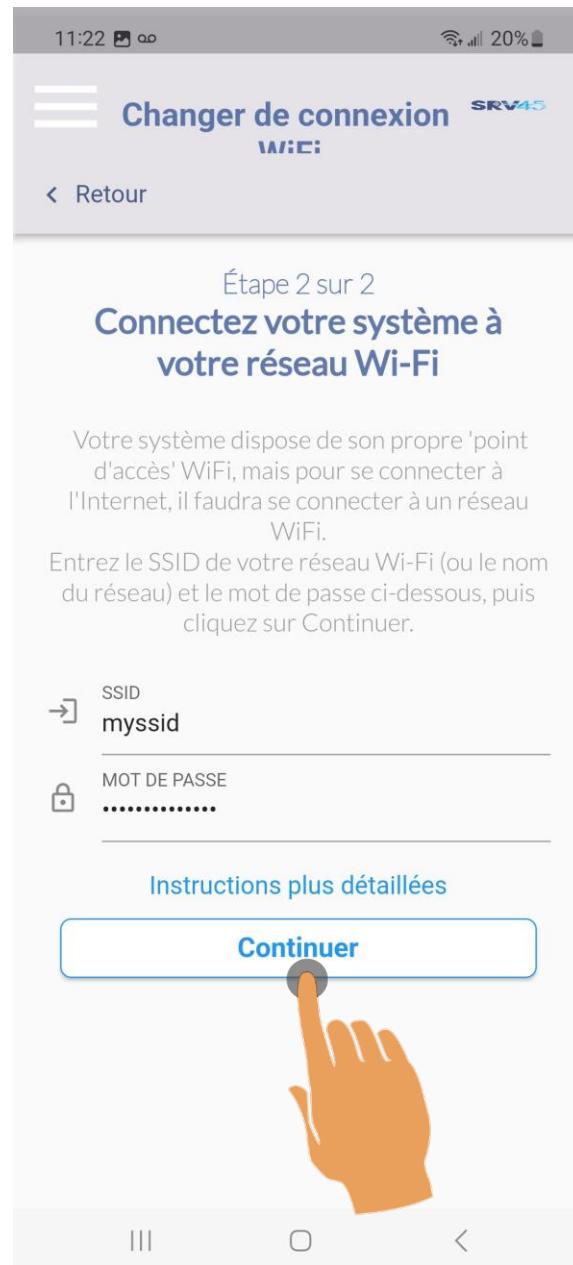


Étape 8:

Saisissez le nouveau SSID WiFi et le mot de passe
Appuyez sur "Continuer"

Comment modifier votre connexion Wi-Fi

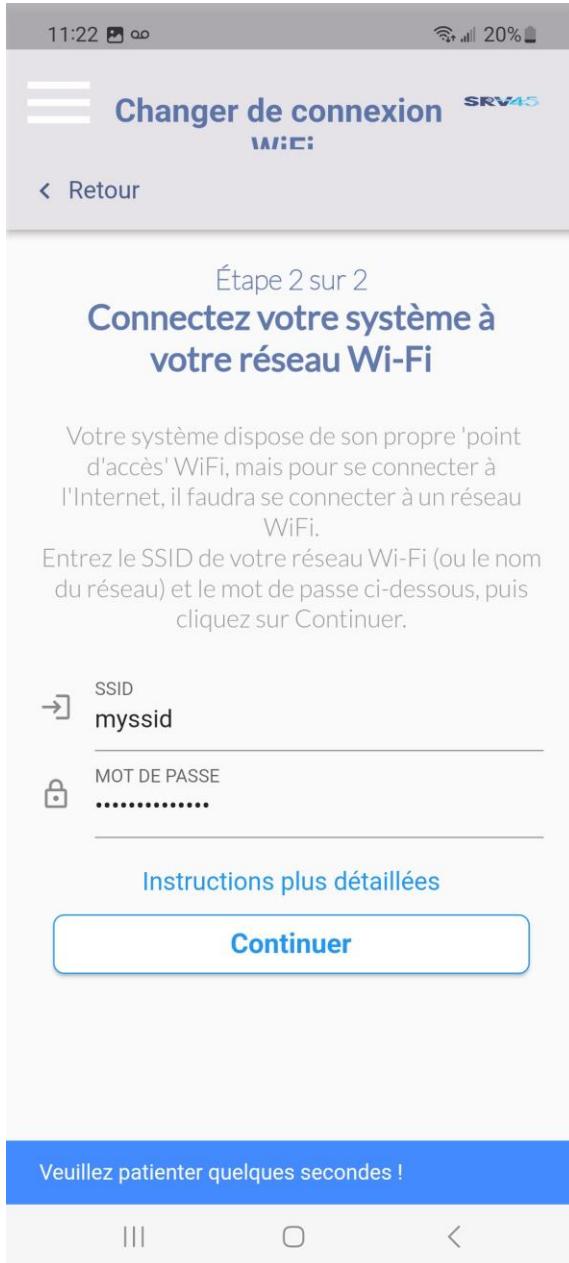


Étape 9:
Veuillez patienter un peu

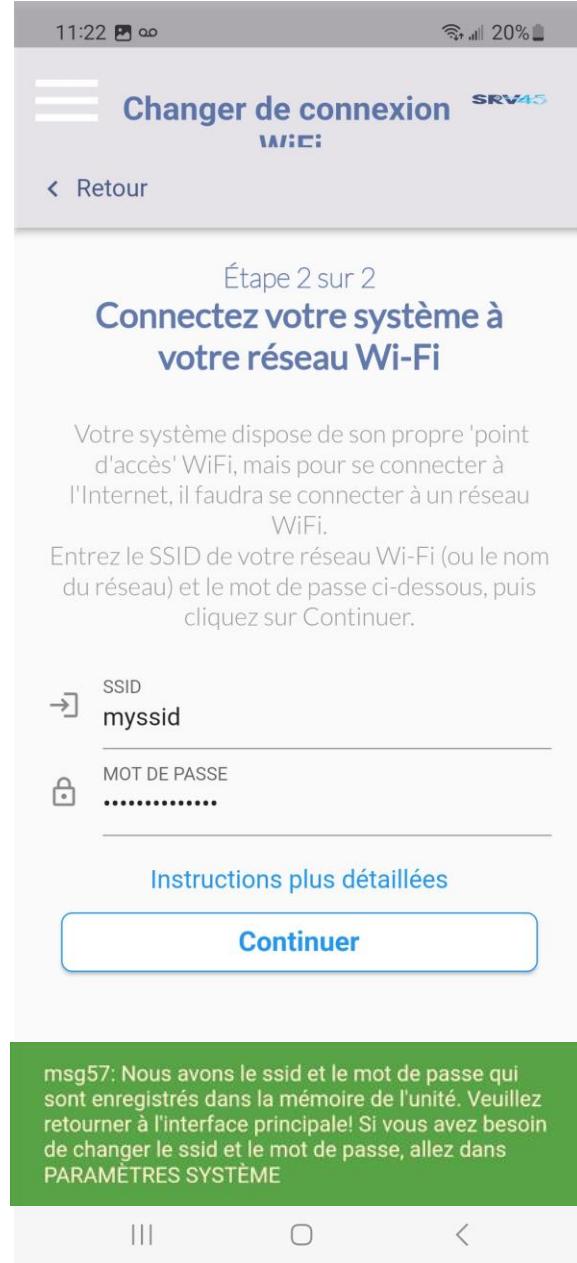

Étape 10:
Le système est connecté avec succès au nouveau SSID WiFi


Comment modifier le nom de votre unité

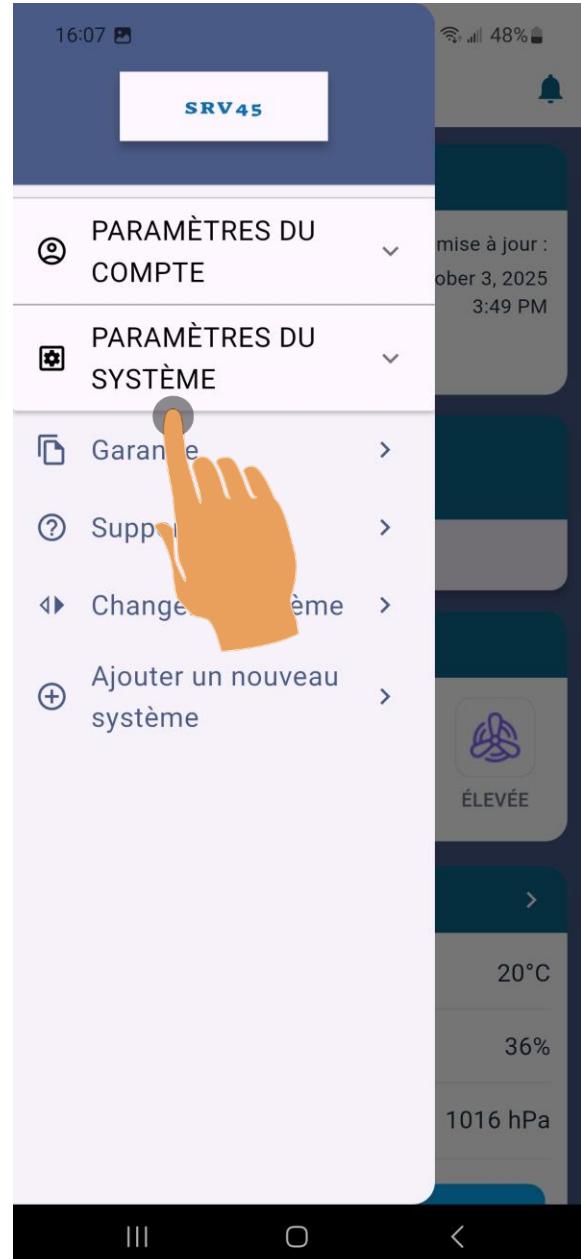

Étape 1 :
Appuyez sur l'icône de menu

Étape 2 :
Appuyez sur
"Paramètres du système"

Comment modifier le nom de votre unité

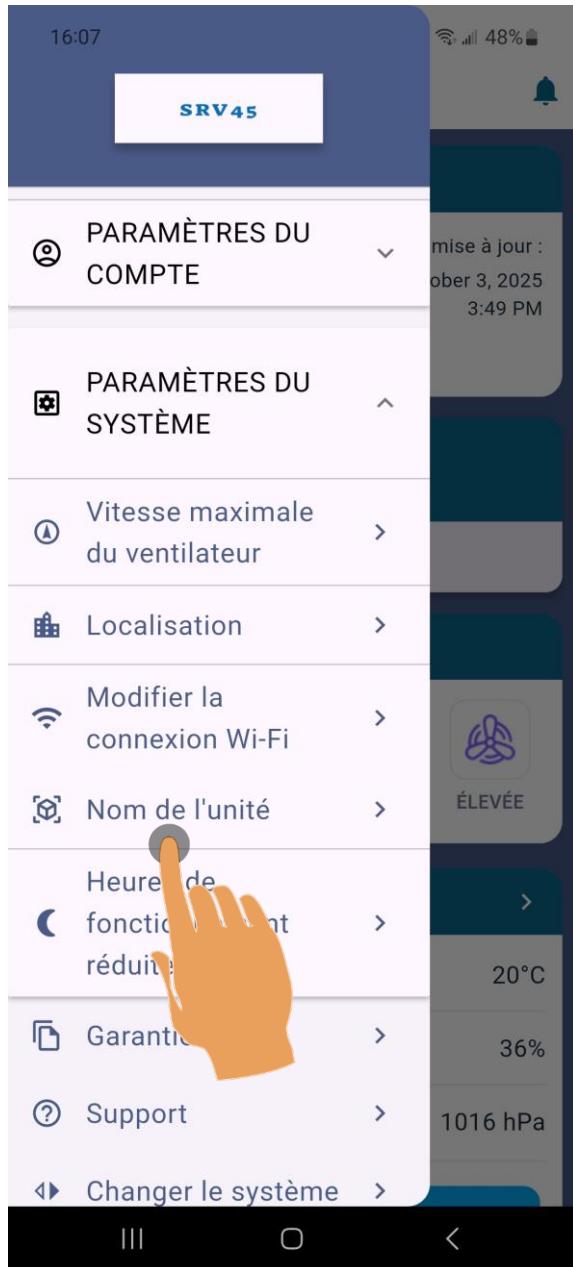

Étape 3 :

Appuyez sur "Nom de l'unité"

Étape 4:

Tapez le nom de votre unité puis appuyez sur "Continuer".



Comment modifier le nom de votre unité



Étape 5 :

Le nom de l'unité a été mis à jour avec succès


Comment planifier des heures de fonctionnement réduites

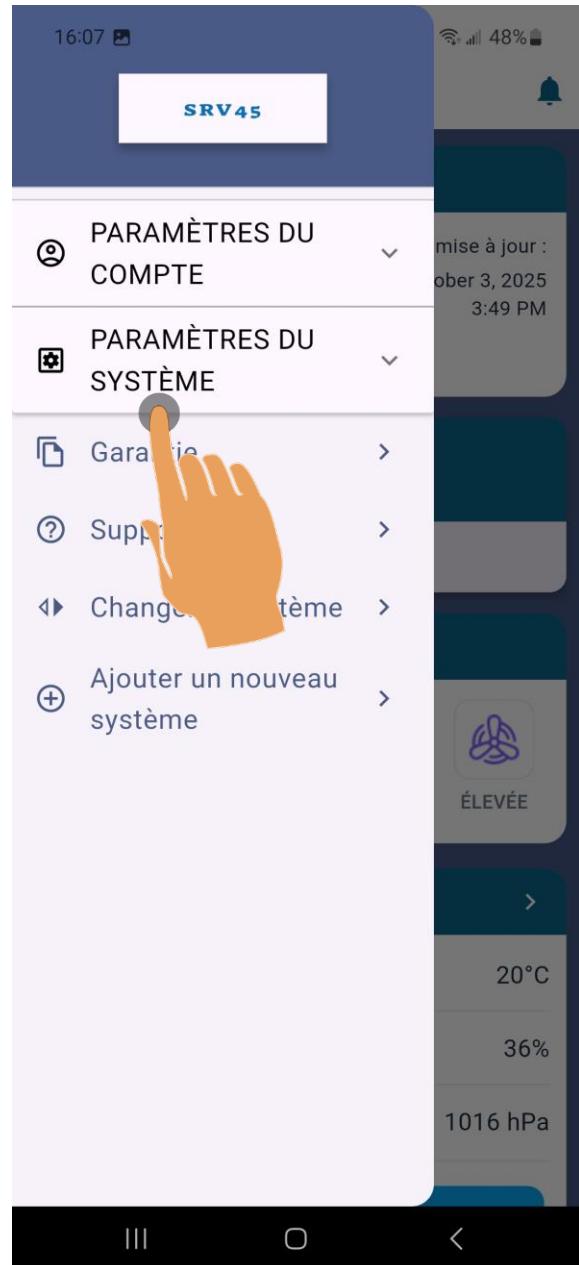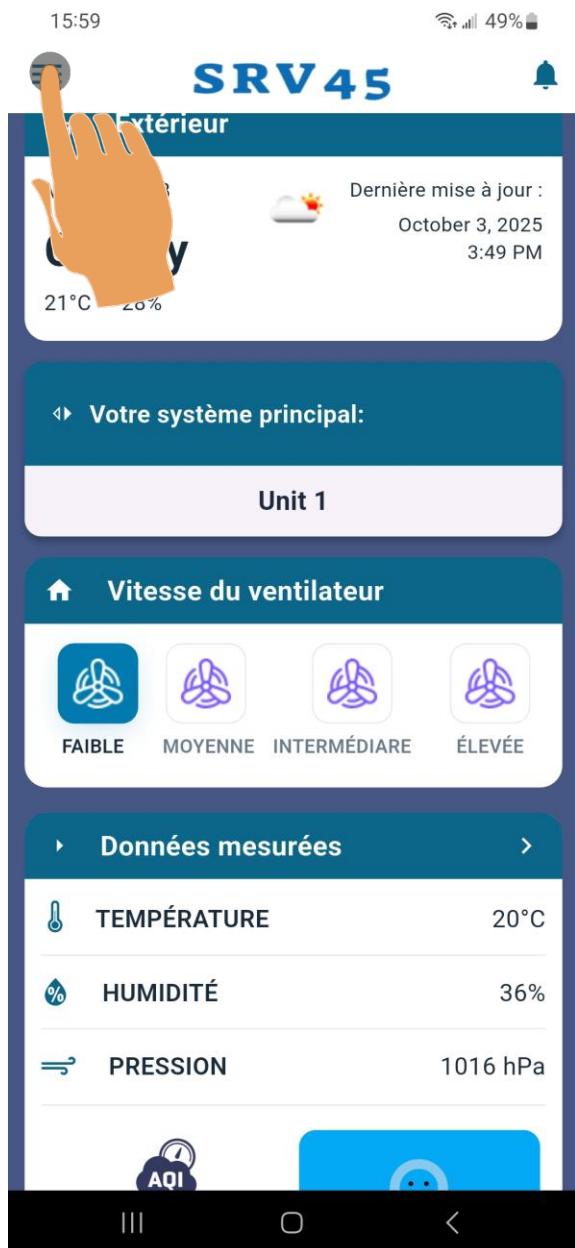


Étape 1 :
Appuyez sur l'icône de menu

Étape 2 :
Appuyez sur
"Paramètres du système"

Comment planifier des heures de fonctionnement réduites

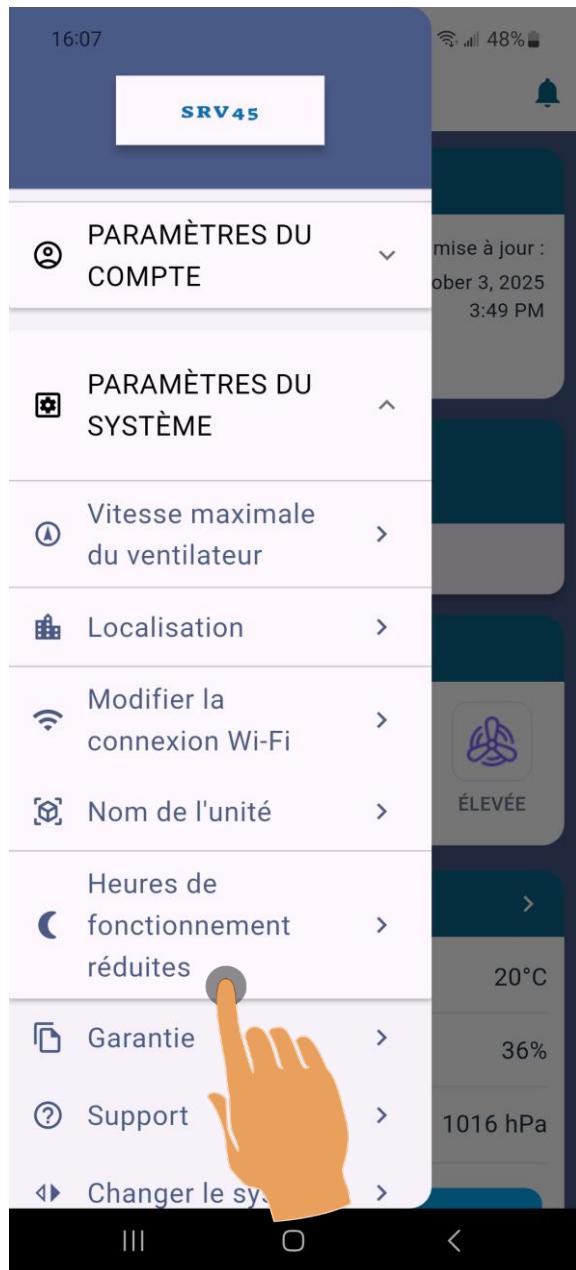


Étape 3 :
Appuyez sur
"Heures de fonctionnement réduites"

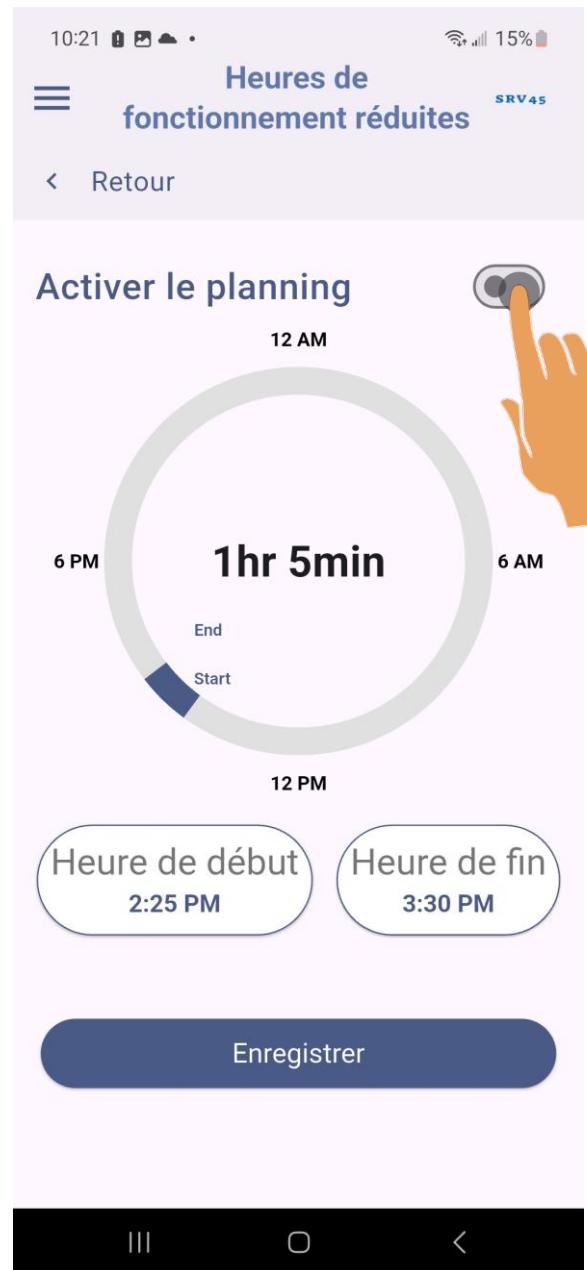


Étape 4:
Appuyez sur le bouton pour
activer e planning

Comment planifier des heures de fonctionnement réduites

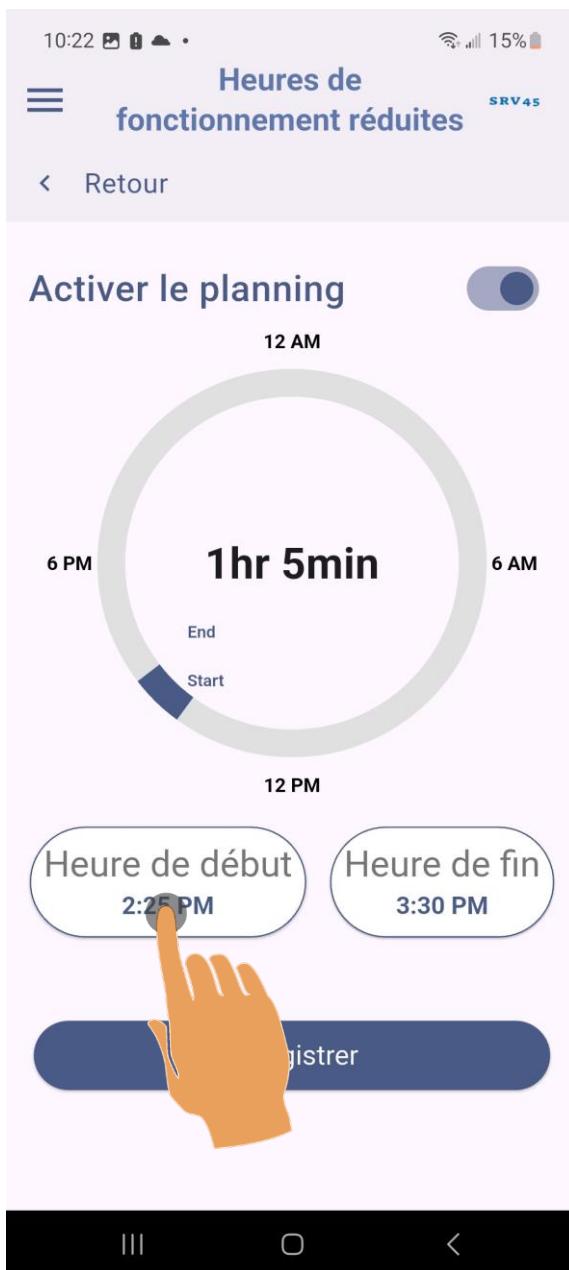

Étape 5 :
Appuyez sur "Heure de début"

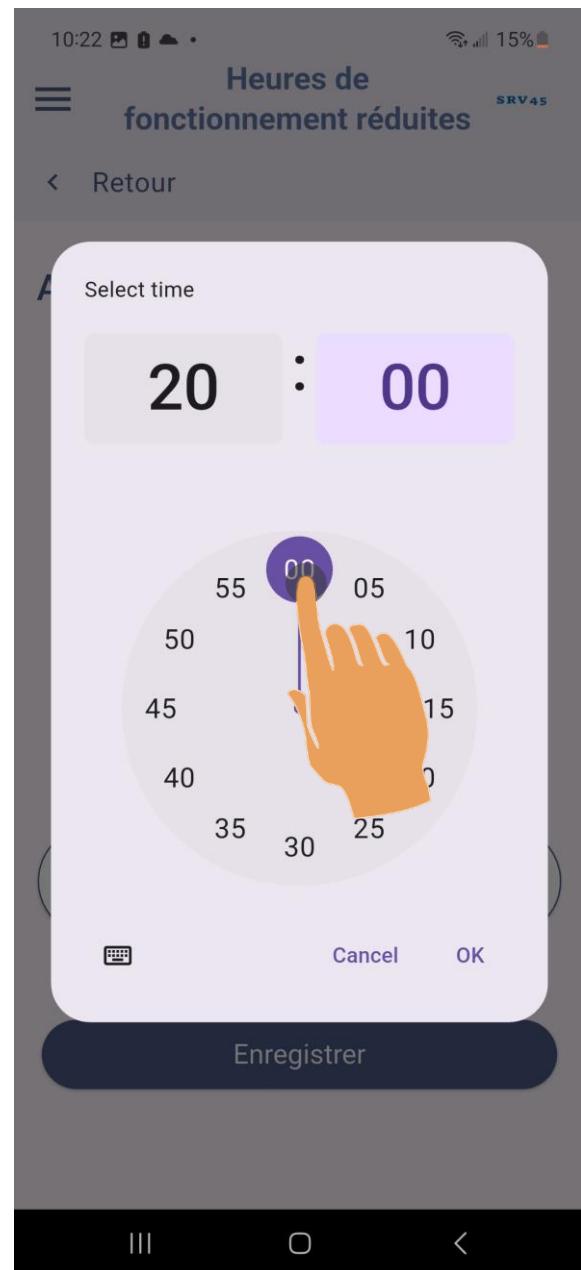


Étape 6:
Sélectionnez l'heure, puis les minutes en touchant le chiffre correspondant

Comment planifier des heures de fonctionnement réduites





Étape 7 :
Appuyez sur "OK" pour valider
votre choix

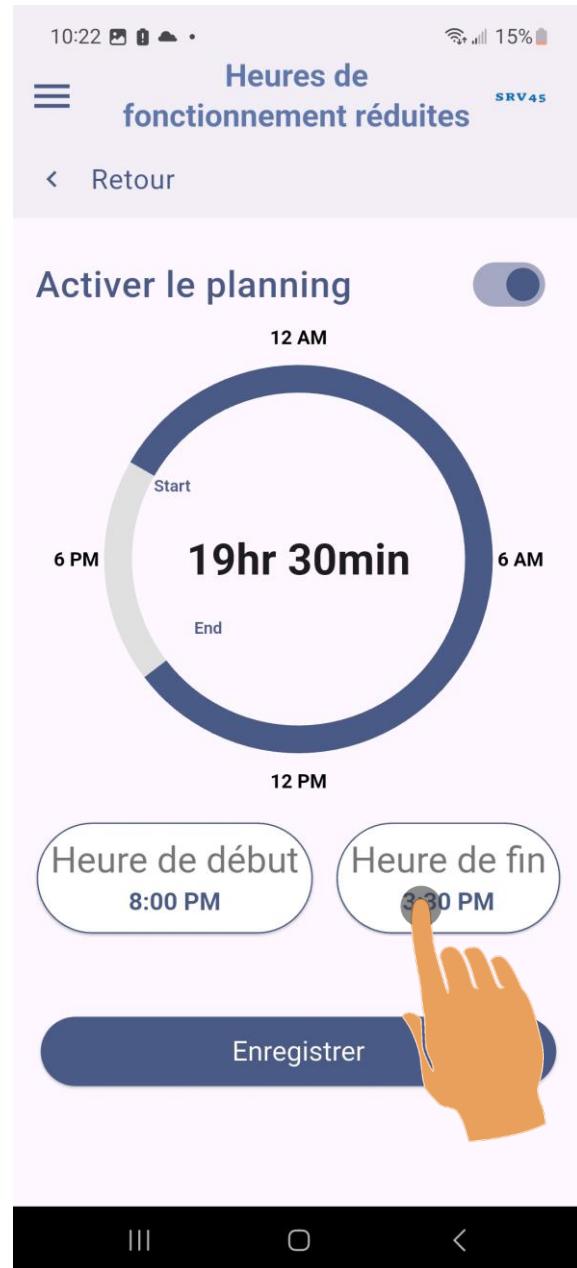

Étape 8:
Appuyez sur "Heure de fin"

Comment planifier des heures de fonctionnement réduites

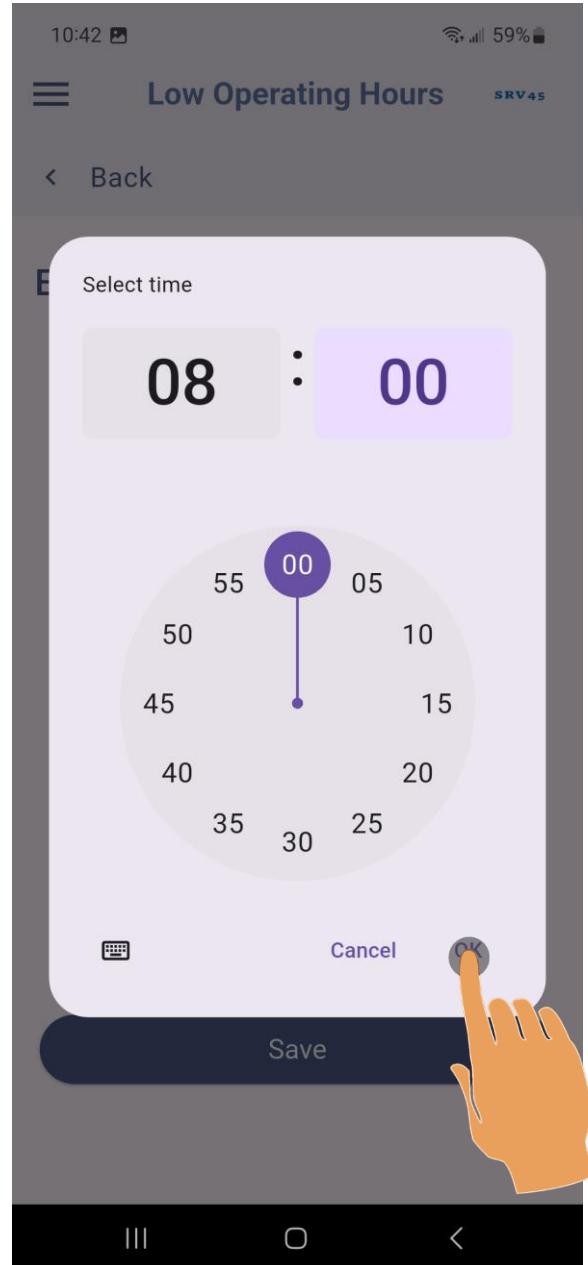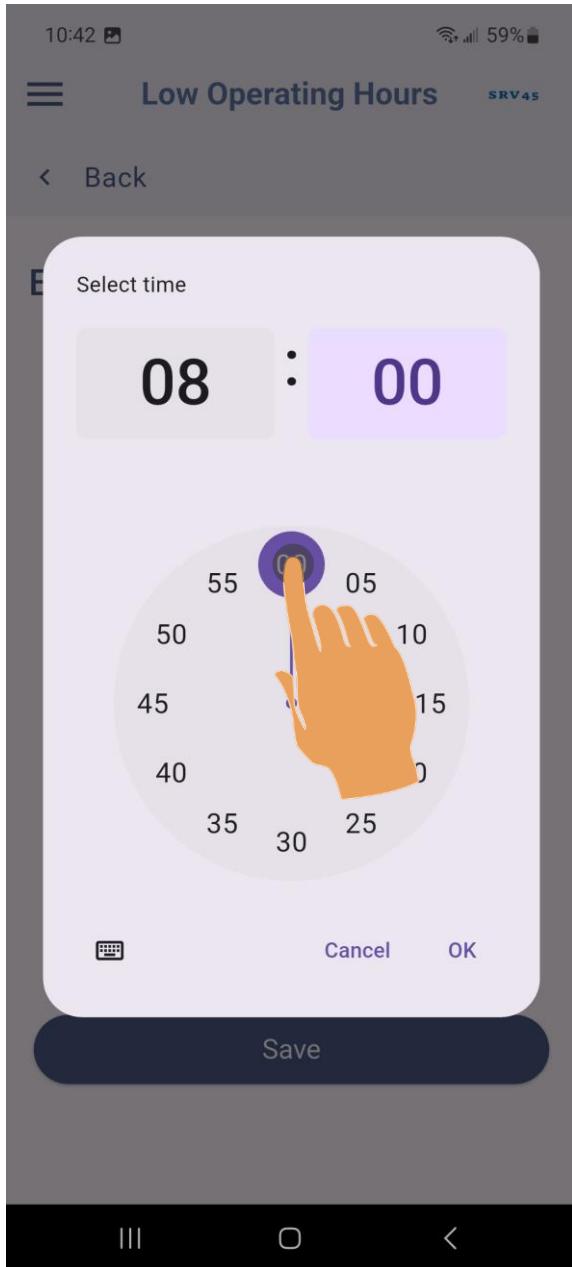


Étape 9 :

Sélectionnez l'heure, puis les minutes en touchant le chiffre correspondant


Étape 10:

Appuyez sur "OK" pour valider votre choix

Comment planifier des heures de fonctionnement réduites


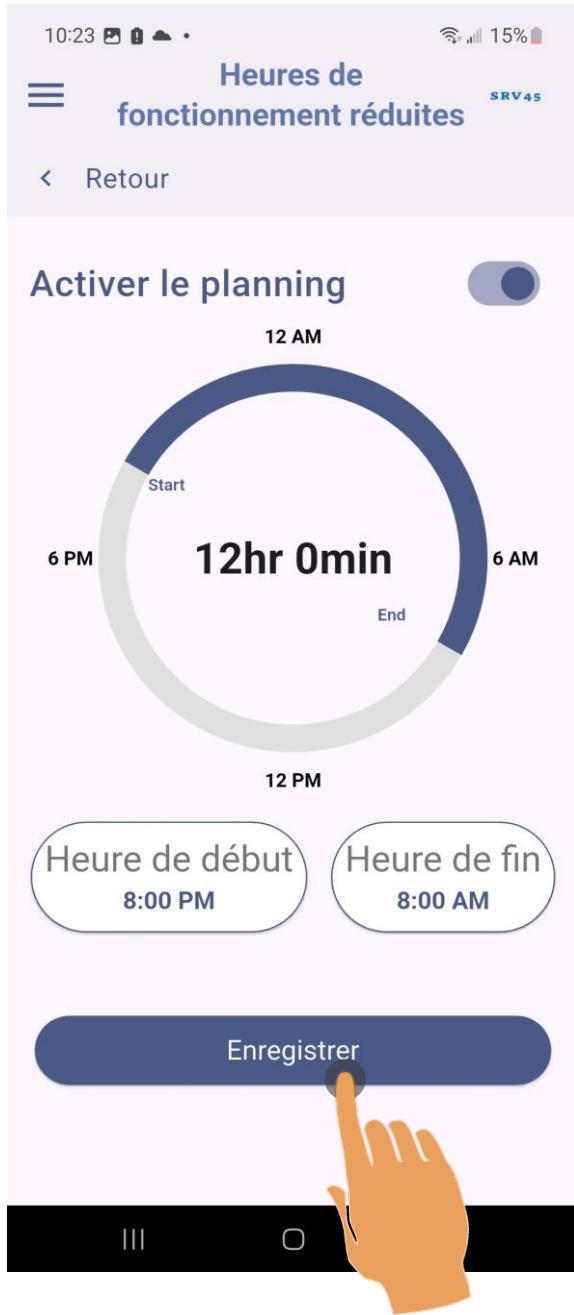


Étape 11 :
Appuyez sur "Enregistrer"

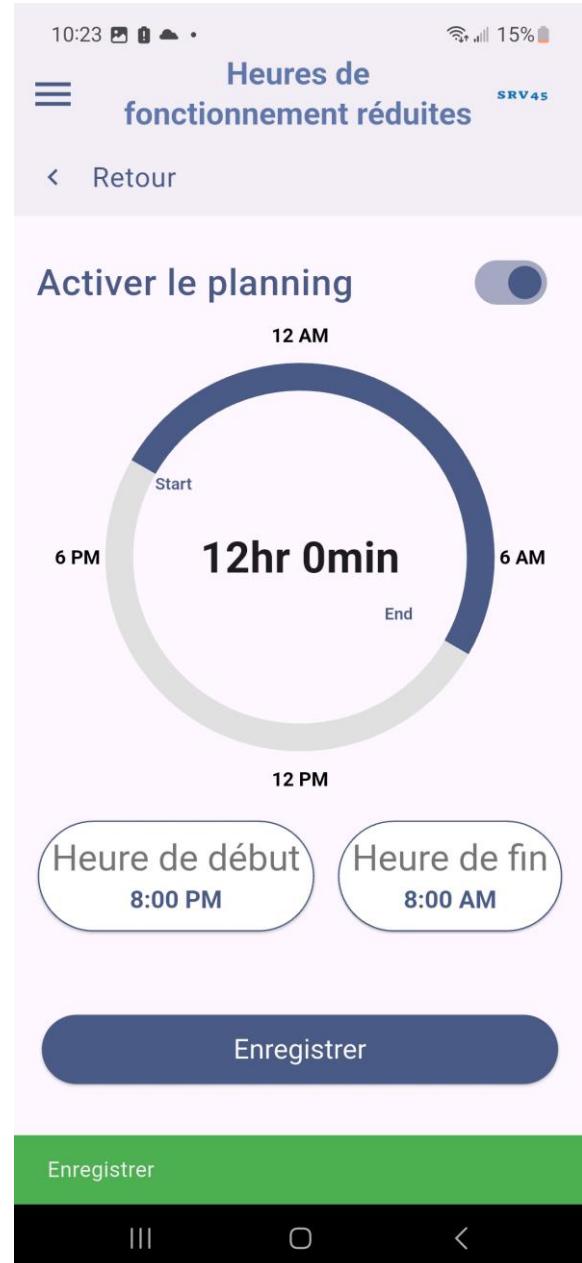

Étape 12:
Modification enregistrée avec succès


Comment enregistrer votre unité

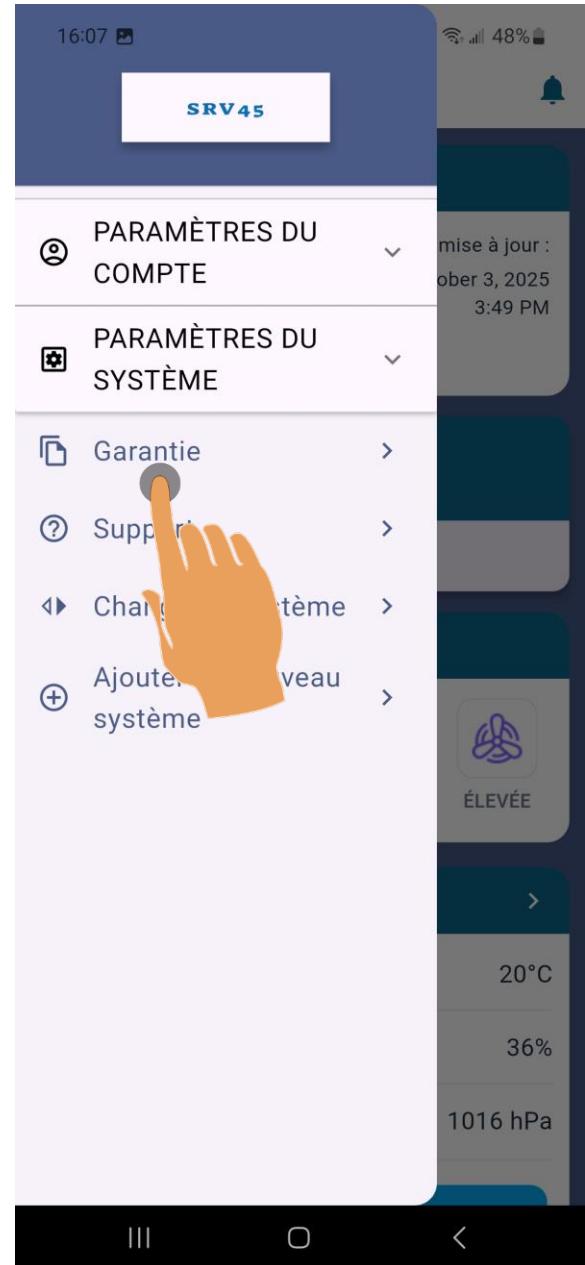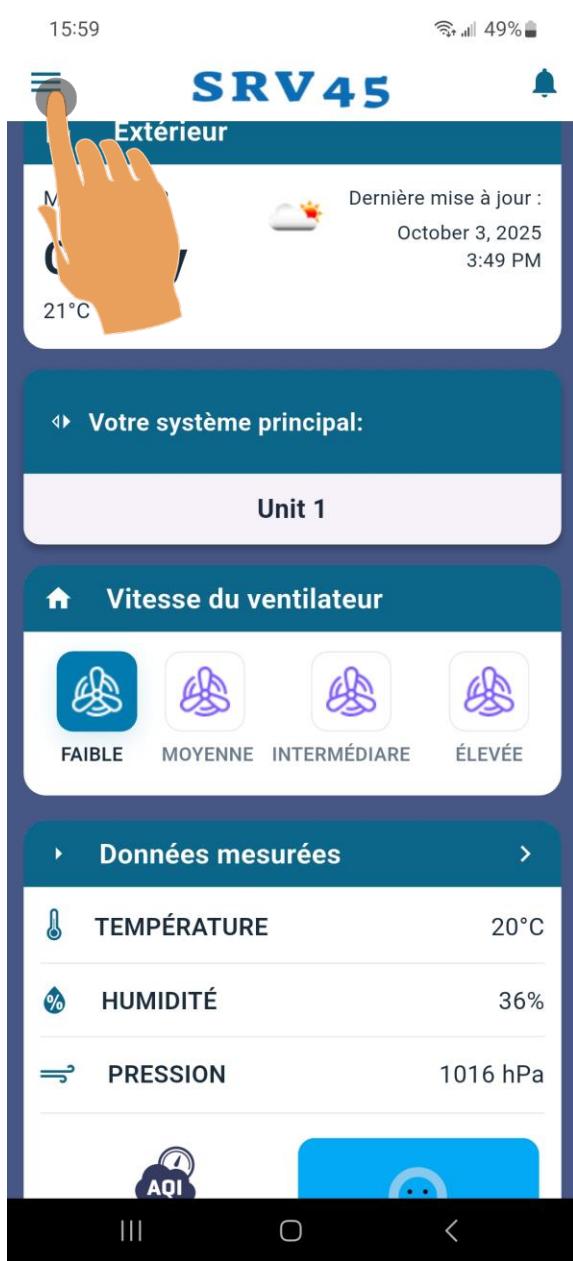


Étape 1 :
Appuyez sur l'icône de menu

Étape 2:
Appuyez sur "Garantie"

Comment enregistrer votre unité

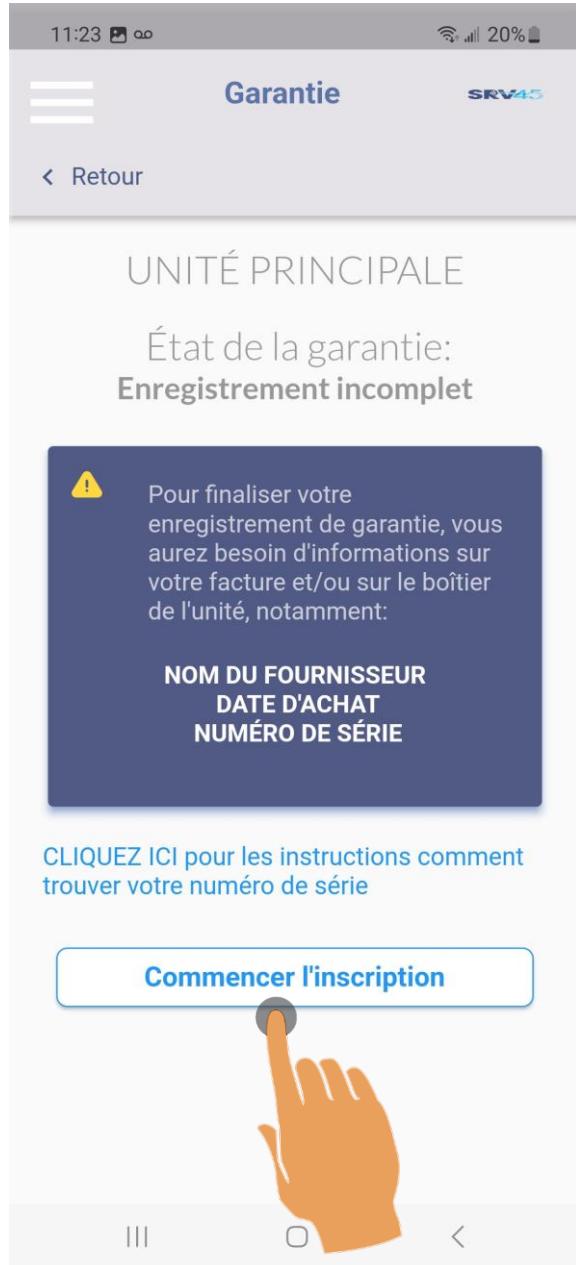


Étape 3:
Appuyez sur
"Commencer l'inscription"

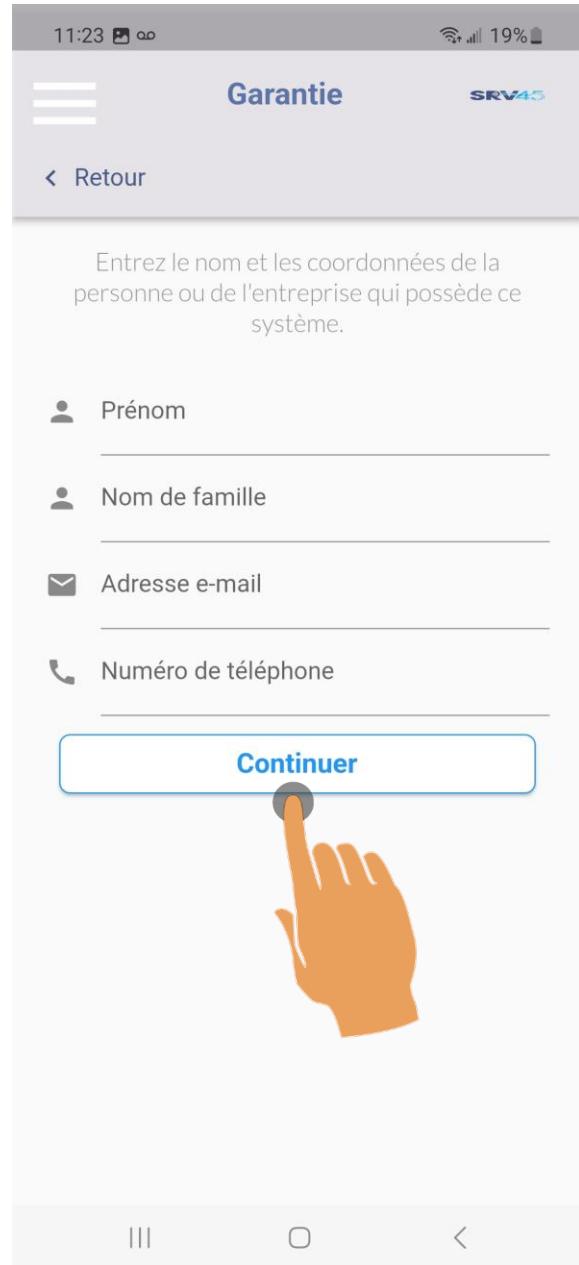


Étape 4:
Saisissez les informations de contact
du propriétaire du système.
Appuyez sur "Continuer"

Comment enregistrer votre unité

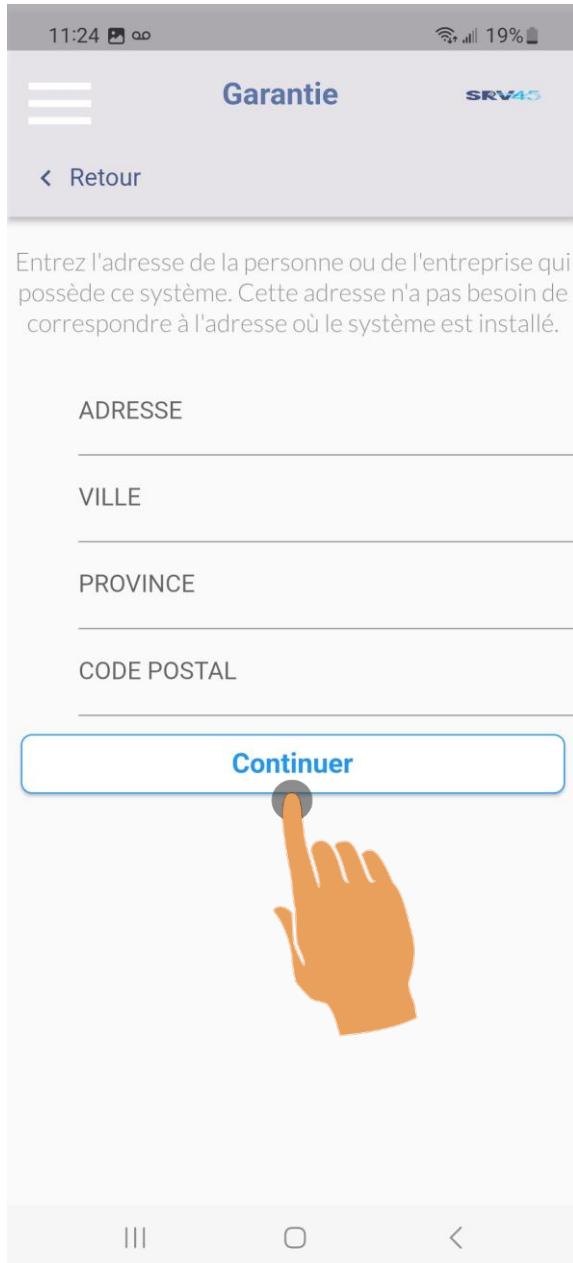

Étape 5:


Entrez l'adresse physique du propriétaire du système.
Appuyez sur "Continuer"

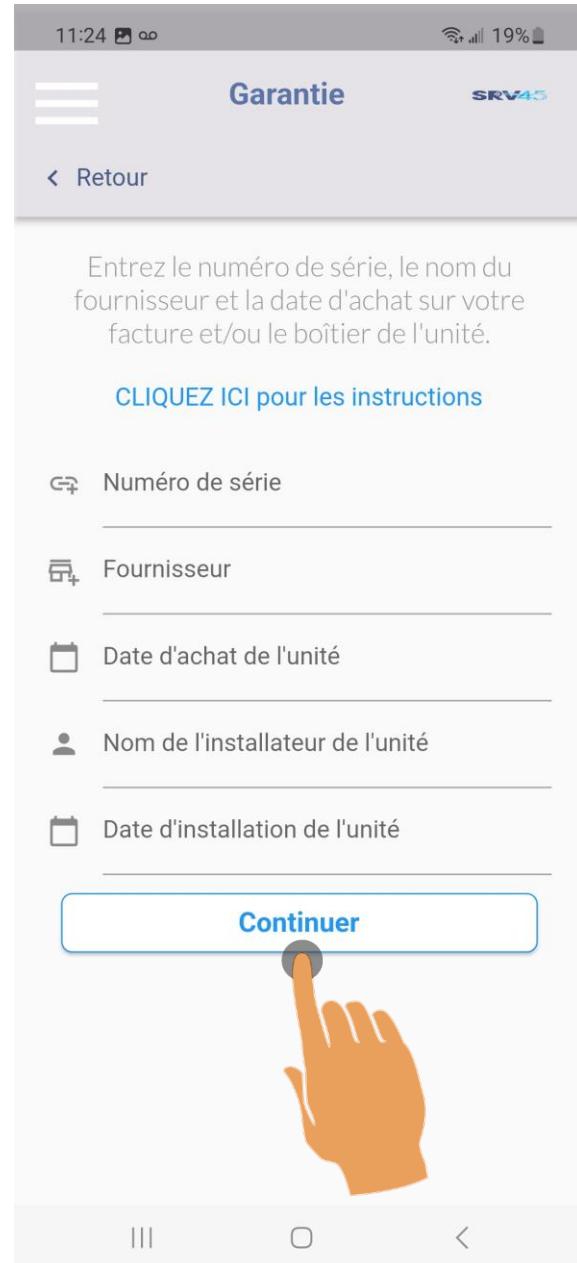

Étape 6:

Saisissez les informations requises.
Appuyez sur "Continuer"


Comment enregistrer votre unité

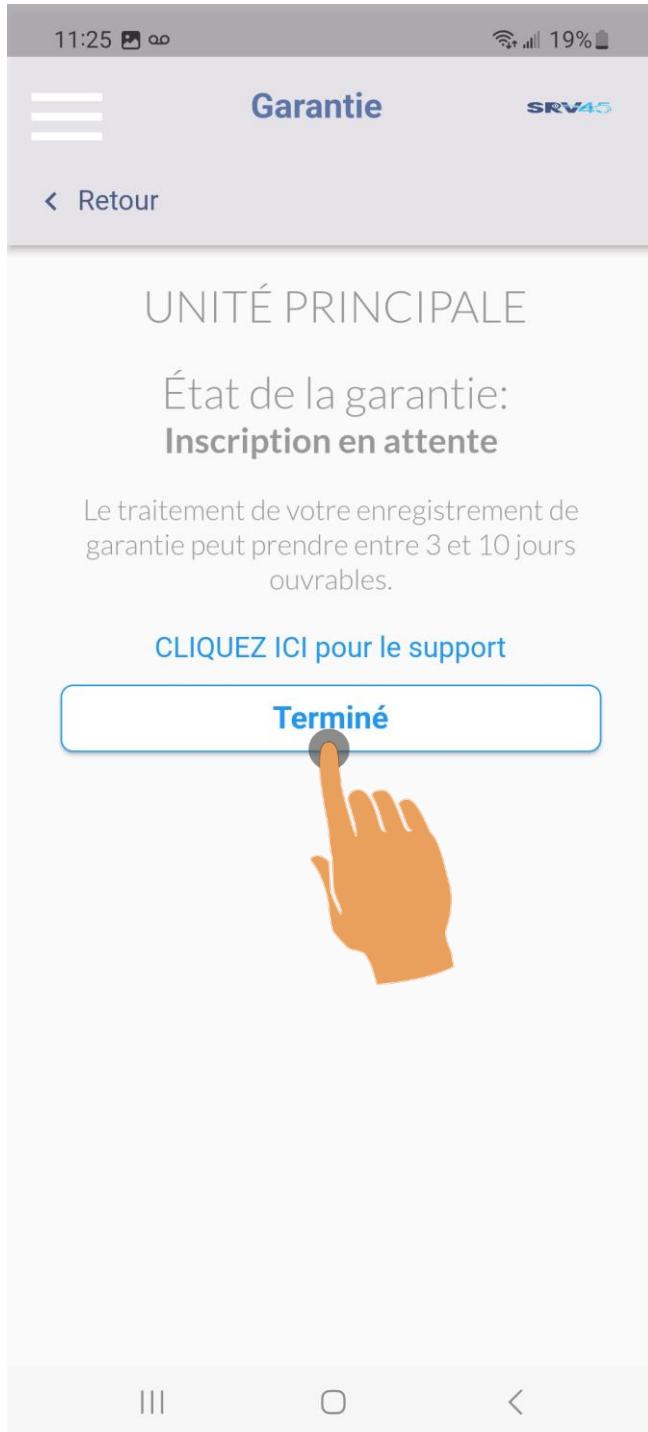


Étape 7:
Appuyez sur "Terminé"



Comment contacter le service d'assistance

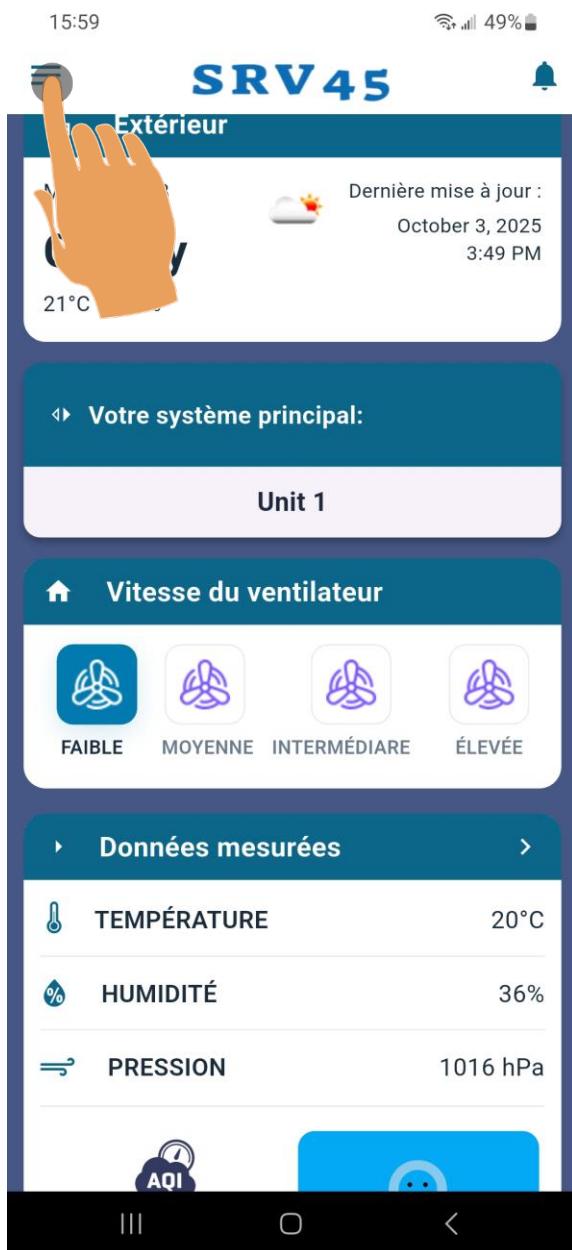

Étape 1 :
Appuyez sur l'icône de menu

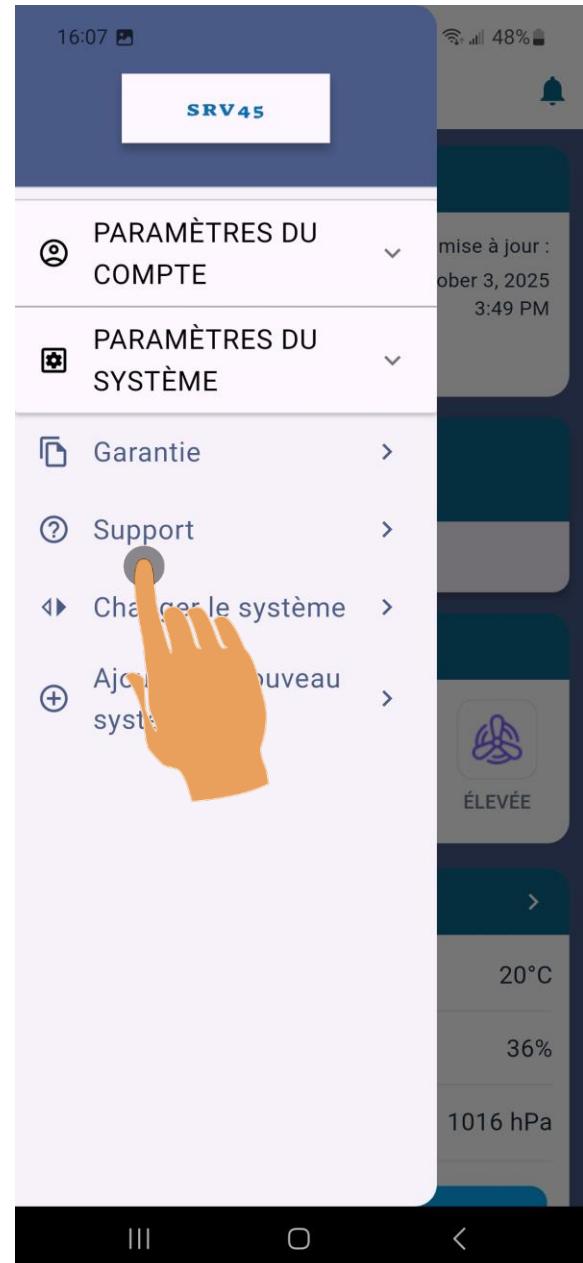

Étape 2:
Appuyez sur "Support"

Comment contacter le service d'assistance




Étape 3:


Vous pouvez contacter le service d'assistance par courrier électronique ou par téléphone



Comment changer votre unité

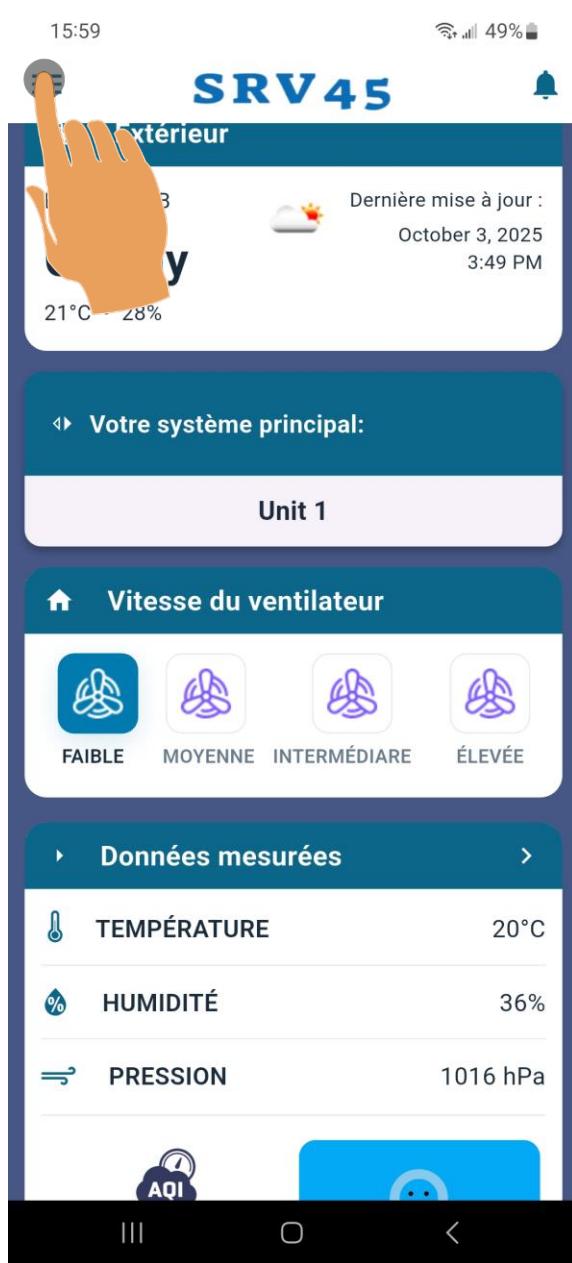


Étape 1 :
Appuyez sur l'icône de menu

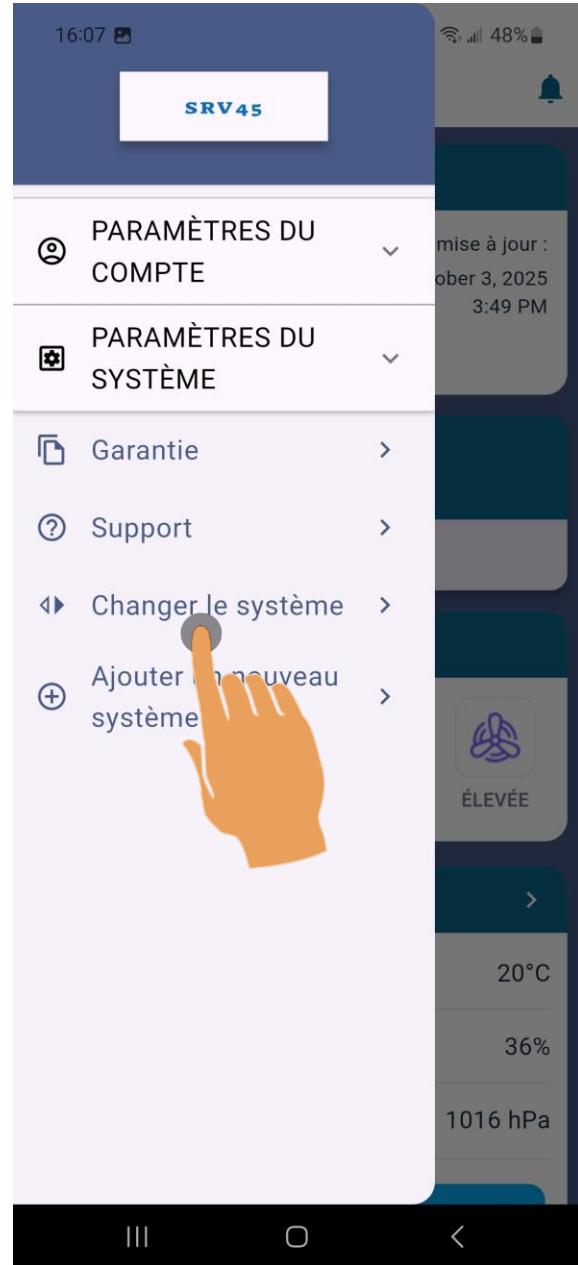


Étape 2:
Appuyez sur
"Changer le système"

Comment changer votre unité

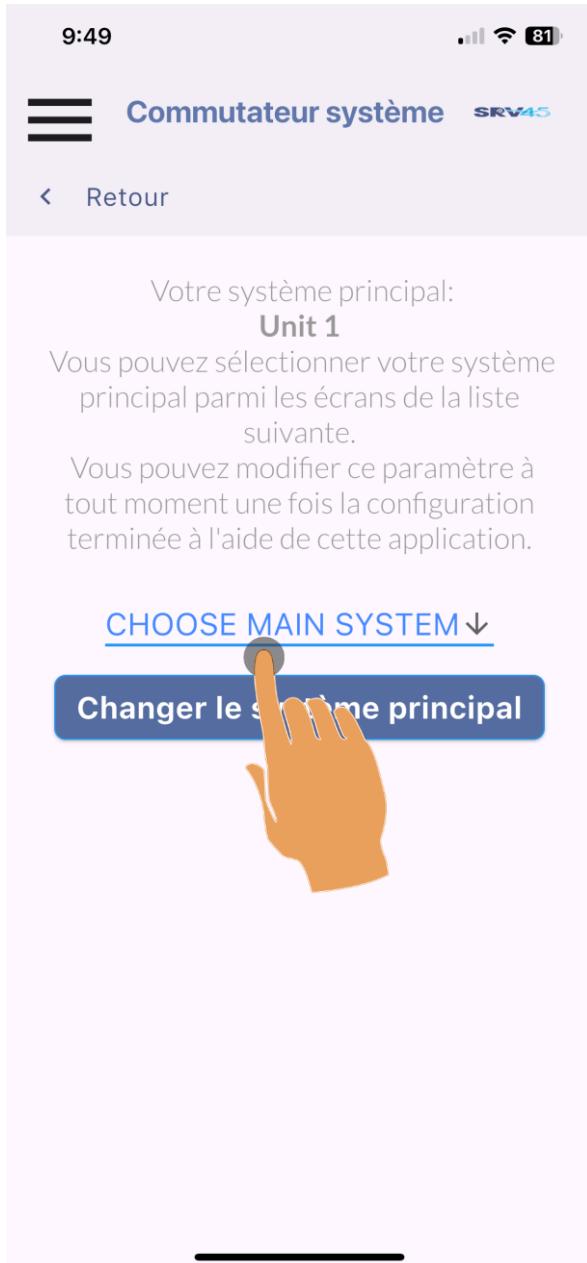


Étape 3:
Appuyez sur
"CHOOSE MAIN SYSTEM"

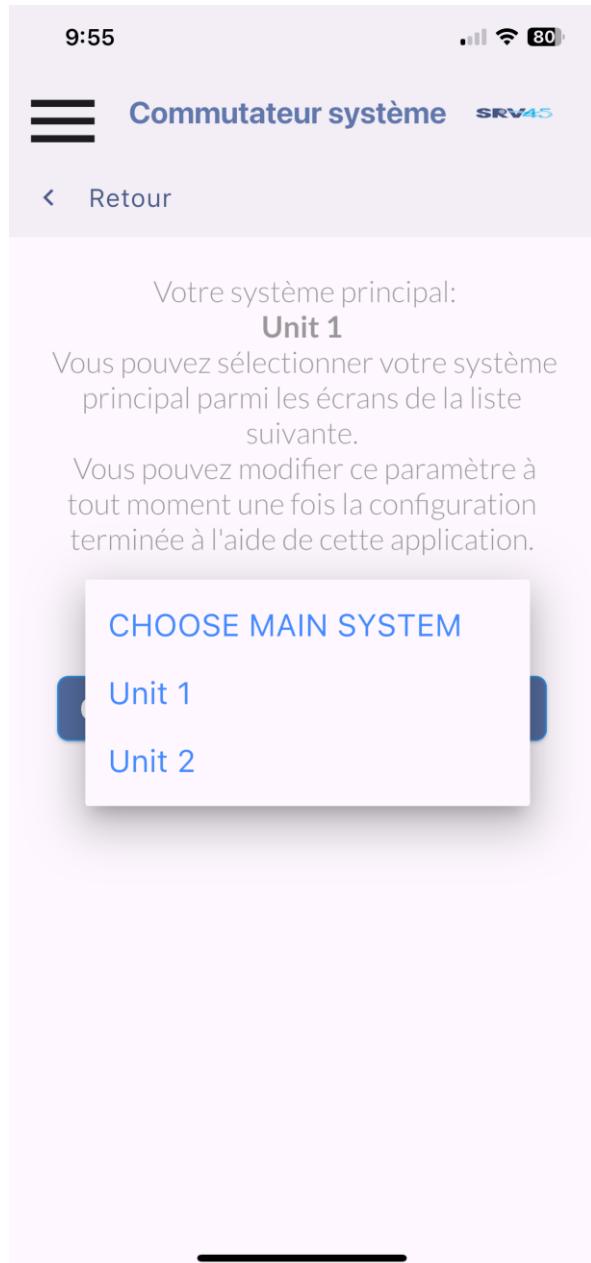


Étape 4:
Appuyez sur l'unité que vous souhaitez désigner comme système principal

Comment changer votre unité

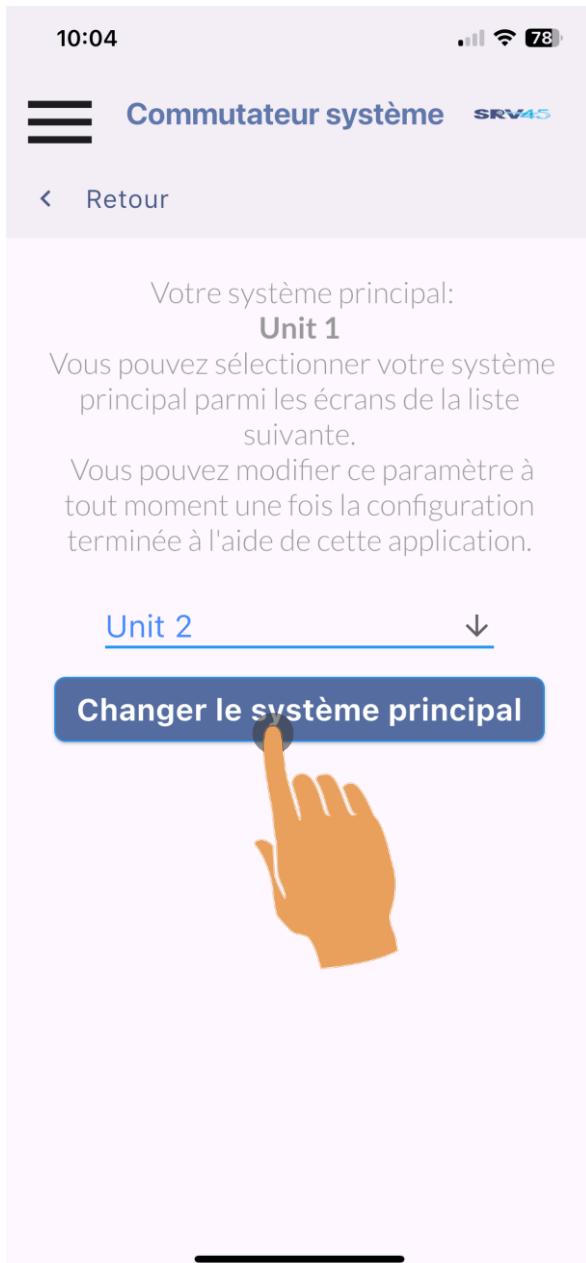

Étape 5:
Appuyez sur
"Changer le système principal"

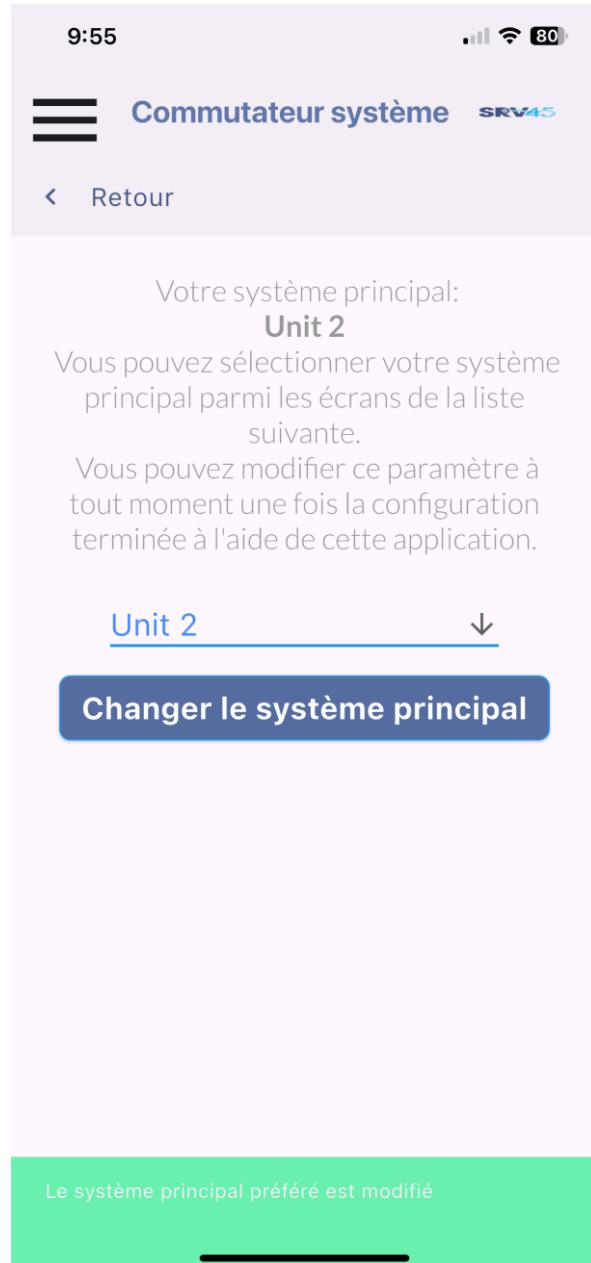


Étape 6:
Le système principal préféré a
été modifié avec succès

Comment ajouter un nouveau système



Étape 1 :
Appuyez sur l'icône de menu

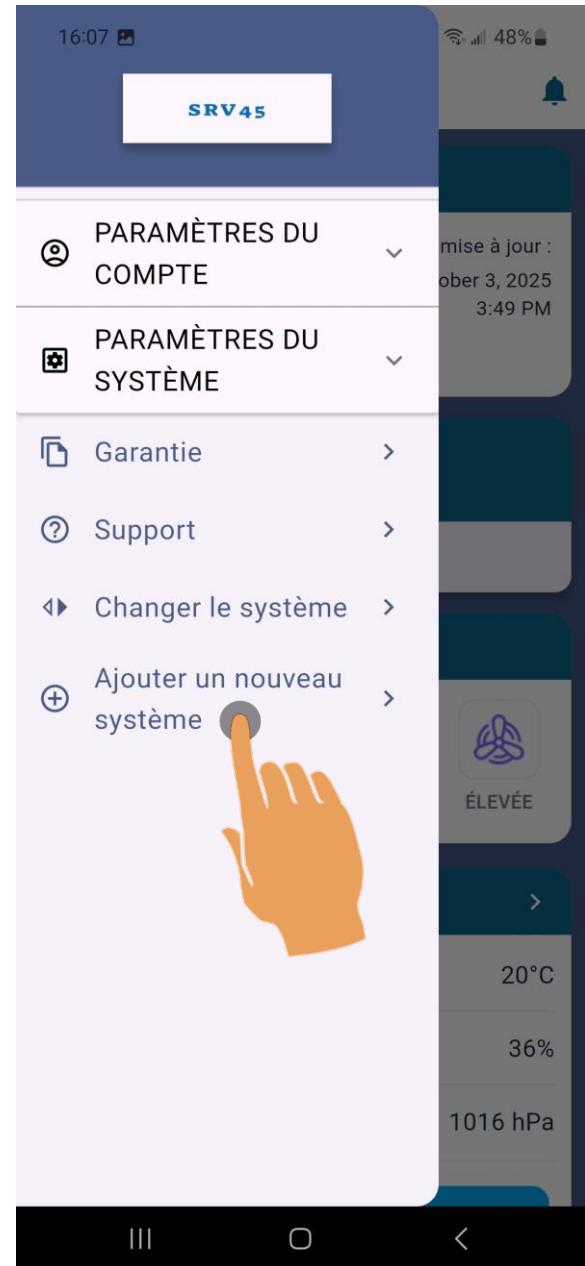

Étape 2:
Appuyez sur
"Ajouter un nouveau système"