



L'application SRV45 vous permet de régler les paramètres et les commandes, de surveiller les conditions de l'unité en temps réel, de consulter les prévisions météorologiques et de remplir la carte de garantie.

### Comment télécharger l'application



-OU-

Ouvrir App Store




Rechercher

"SRV45 Clairitech"


Appuyez sur l'icône de  
téléchargement

Scanner le code QR

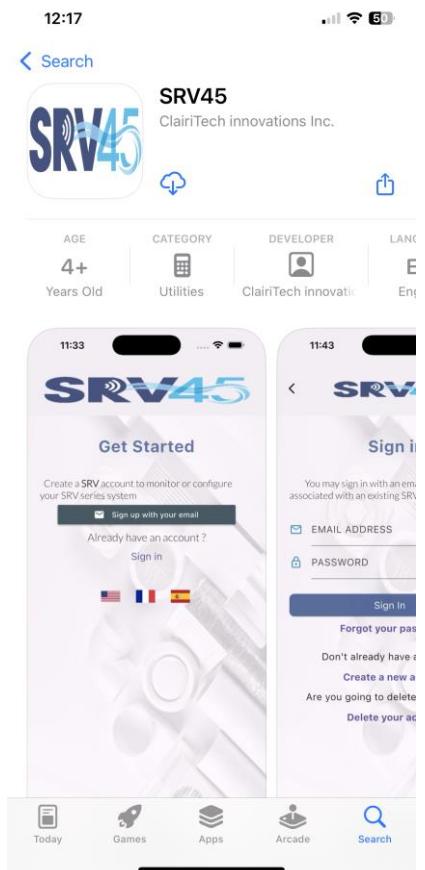


ClairiTec  
INNOVATIONS  
advanced clean air technology  
technologie avancée de l'air pur

## S'identifier en créant un nouveau compte

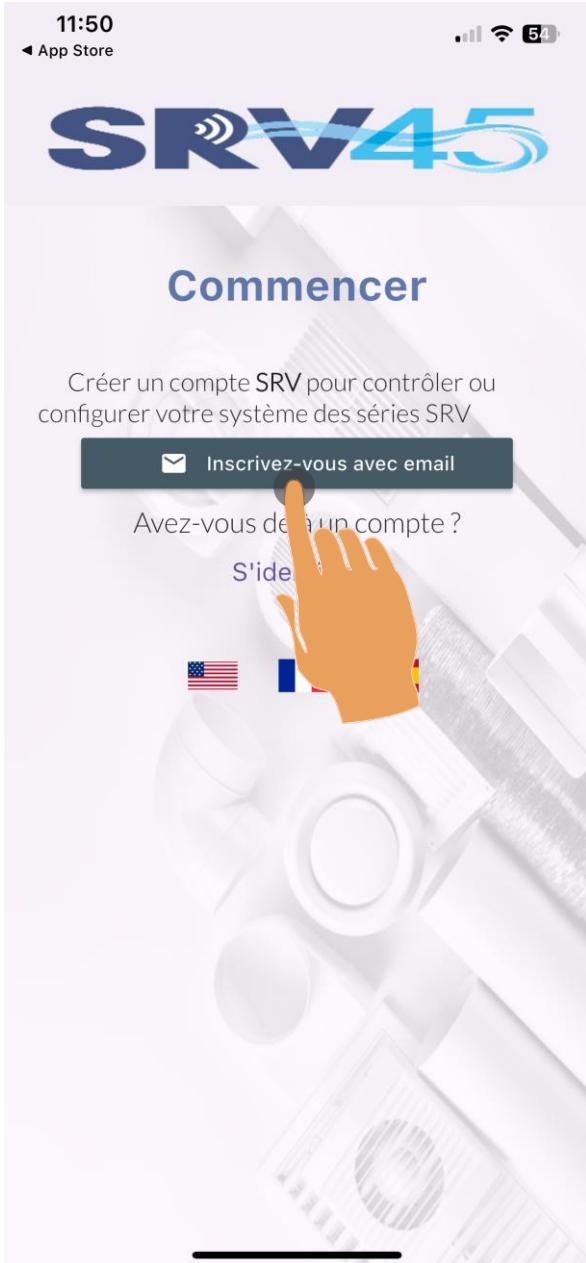

**Étape 1:**  
Appuyez sur  
"Inscrivez-vous avec e-mail"

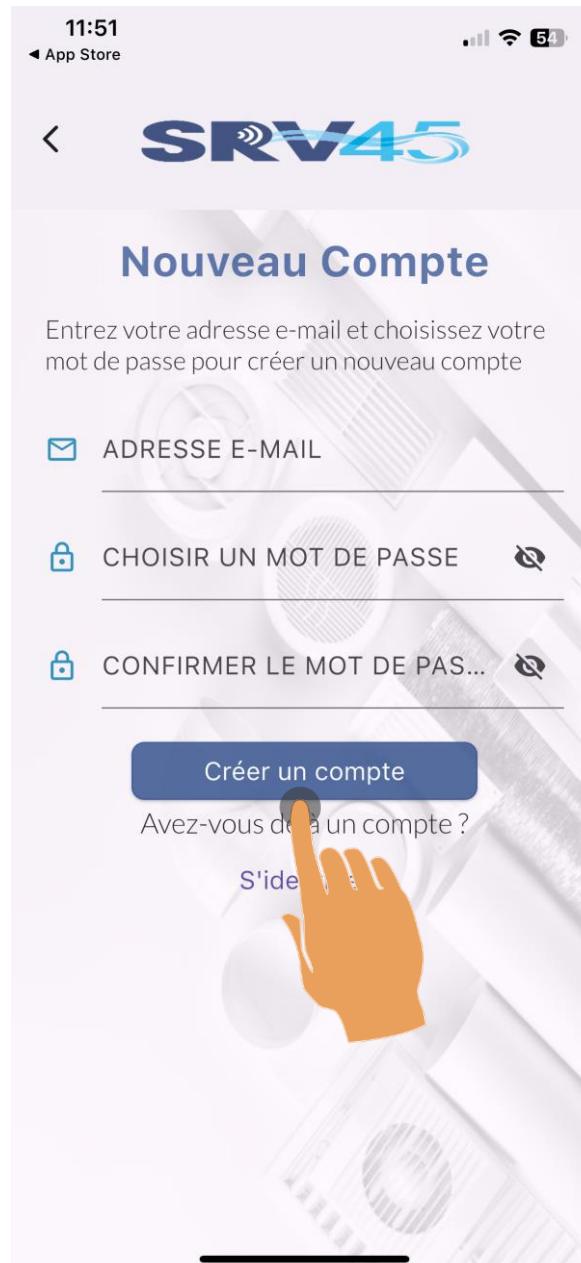



**Étape 2:**  
Indiquer votre adresse électronique  
et votre mot de passe.  
Appuyez sur "Créer un compte"

## S'identifier en créant un nouveau compte



### Étape 3:

Un courriel sera envoyé pour vérifier votre adresse électronique

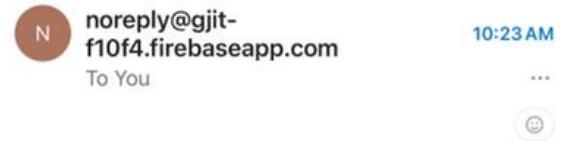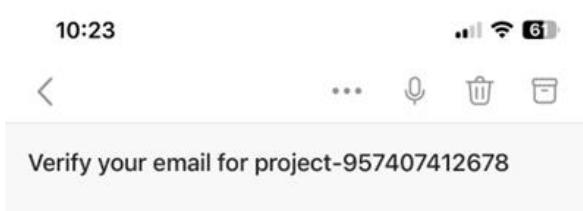

Hello [j.souifi@clairitech.com](mailto:j.souifi@clairitech.com),


Follow this link to verify your email address.

[https://gjit-f10f4.firebaseioapp.com/\\_/auth/action?mode=verifyEmail&oobCode=xz1Tj7asCCsZ6ex83xCNY2ujkaJV1unVtBHTvlnQAAAGOXAduhw&apiKey=AlzaSyD2EaaGlAVuDgZ8SqHpl5AVrDYY9Md6U&lang=en](https://gjit-f10f4.firebaseioapp.com/_/auth/action?mode=verifyEmail&oobCode=xz1Tj7asCCsZ6ex83xCNY2ujkaJV1unVtBHTvlnQAAAGOXAduhw&apiKey=AlzaSyD2EaaGlAVuDgZ8SqHpl5AVrDYY9Md6U&lang=en)

If you didn't ask to receive this address, you can ignore this email.

Thanks,


Your project-957407412678 team

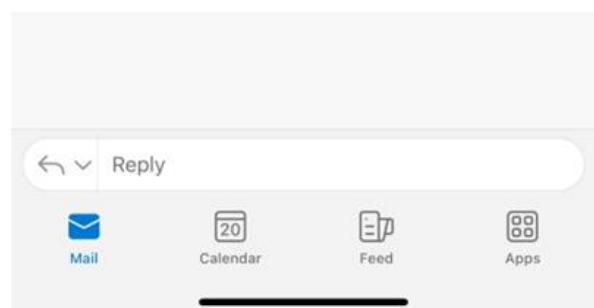


### Étape 4:

Vérifiez votre boîte de réception ou votre courriel indésirable. Cliquez sur le lien pour vérifier votre adresse électronique.

## S'identifier en créant un nouveau compte

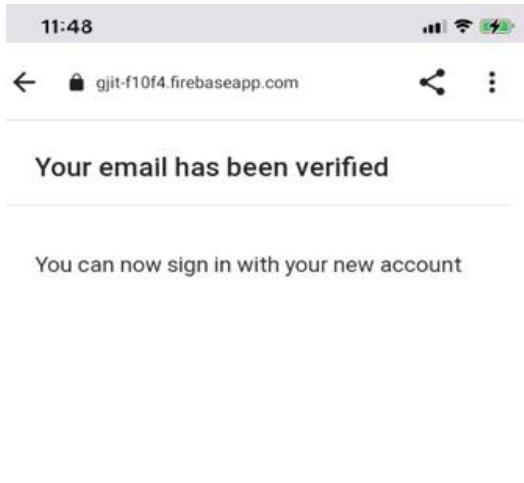


**Étape 5:**  
Le processus de validation est terminé

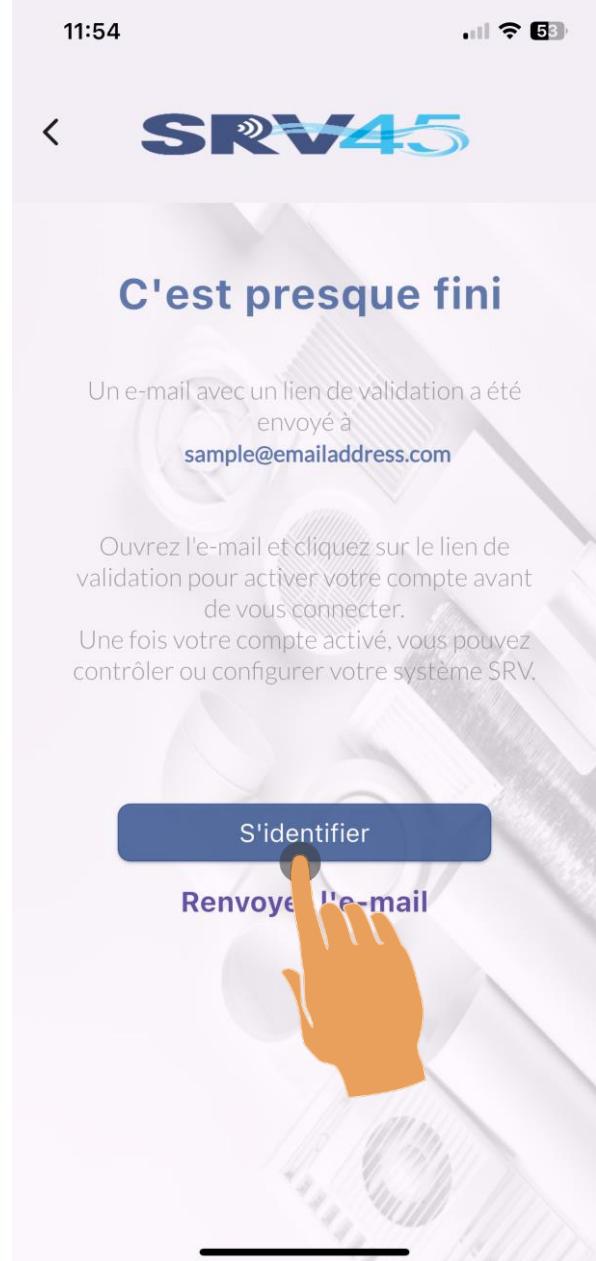

**Étape 6:**  
Appuyez sur "S'identifier"


## S'identifier en créant un nouveau compte

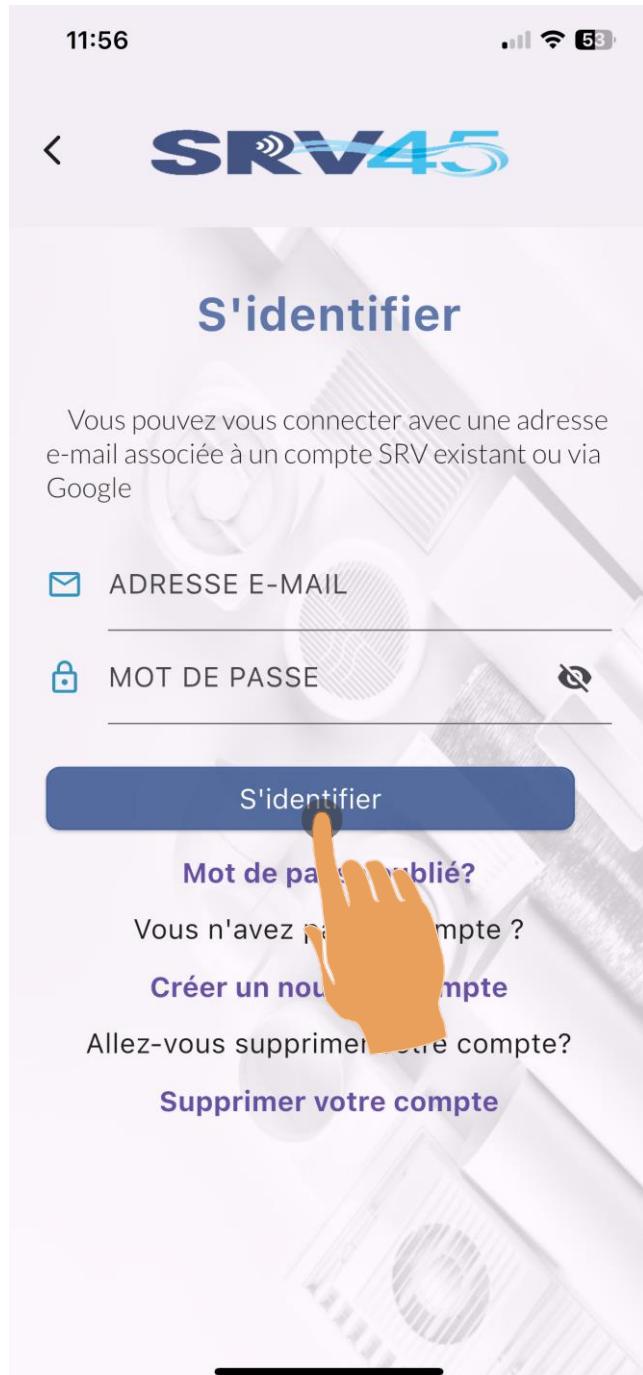


### Étape 7:

Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe.  
Appuyez sur "S'identifier"

## Comment réinitialiser votre mot de passe

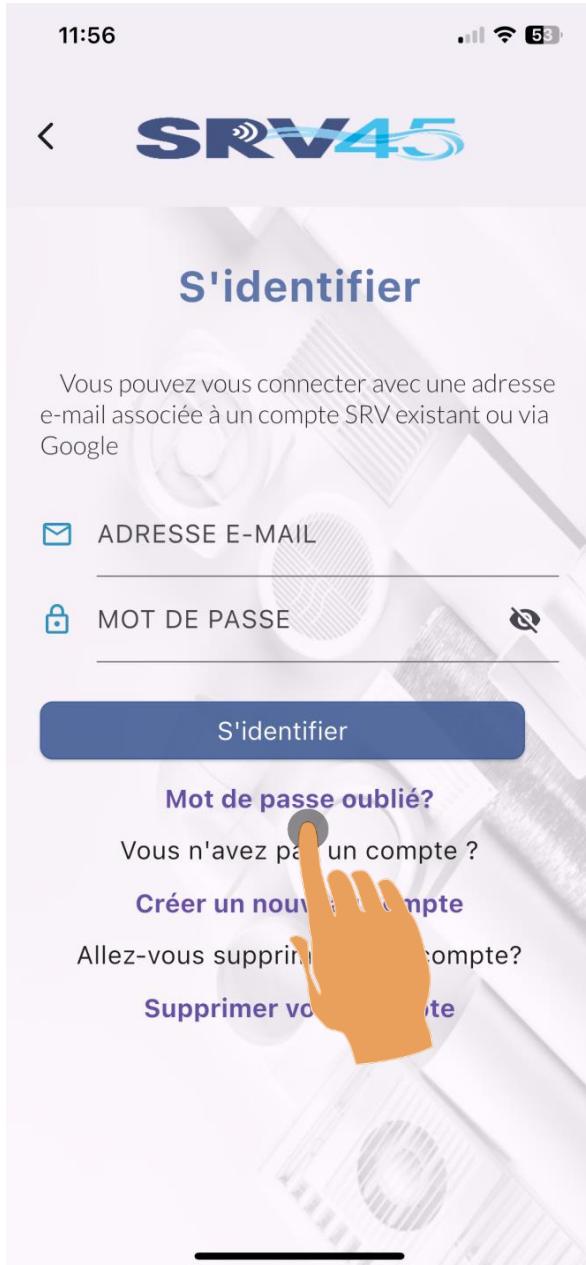


**Étape 1:**  
Appuyez sur  
"Mot de passe oublié ?"

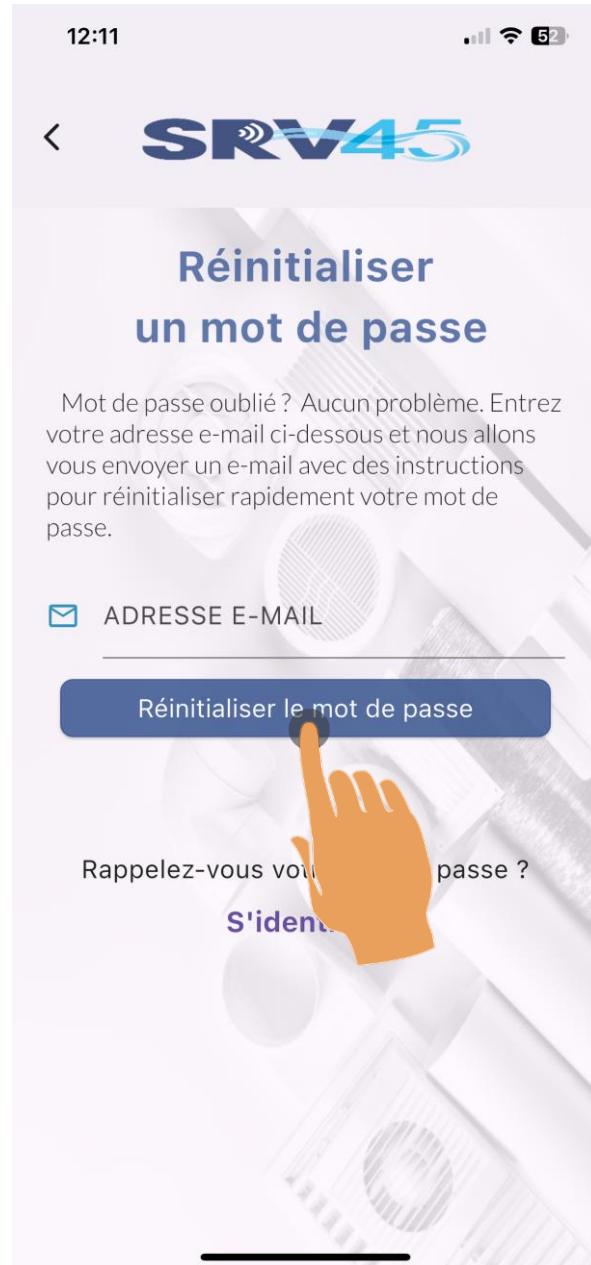


**Étape 2:**  
Saisissez votre adresse électronique.  
Appuyez sur  
"Réinitialiser le mot de passe"

## Comment réinitialiser votre mot de passe




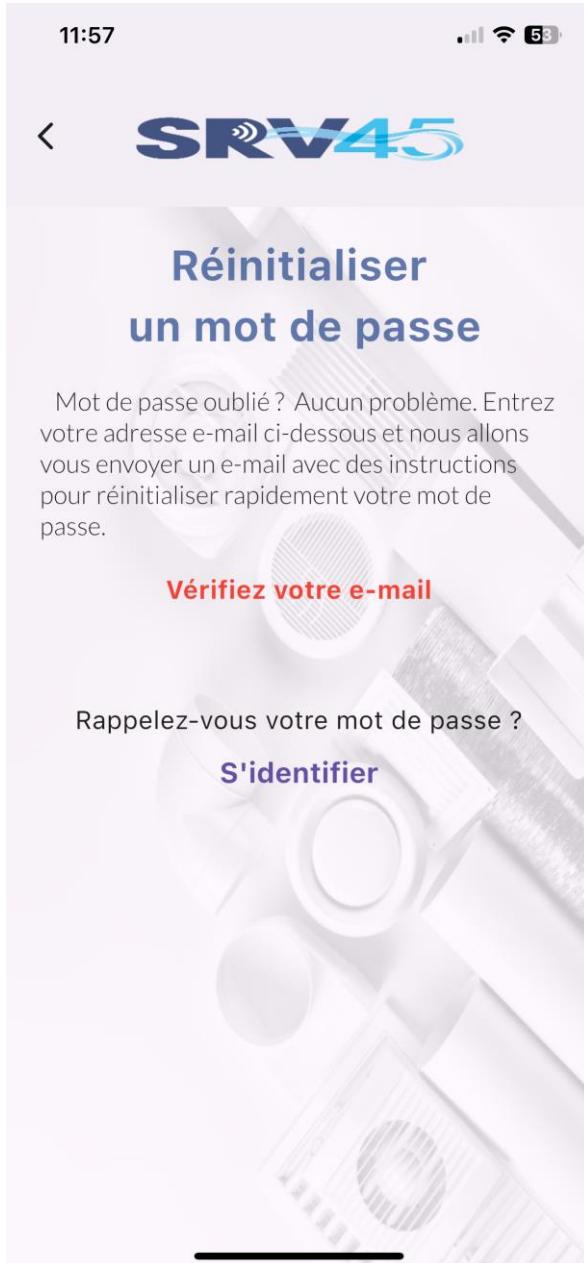


**Étape 3:**  
Un courriel vous sera envoyé pour réinitialiser votre mot de passe

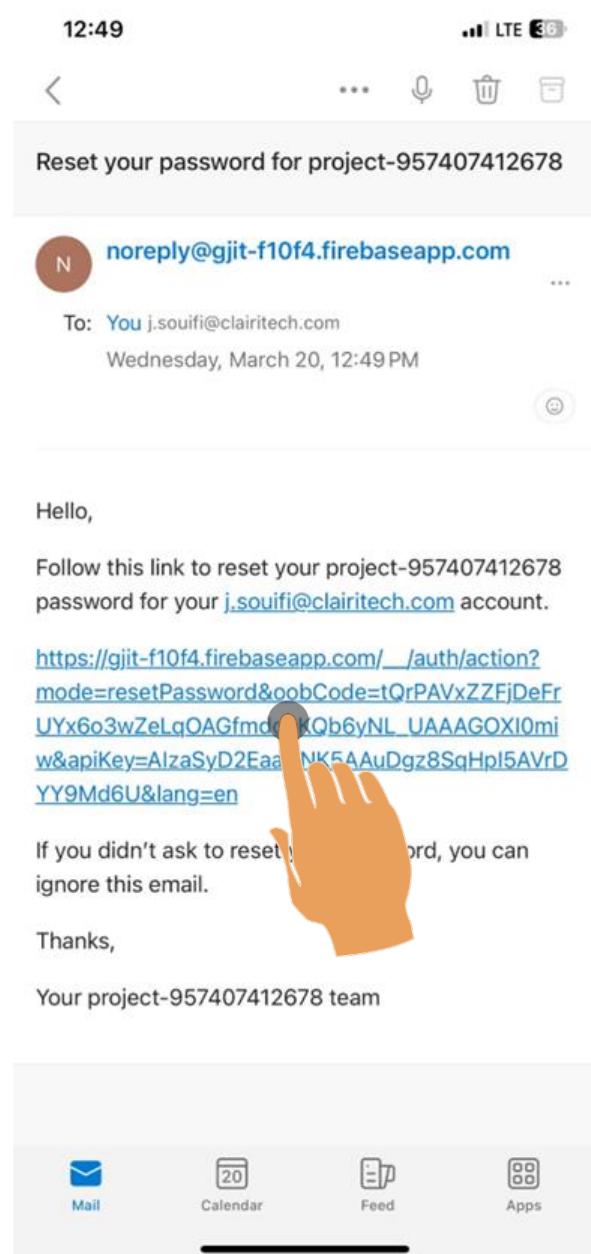

**Étape 4:**  
Vérifiez votre boîte de réception ou votre courriel indésirable.  
Cliquez sur le lien pour réinitialiser votre mot de passe

## Comment réinitialiser votre mot de passe

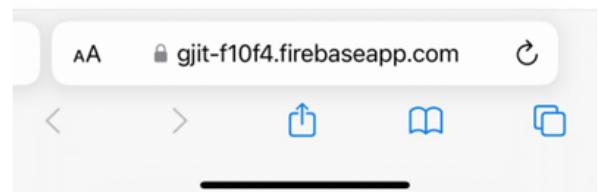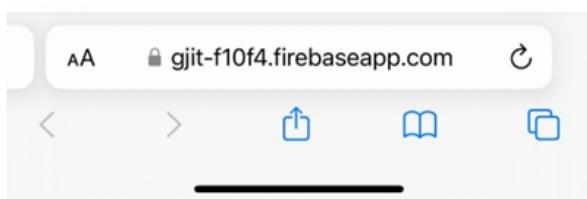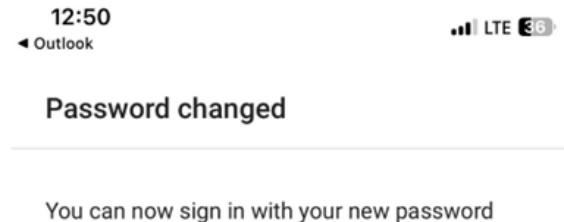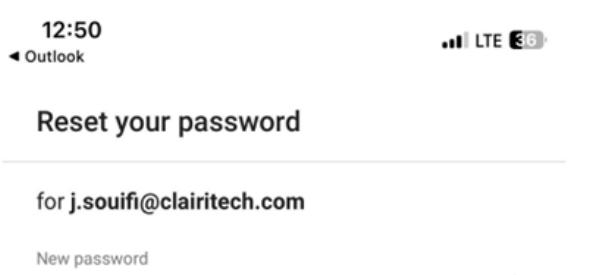


### Étape 5:

Saisissez votre nouveau mot de passe.  
Appuyez sur "SAVE"

### Étape 6:


Le processus de réinitialisation  
du mot de passe est terminé

## Comment réinitialiser votre mot de passe

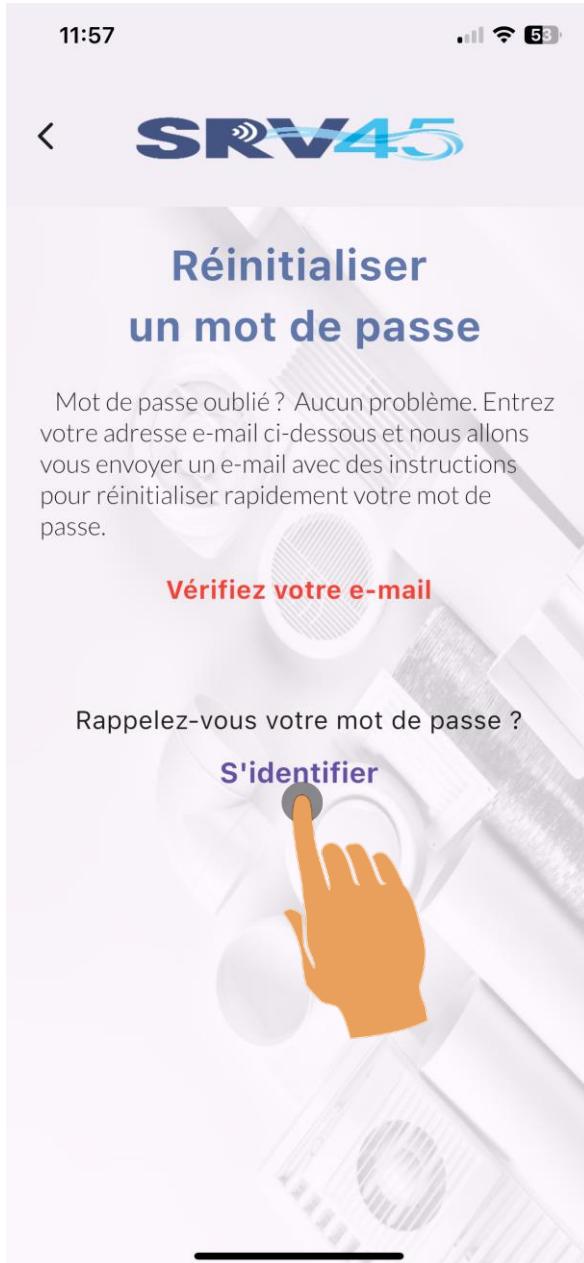

### Étape 7:

Appuyez sur "S'identifier"

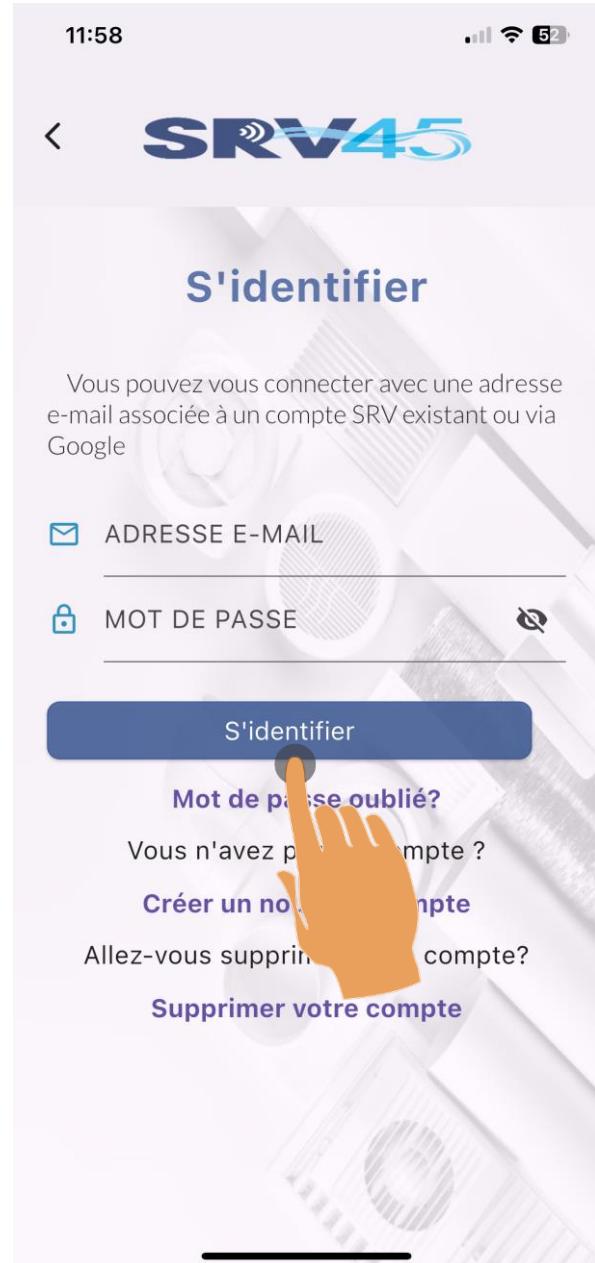

### Étape 8:


Saisissez votre adresse électronique et votre nouveau mot de passe.

Appuyez sur "S'identifier"

## Comment ajouter votre système




**Étape 1:**  
Appuyez sur  
"Ajouter un système"

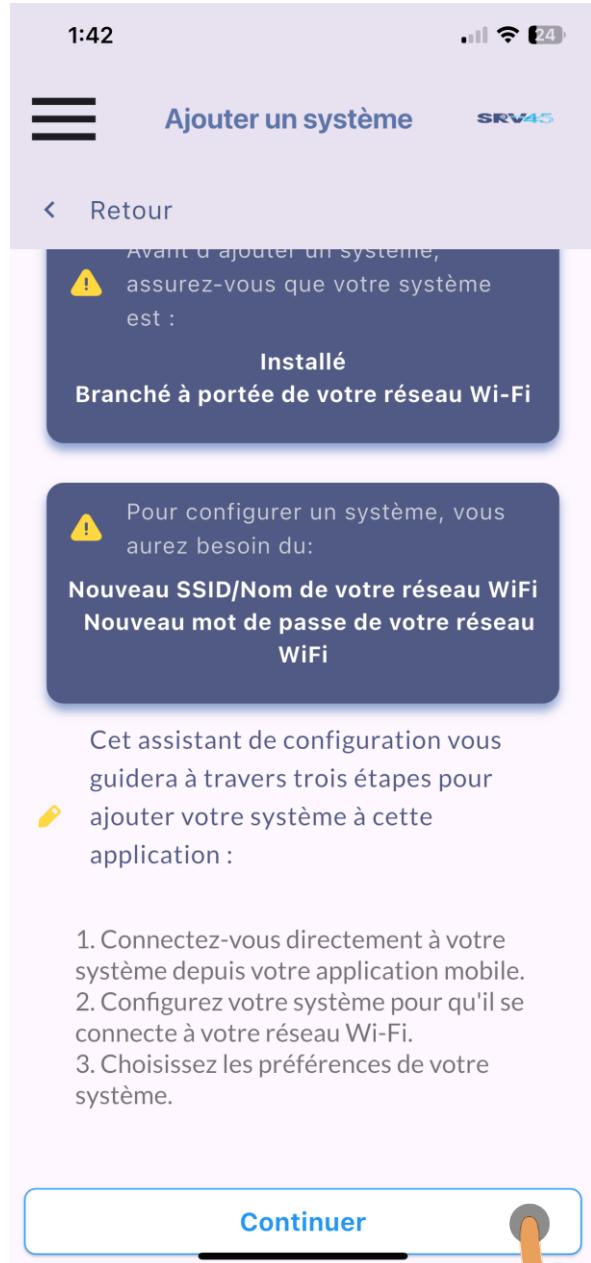

**Étape 2:**  
Cet écran décrit les étapes  
à suivre pour ajouter votre système.  
Appuyez sur "Continuer"

## Comment ajouter votre système

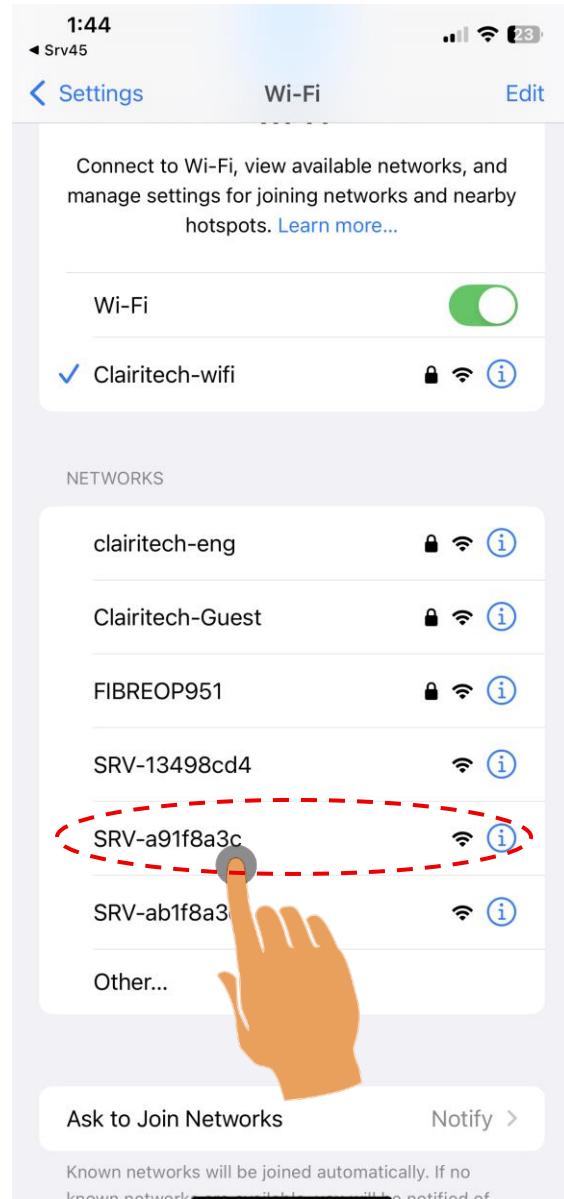

**Vous devez vous connecter au réseau Wi-Fi de votre unité SRV45.**


### Étape 3:

Appuyez sur  
"Ouvrir les paramètres Wi-Fi"

### Étape 4:

L'unité apparaît généralement sur les  
AUTRES RÉSEAUX comme "SRV45-xxxxxxxx"  
Appuyez sur "SRV45-xxxxxxxx"

# Comment ajouter votre système

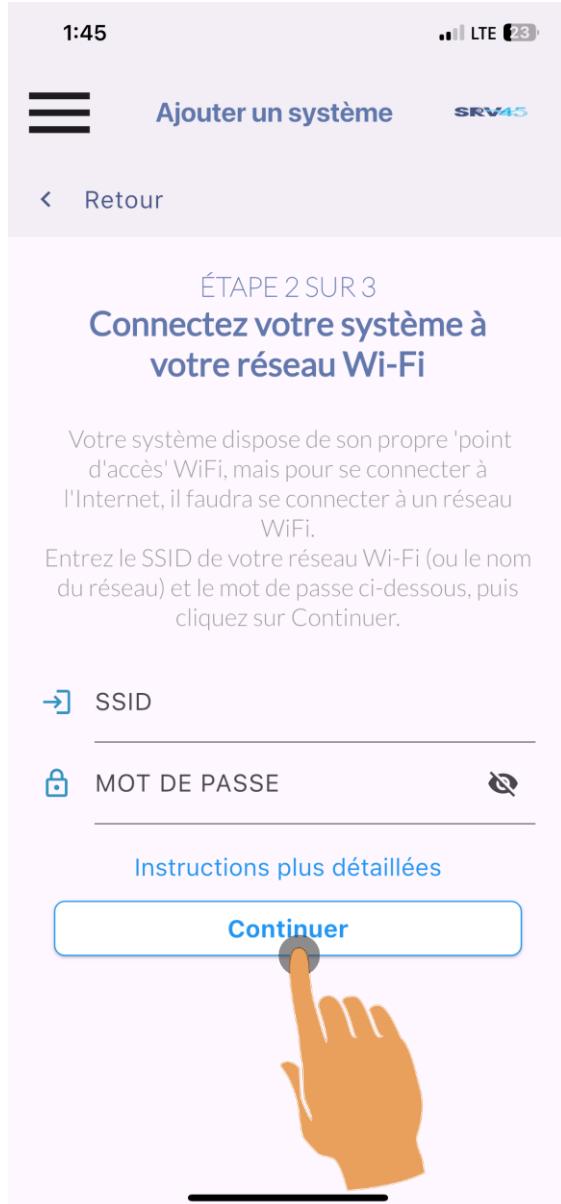


**Une fois connecté au réseau WiFi de votre unité SRV45, retournez à l'application pour poursuivre les étapes**

**Étape 5:**  
Appuyez sur "Continuer"


**Étape 6:**  
Saisissez votre SSID WiFi et votre mot de passe.  
Appuyez sur "Continuer"

## Comment ajouter votre système

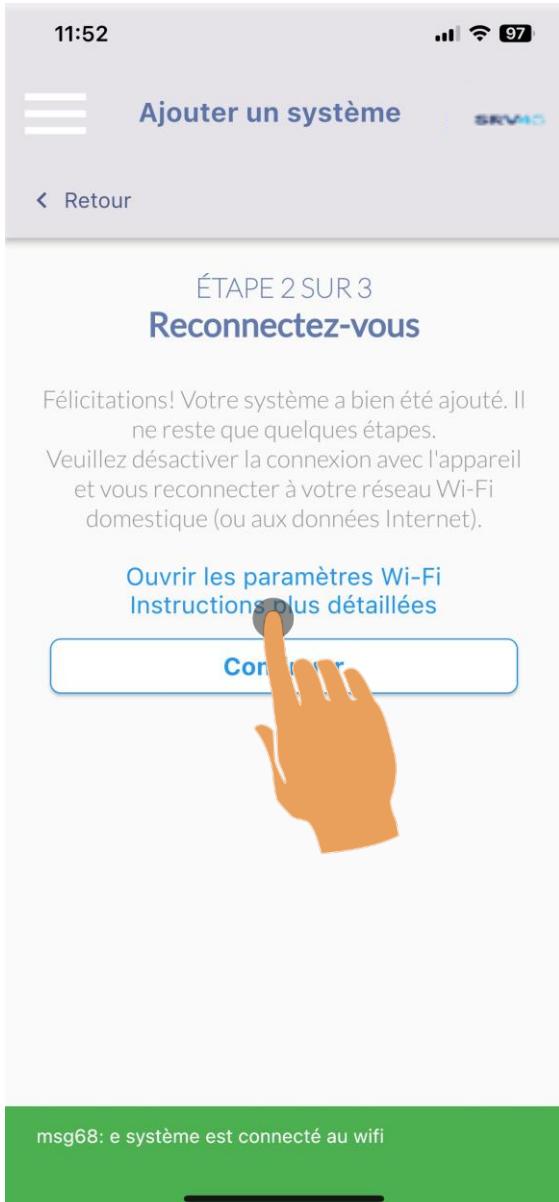

**Une fois que votre système est connecté, vous devez vous reconnecter à votre réseau Wi-Fi domestique.**

**Étape 7 :**  
Appuyez sur  
"Ouvrir les paramètres Wi-Fi"

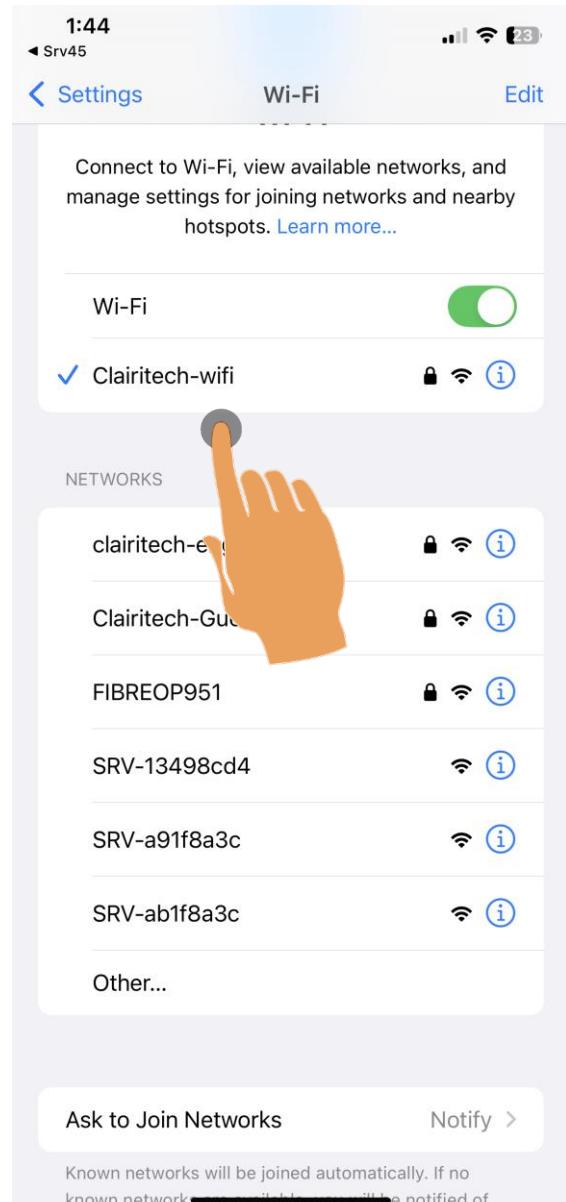


**Étape 8 :**  
Choisissez votre Wi-Fi domestique

## Comment ajouter votre système



**Étape 9:**  
Vous pouvez sélectionner votre pays.  
Appuyez sur "Continuer"

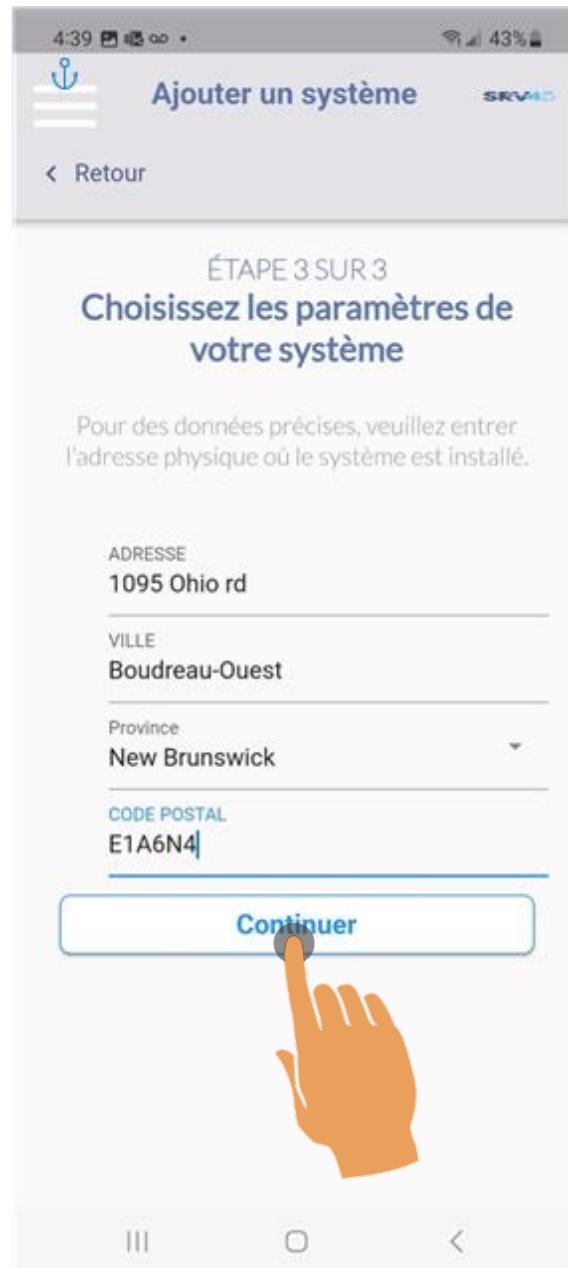

**Étape 10:**  
Entrez votre adresse.  
Appuyez sur "Continuer"

## Comment ajouter votre système



**Étape 11:**  
Votre adresse a été ajoutée avec succès




**Étape 12:**  
Appuyez sur "Terminé"

## Comment ajouter votre système



### Étape 13:

Votre Humifresh est synchronisé avec l'application SRV45

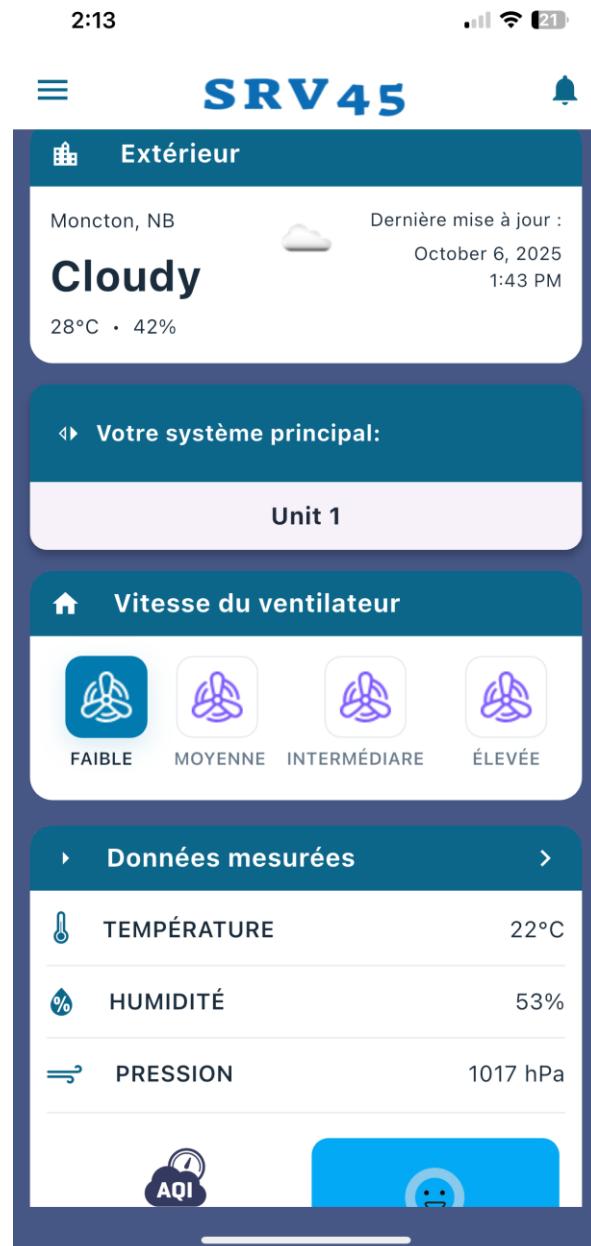


### Étape 14:

Toutes les 30 minutes, de nouvelles données sont affichées, ainsi que la température et l'humidité extérieures

## Comment ajouter votre système à l'aide du menu



**Étape 1:**  
Appuyez sur l'icône de menu

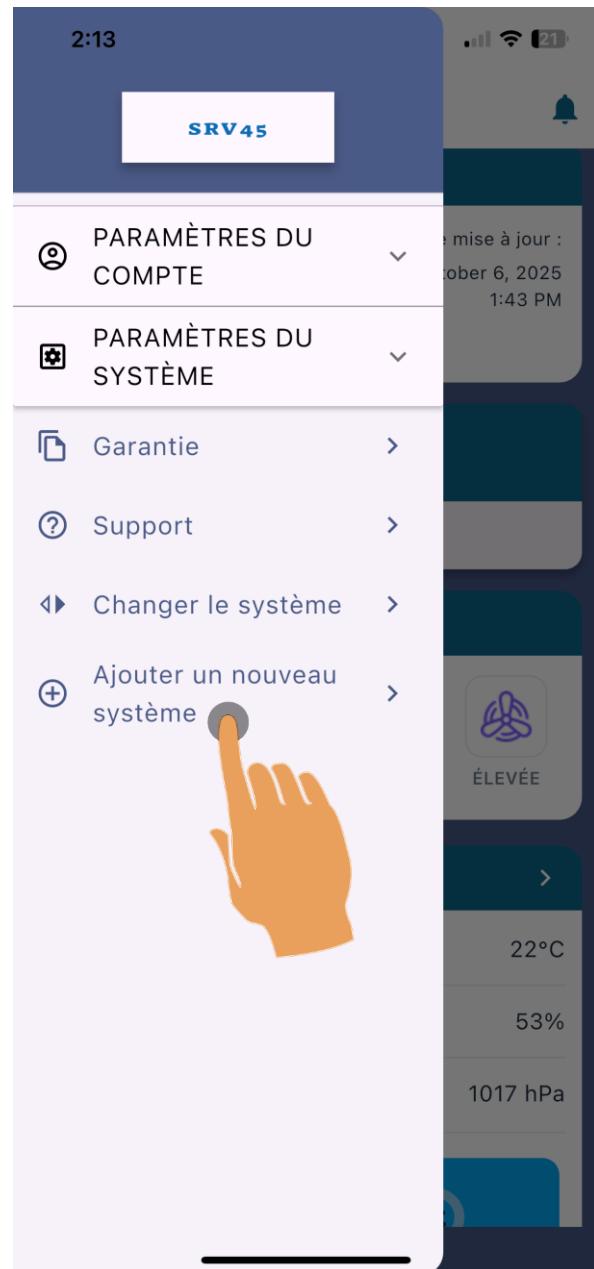

**Étape 2:**  
Appuyez sur  
"Ajouter un nouveau système"

## Comment changer l'unité de température (Fahrenheit à Celsius)



**Étape 1 :**  
Pour modifier la température  
(de Fahrenheit à Celsius)  
Cliquez sur la valeur de la  
température

## Comment modifier la vitesse maximale du ventilateur



**Étape 1:**  
Tapez sur la photo du ventilateur



**Étape 2:**  
Appuyez sur "Faible" pour connaître les vitesses de ventilation disponibles

## Comment modifier la vitesse maximale du ventilateur



**Étape 3 :**  
Appuyez sur la vitesse souhaitée




**Étape 4:**  
Une fois la vitesse maximale du ventilateur préférée sélectionnée.  
Appuyez sur  
"Changer la vitesse"

## Comment modifier la vitesse maximale du ventilateur



**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

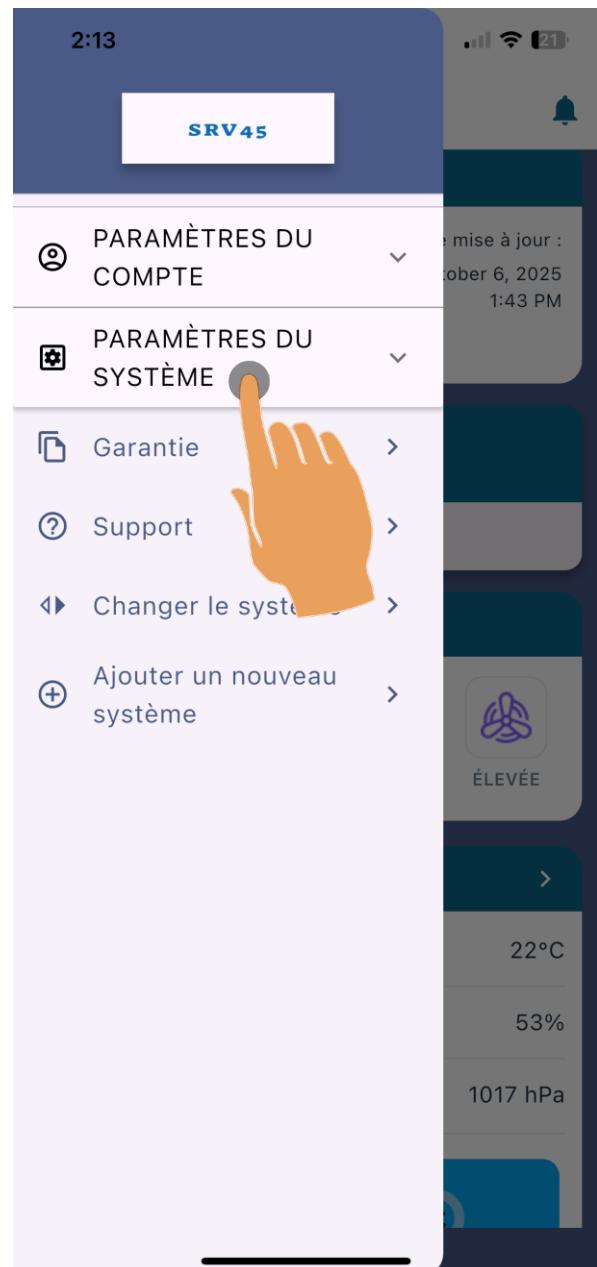

**Étape 2 :**  
Appuyez sur  
"Paramètres du système"

## Comment modifier la vitesse maximale du ventilateur à l'aide du menu



**Étape 3:**  
Appuyez sur  
"Vitesse maximale du ventilateur"



**Étape 4:**  
Appuyez sur "Faible" pour connaître  
les vitesses de ventilation disponibles

## Comment modifier la vitesse maximale du ventilateur à l'aide du menu



**Étape 5 :**  
Appuyez sur la vitesse souhaitée




**Étape 6 :**  
Une fois la vitesse maximale du ventilateur préférée sélectionnée.  
Appuyez sur  
"Changer la vitesse"

## Comment allumer/éteindre votre système



**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

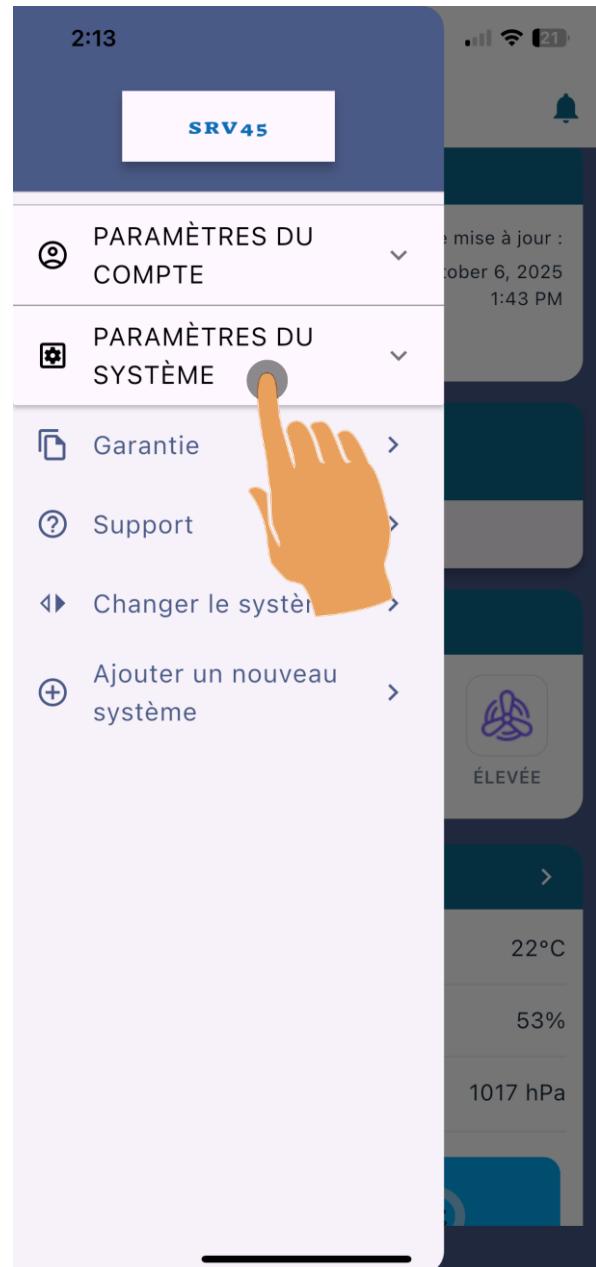

**Étape 2 :**  
Appuyez sur  
"Paramètres du système"

## Comment allumer/éteindre votre système



**Étape 3:**  
Appuyez sur  
"Vitesse maximale du ventilateur"



**Étape 4:**  
Appuyez sur  
"Allumer le système"

## Comment allumer/éteindre votre système



**Étape 5 :**  
Appuyez sur le mode souhaité




**Étape 6 :**  
Appuyez  
"Système marche/arrêt"

## Comment accéder à l'historique de données de votre unité



**Étape 1:**  
Appuyez sur  
"Données mesurées"

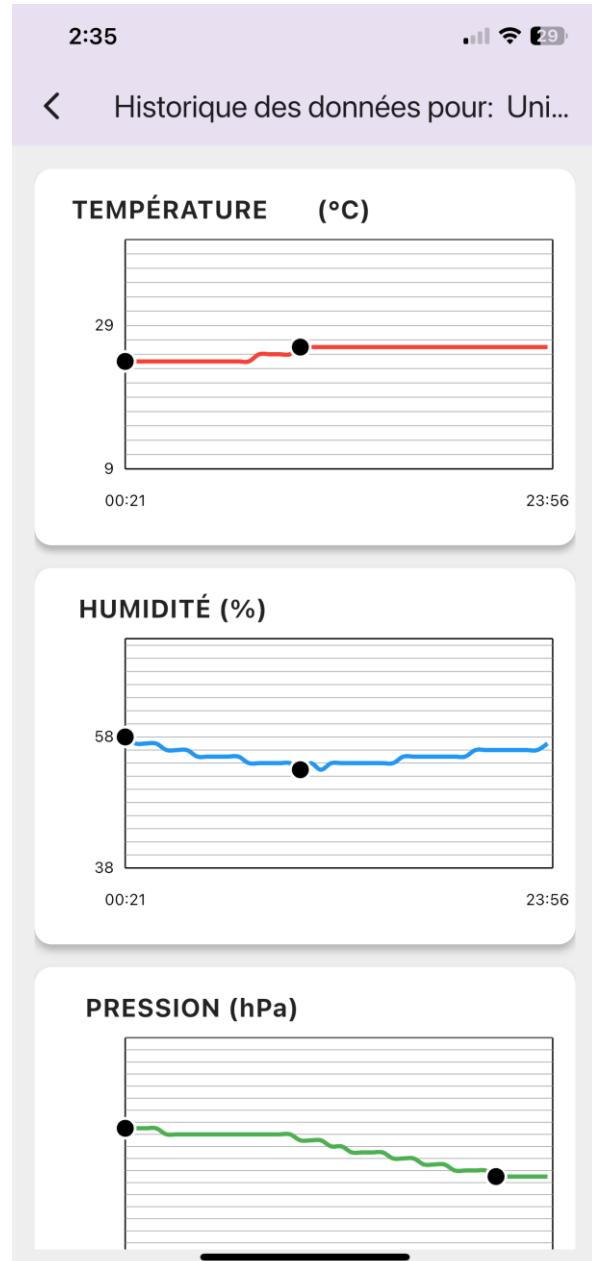


**Étape 1:**  
Affichage journalier des données  
mesurées

## Comment modifier votre mot de passe à l'aide du menu





**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

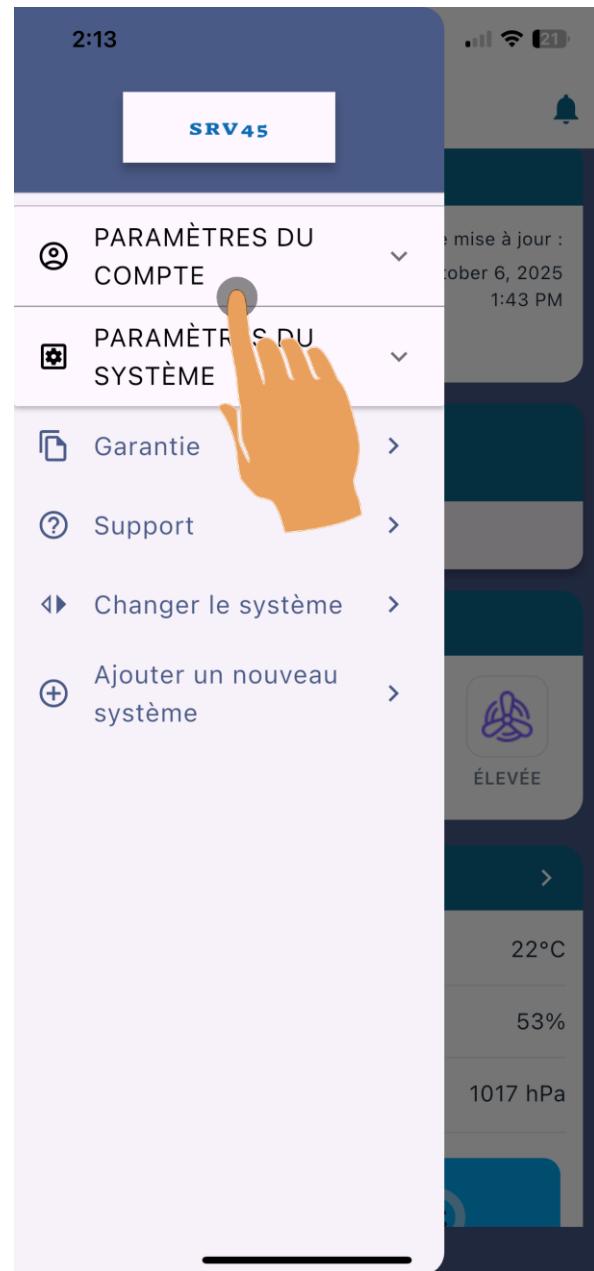

**Étape 2 :**  
Appuyez sur "Paramètres du compte"

## Comment modifier votre mot de passe à l'aide du menu

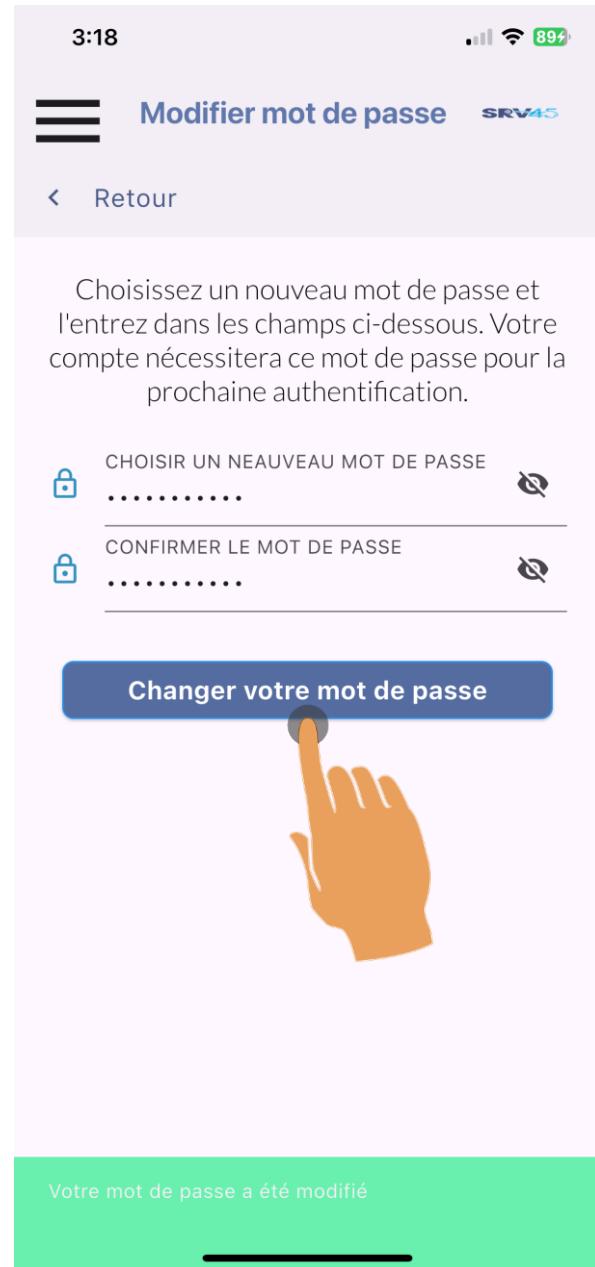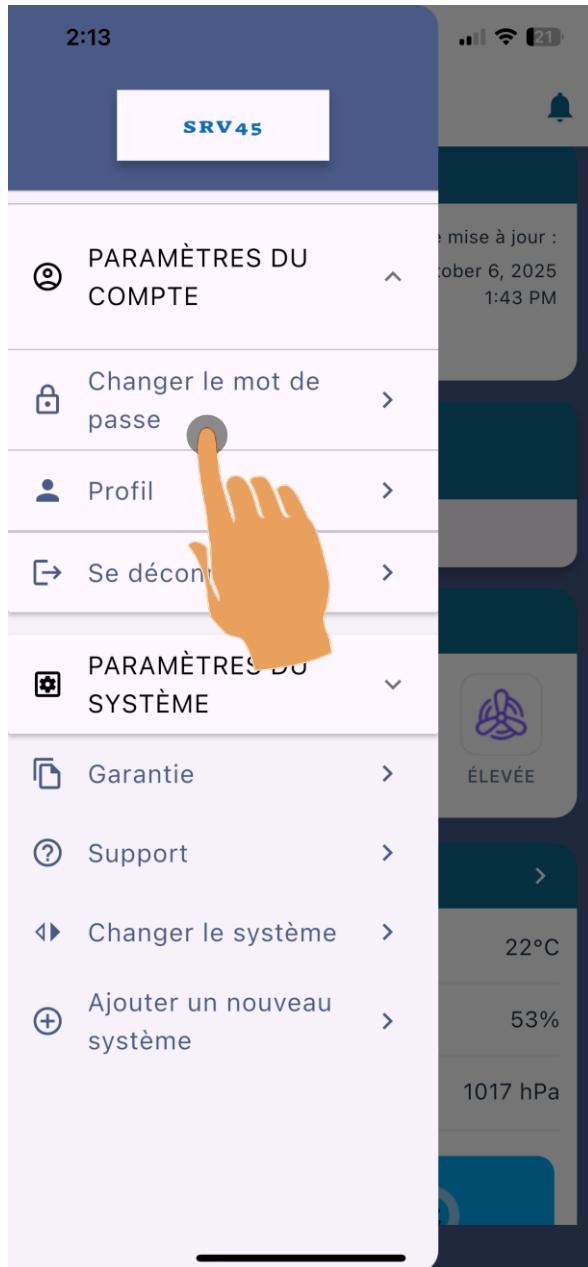


**Étape 3 :**  
Appuyez sur  
"Changer le mot de passe"

**Étape 4:**  
Entrez votre nouveau mot de passe.  
Appuyez sur  
"Changer votre mot de passe"

## Comment ajouter ou mettre à jour vos informations personnelles





**Étape 1:**  
Appuyez sur l'icône de menu

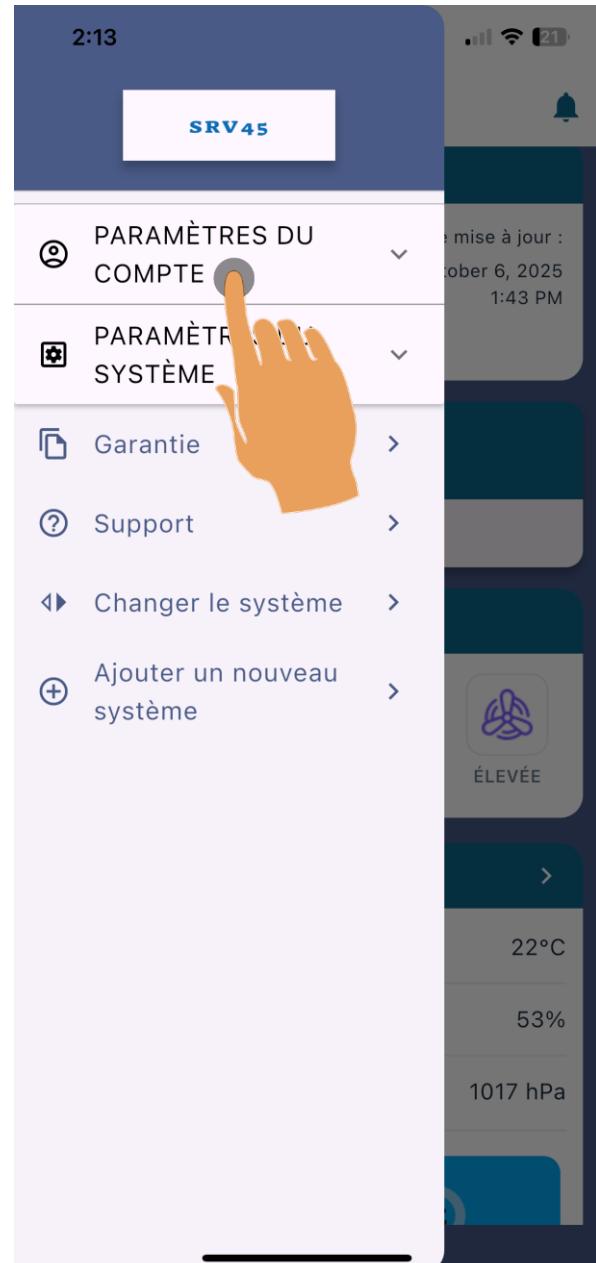

**Étape 2 :**  
Appuyez sur  
"Paramètres du compte"

## Comment ajouter ou mettre à jour vos informations personnelles

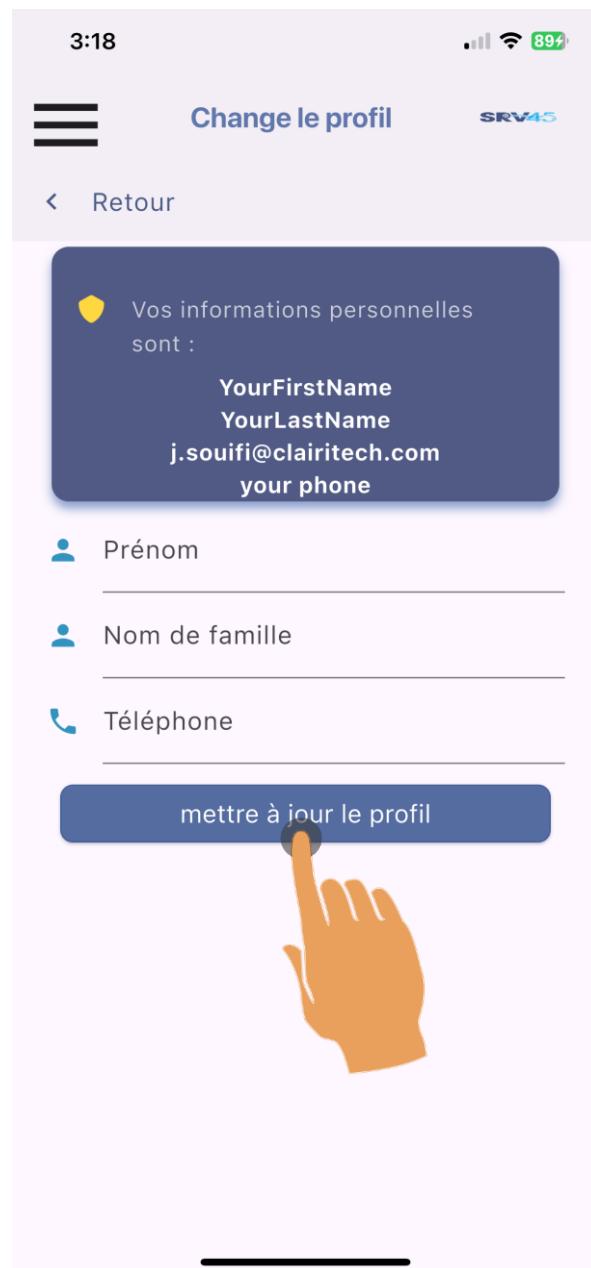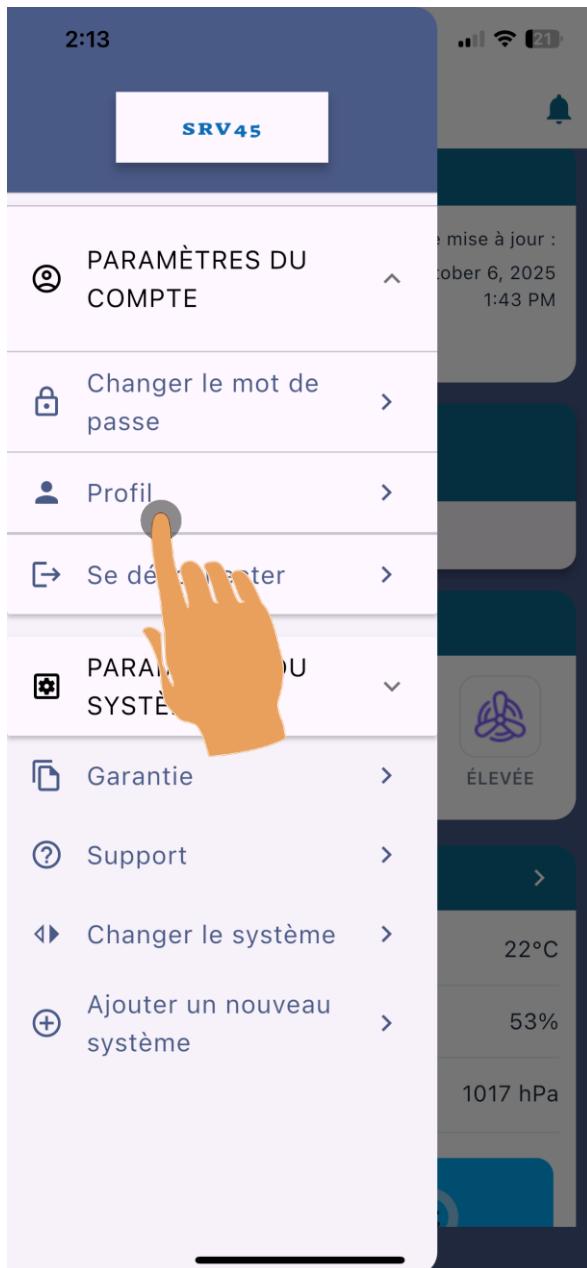


Étape 3 :  
Appuyez sur "Profil"

Étape 4 :  
Saisissez vos informations personnelles  
Appuyez sur  
"Mettre à jour le profil"

## Comment se déconnecter de l'application





**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

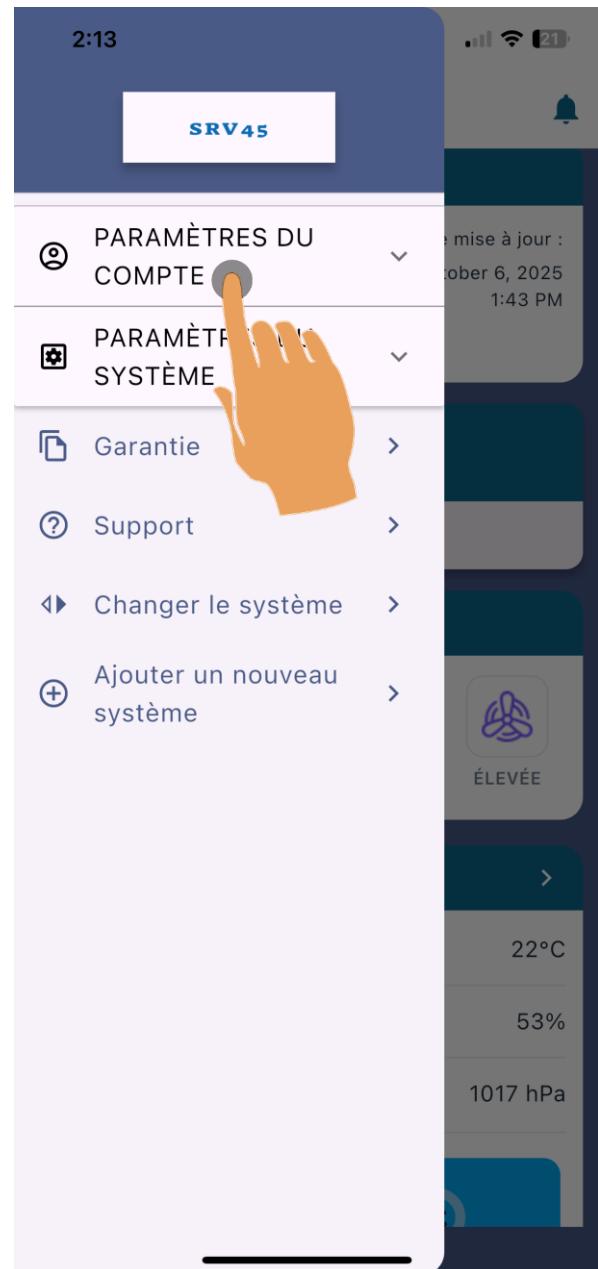

**Étape 2 :**  
Appuyez sur  
"Paramètres du compte"

## Comment se déconnecter de l'application

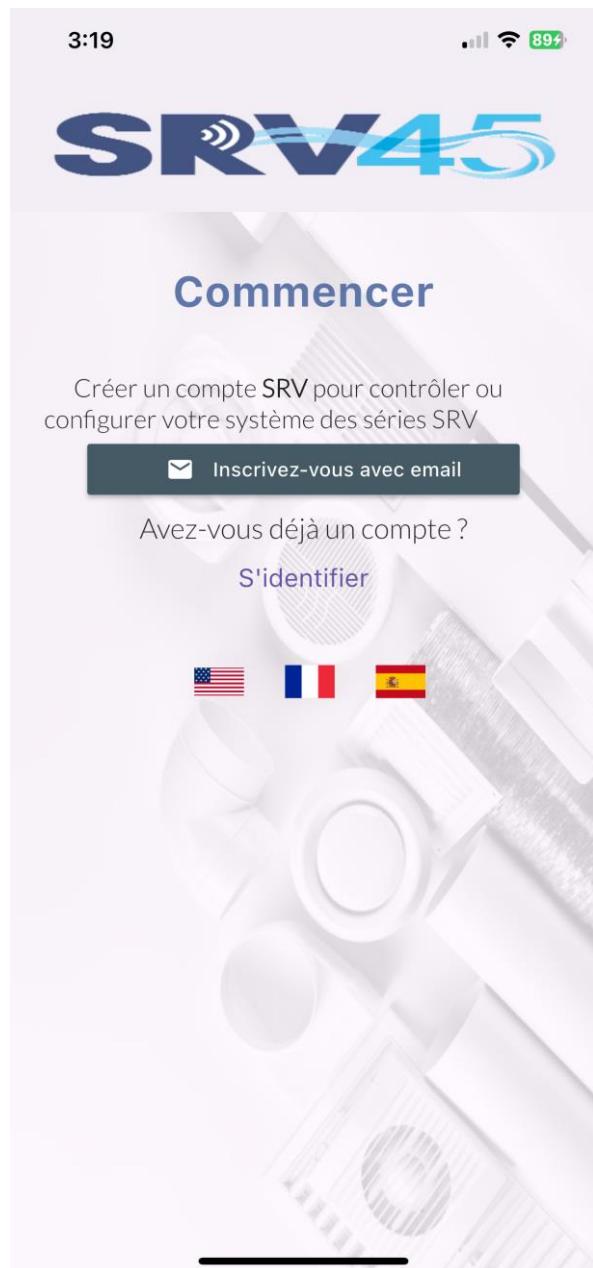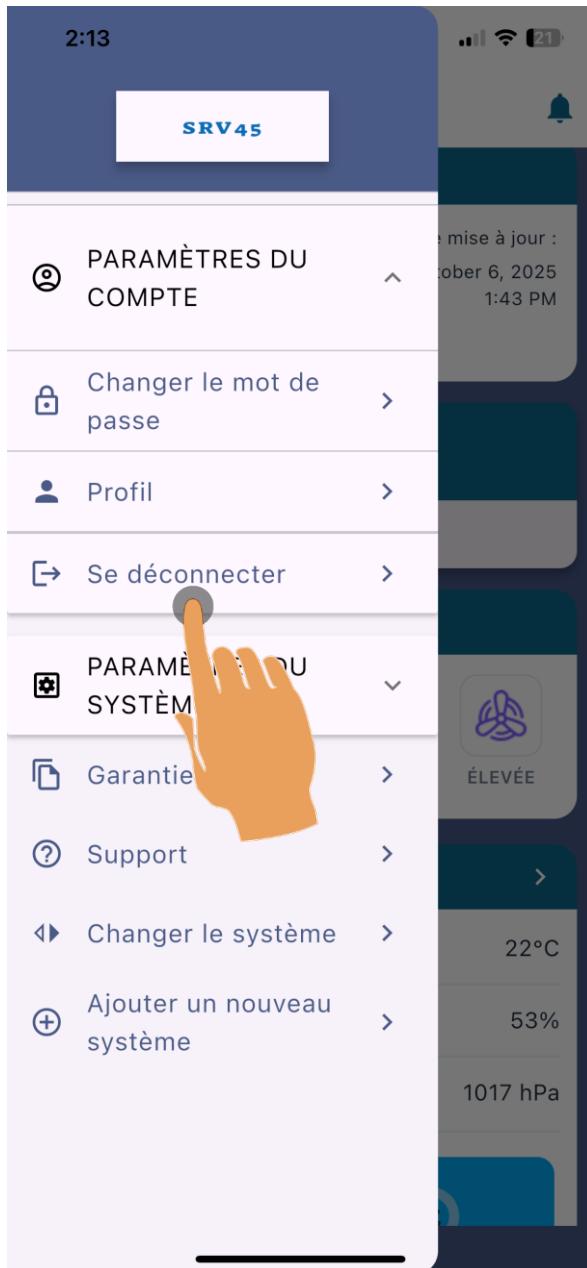

### Étape 3:

Appuyez sur "Se déconnecter"


### Étape 4:

Vous êtes déconnecté avec succès

## Comment modifier la localisation




**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

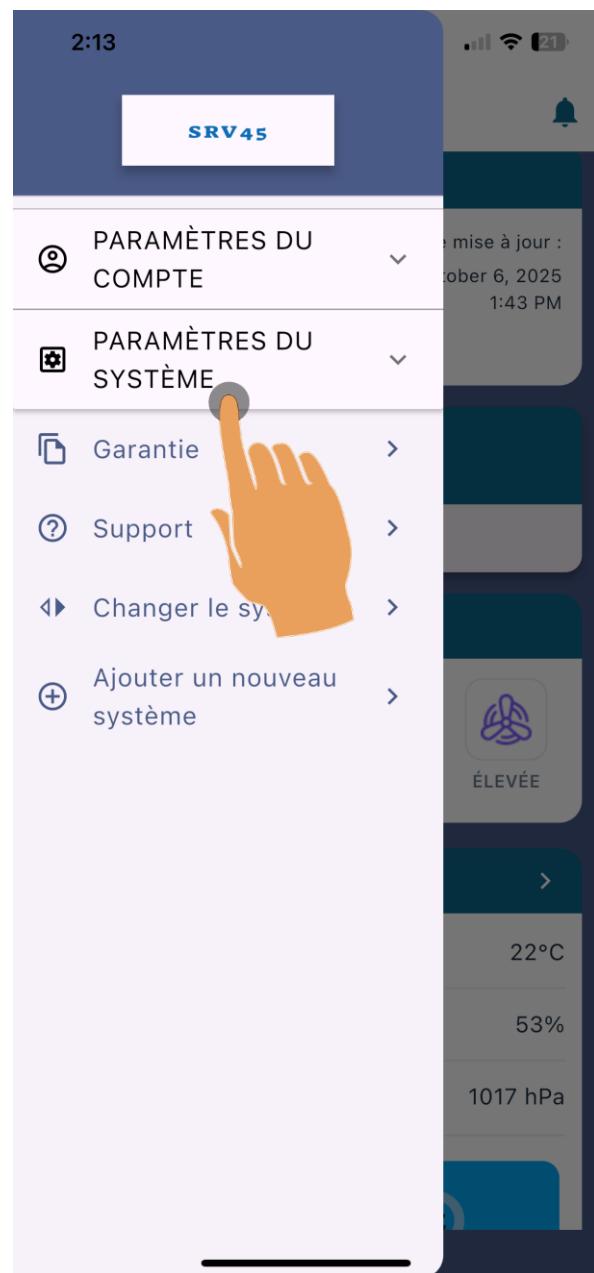


**Étape 2 :**  
Appuyez sur  
"Paramètres du système"

## Comment modifier la localisation


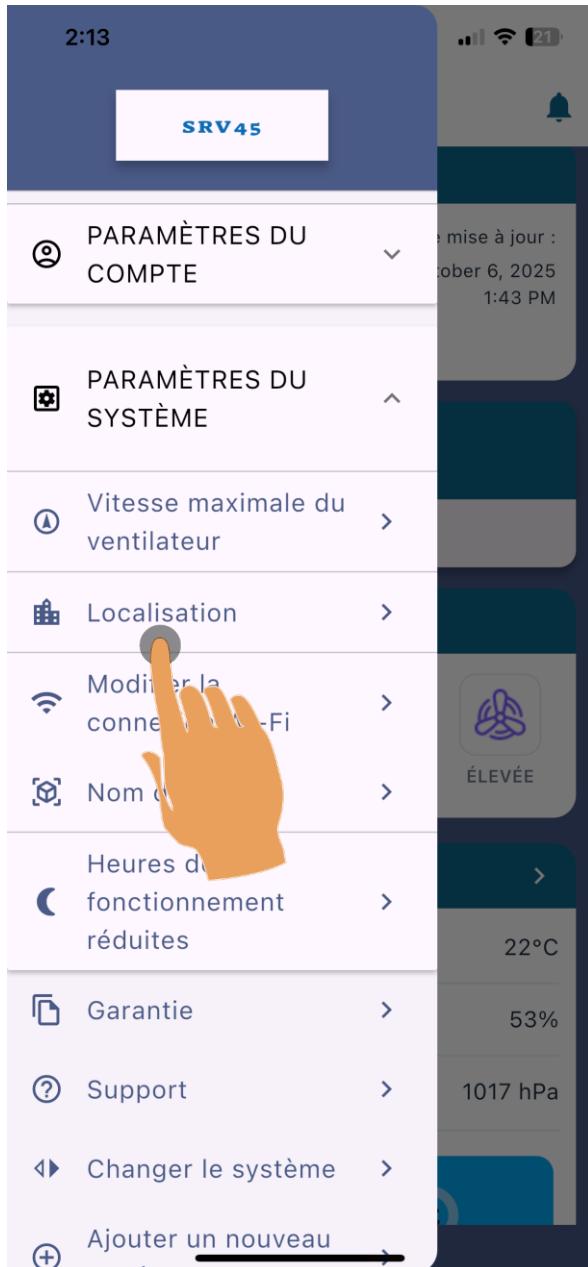


**Étape 3:**  
Appuyez sur "Localisation"

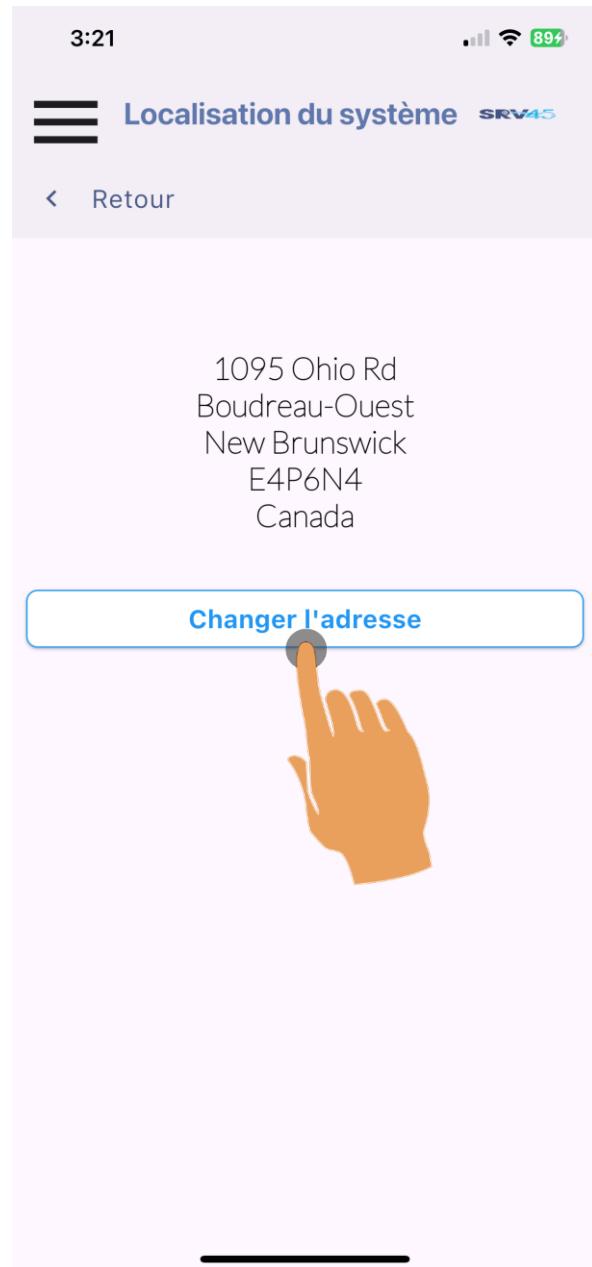

**Étape 4 :**  
Appuyez sur "Changer l'adresse"

## Comment modifier la localisation

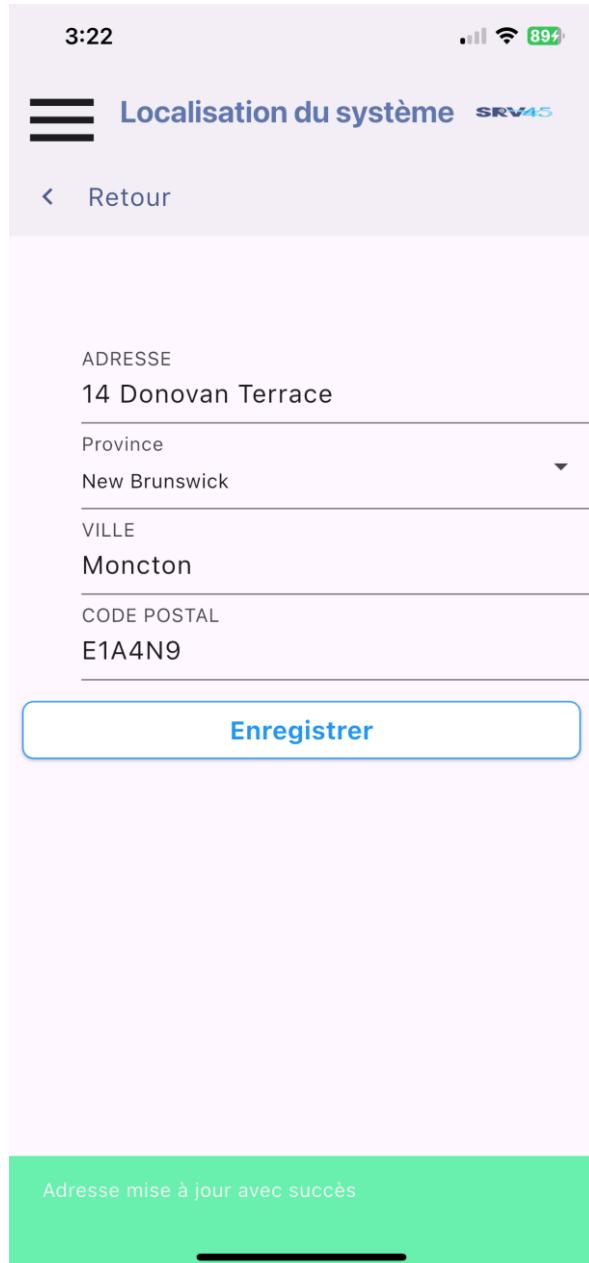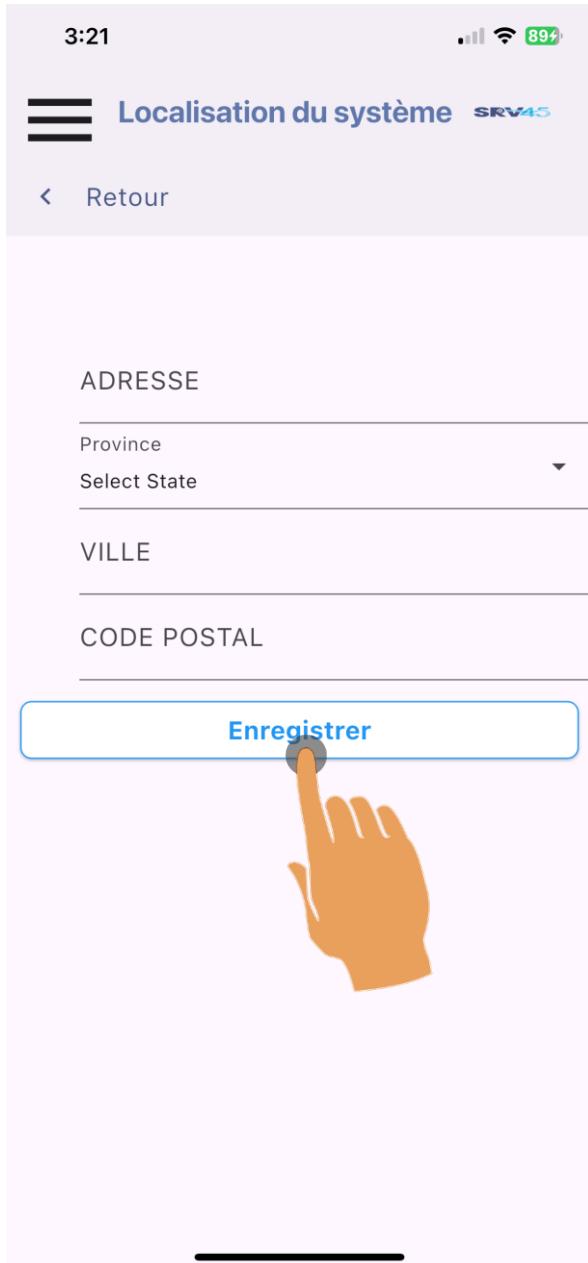

### Étape 5:

Saisissez l'adresse où se trouve  
votre système.

Appuyez sur "Enregistrer"


### Étape 6:

L'adresse a été mise à jour avec  
succès

## Comment modifier votre connexion Wi-Fi




**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

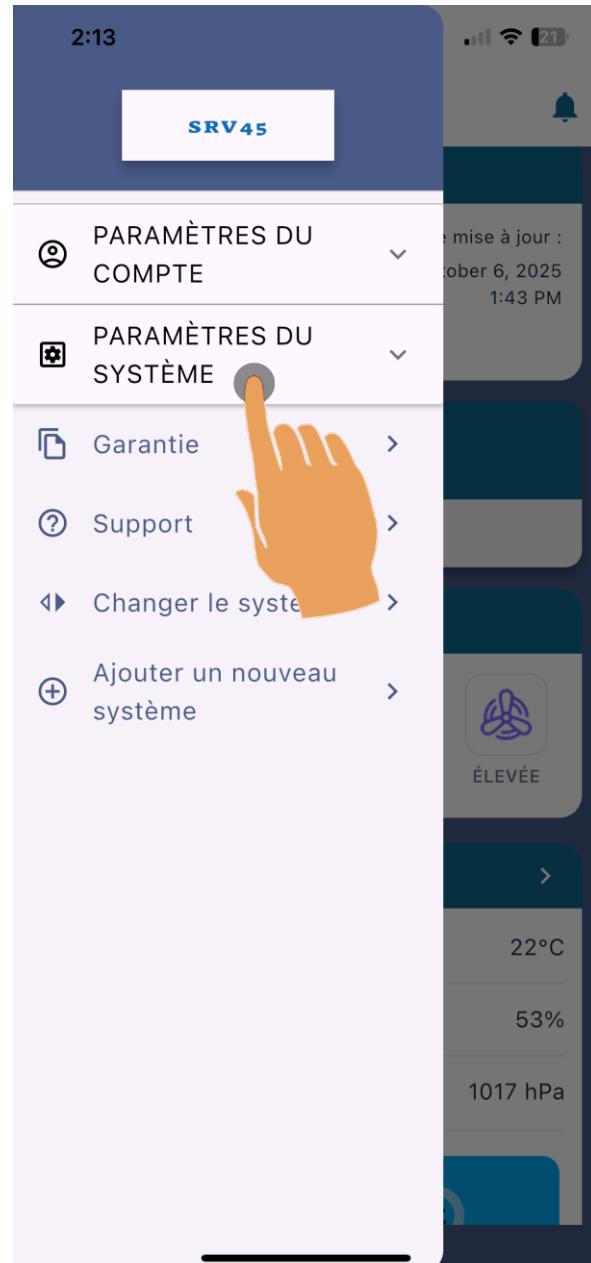

**Étape 2 :**  
Appuyez sur  
"Paramètres du système"

## Comment modifier votre connexion Wi-Fi

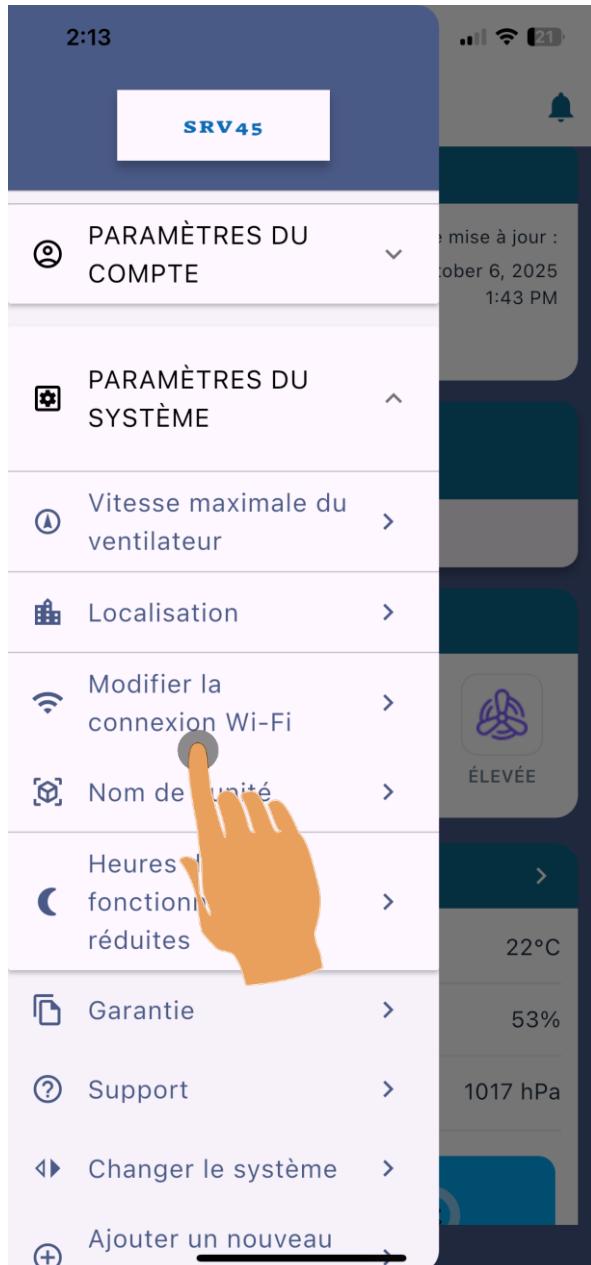

**Étape 3 :**  
Appuyez sur  
"Modifier la connexion Wi-Fi"




**Étape 4:**  
Cet écran présente les étapes à venir.  
Appuyez sur "Continuer"

## Comment modifier votre connexion Wi-Fi



**Étape 5:**  
Appuyez sur  
"Ouvrir les paramètres Wi-Fi"

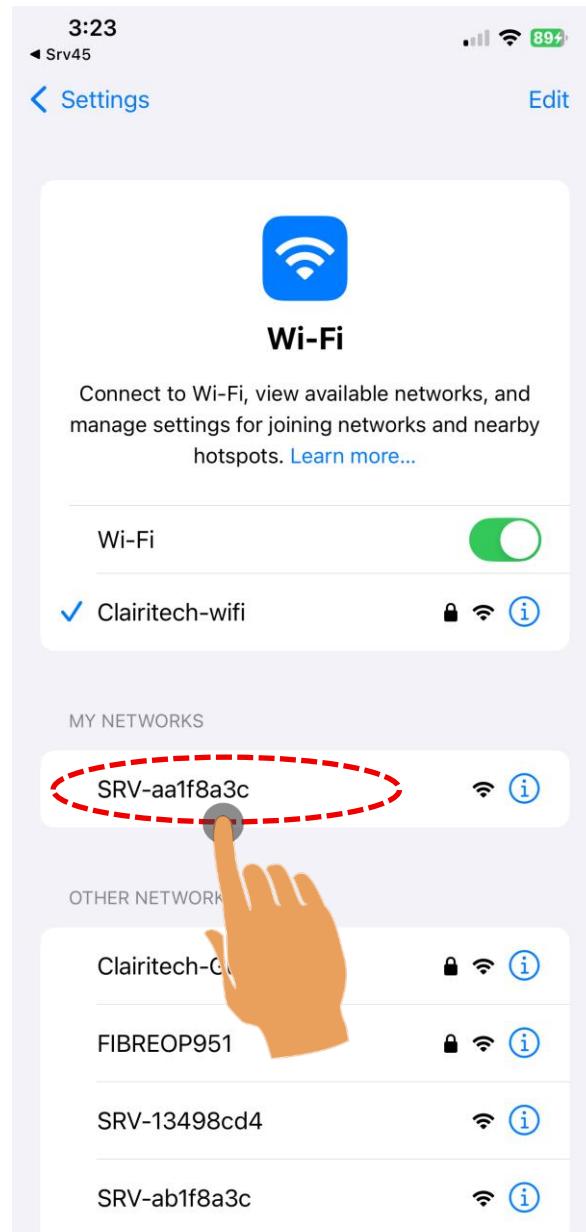


**Étape 6 :**  
L'unité centrale doit apparaître dans la rubrique AUTRES RÉSEAUX sous le nom de "**SRV45-xxxxxxxx**"  
Appuyez sur "**SRV45-xxxxxxxx**" et revenez à l'application

# Comment modifier votre connexion Wi-Fi




**Étape 7:**  
Appuyez sur "Continuer"

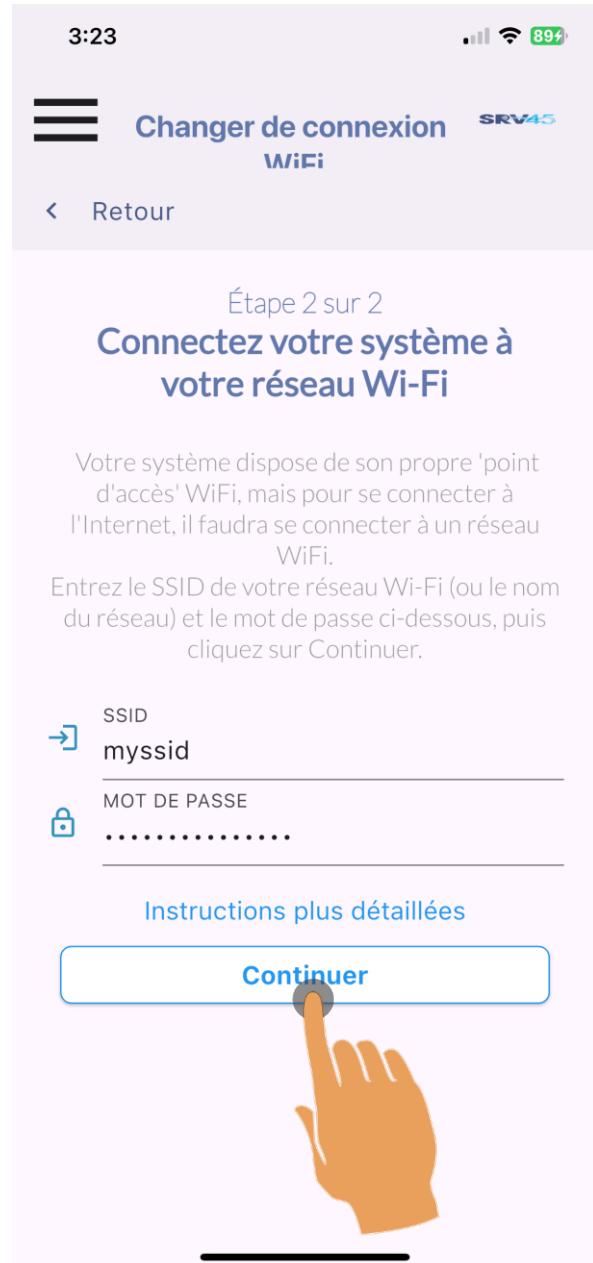


**Étape 8:**  
Saisissez le nouveau SSID Wi-Fi  
et le mot de passe  
Appuyez sur "Continuer"

## Comment modifier votre connexion Wi-Fi

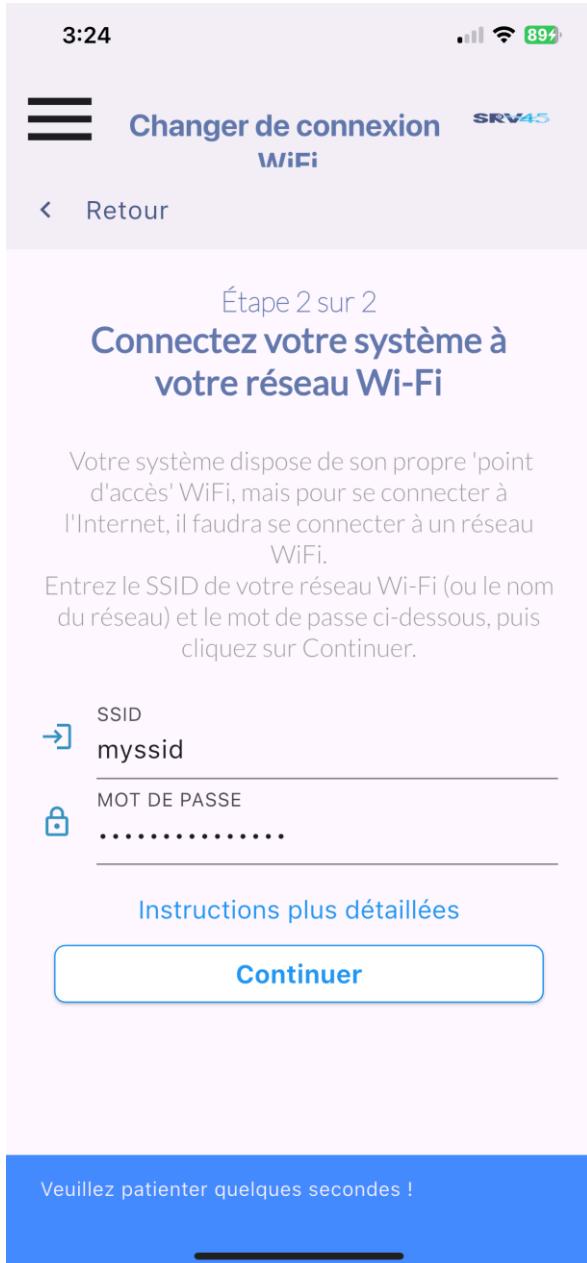

**Étape 9:**  
Veuillez patienter un peu

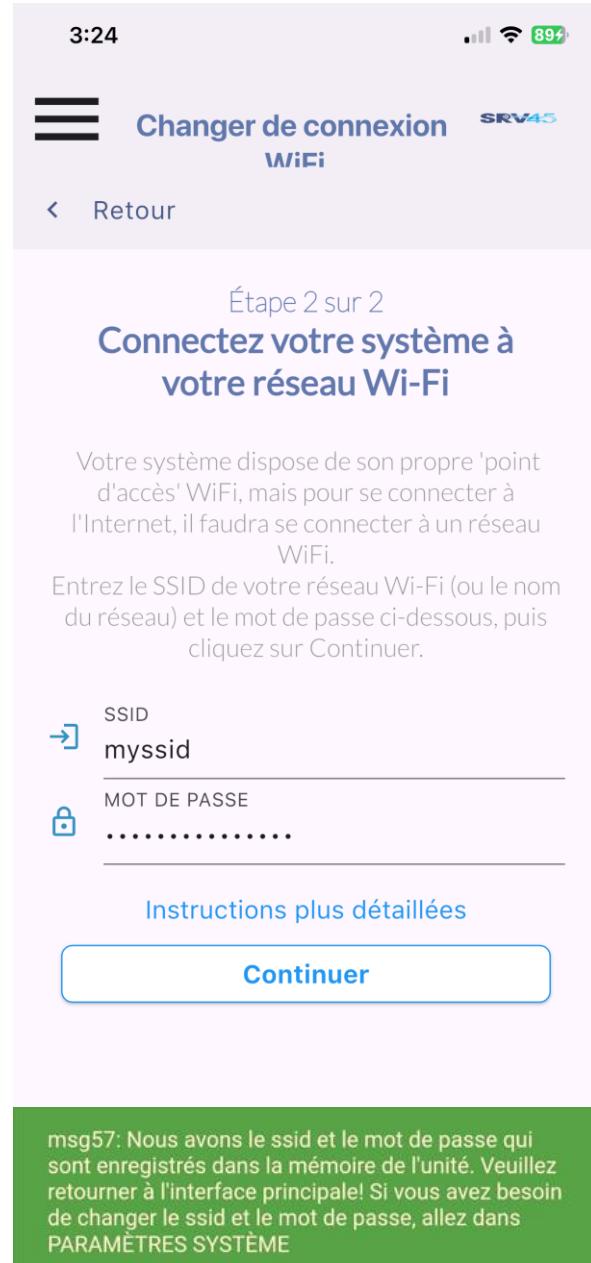


**Étape 10:**  
Le système est connecté avec succès au nouveau SSID WiFi.

## Comment modifier le nom de votre unité




**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

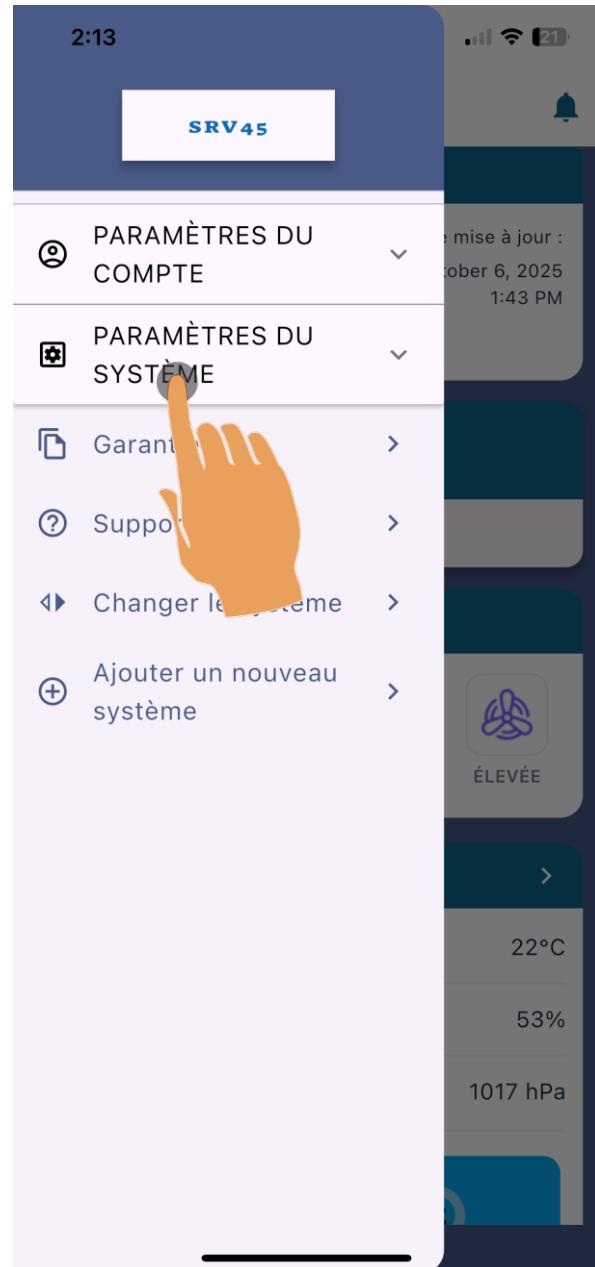

**Étape 2:**  
Appuyez sur  
"Paramètres du système"

## Comment modifier le nom de votre unité

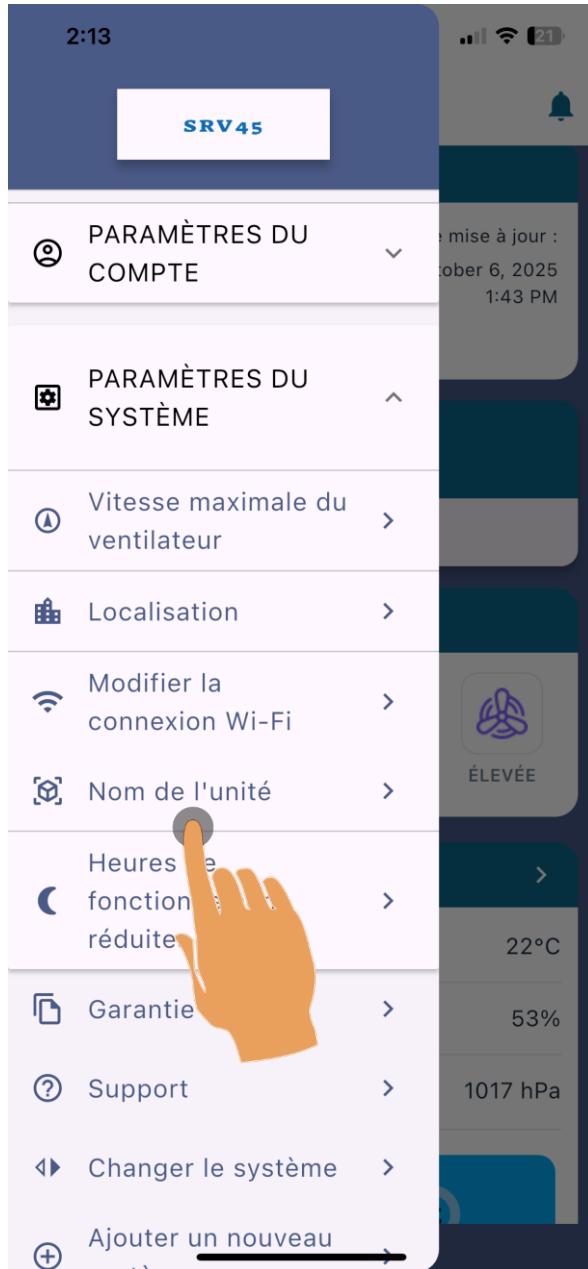


### Étape 3 :

Appuyez sur "Nom de l'unité"

### Étape 4 :

Tapez le nom de votre unité  
puis appuyez sur "Continuer"

## Comment modifier le nom de votre unité

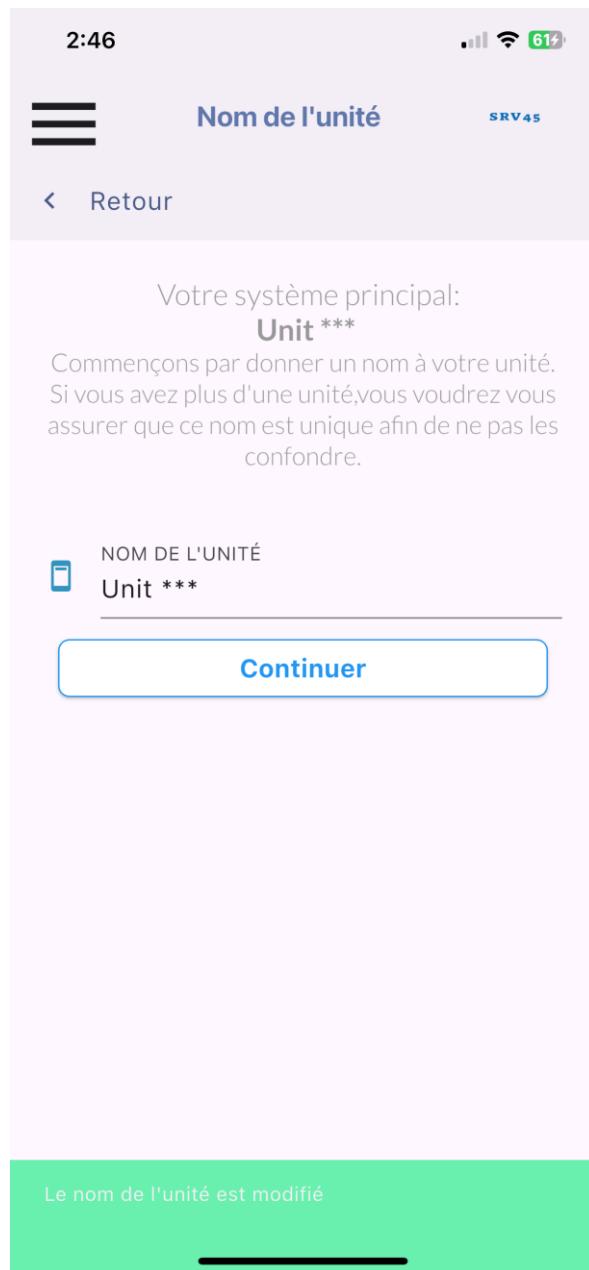


### Étape 5 :

Le nom de votre unité a été  
changé avec succès

## Comment planifier des heures de fonctionnement réduites




**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

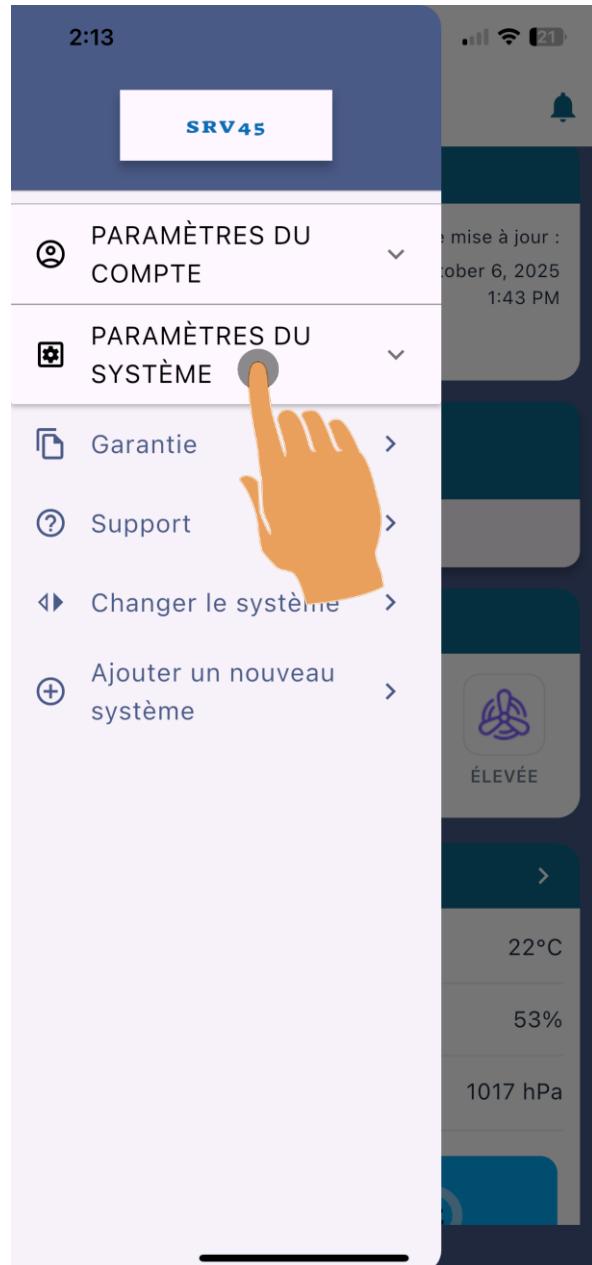

**Étape 2 :**  
Appuyez sur  
"Paramètres du système"

## Comment planifier des heures de fonctionnement réduites

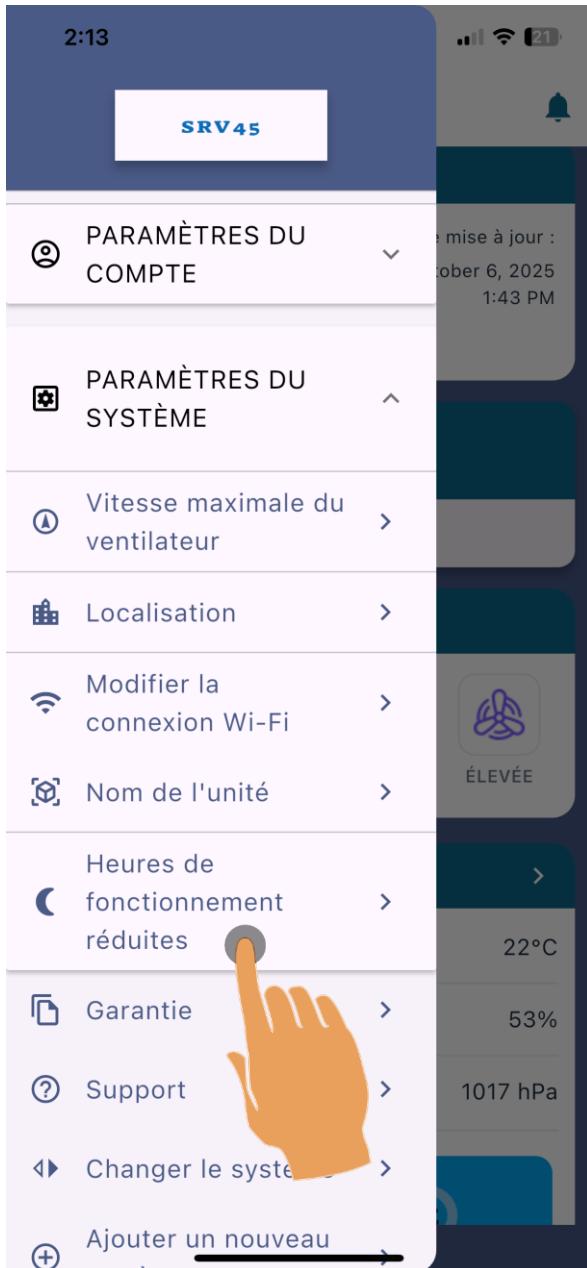


### Étape 3 :

Appuyez sur  
"Heures de fonctionnement réduites"


### Étape 4:

Appuyez sur le bouton pour  
activer le planning

## Comment planifier des heures de fonctionnement réduites

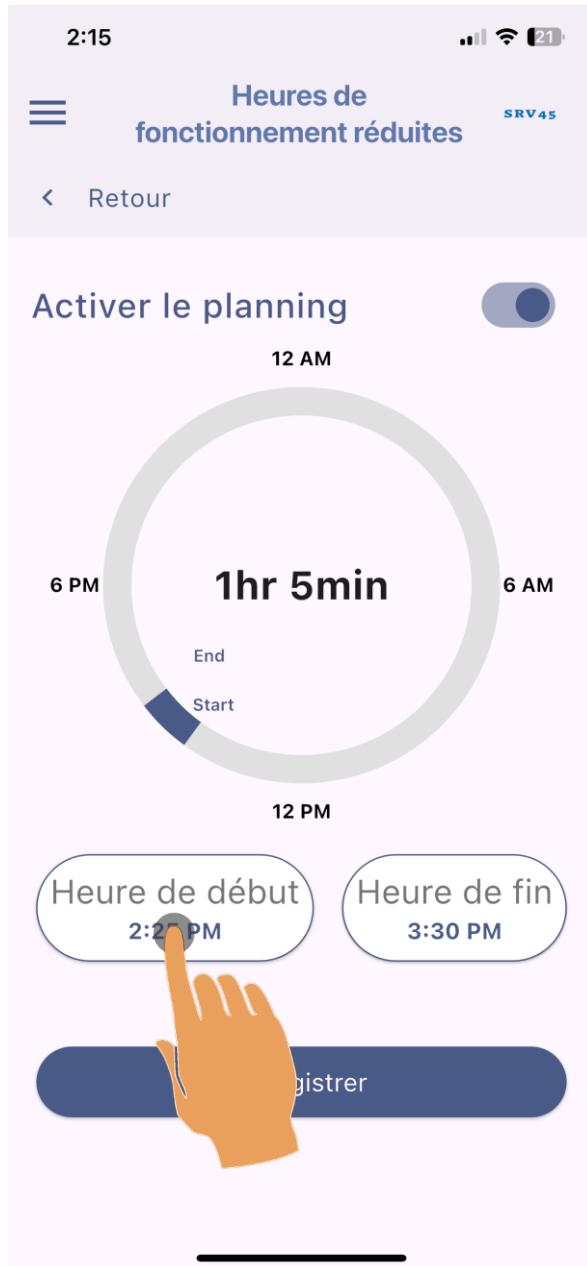


**Étape 5 :**  
Appuyez sur "Heure de début"

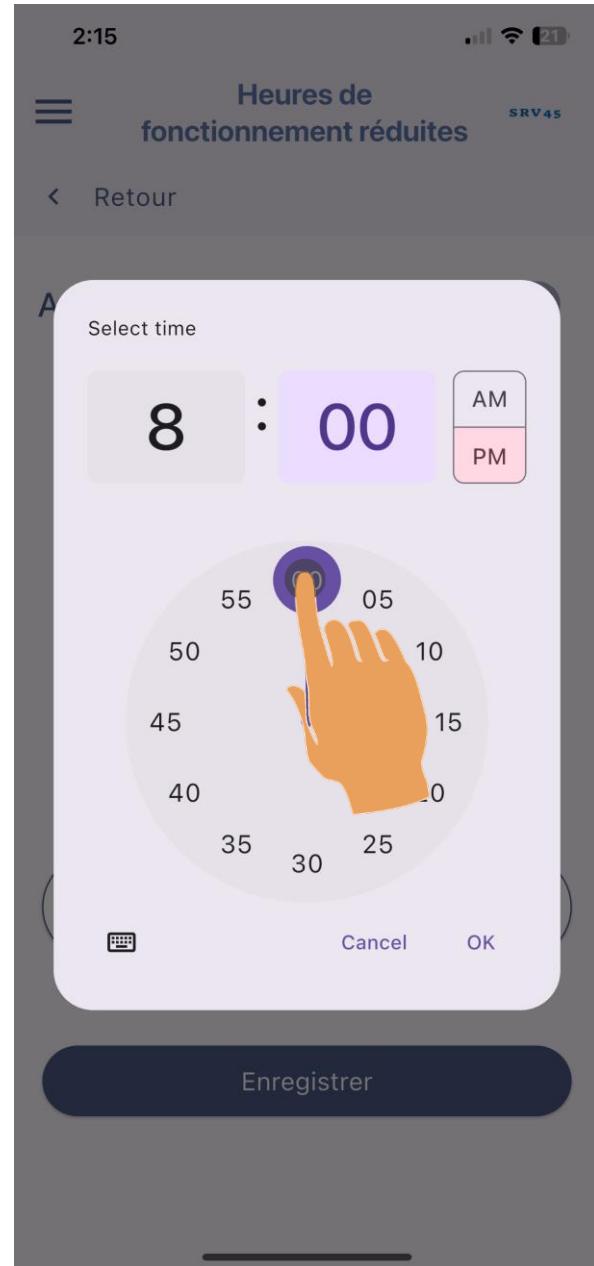


**Étape 6:**  
Sélectionnez l'heure, puis les minutes en touchant le chiffre correspondant

## Comment planifier des heures de fonctionnement réduites

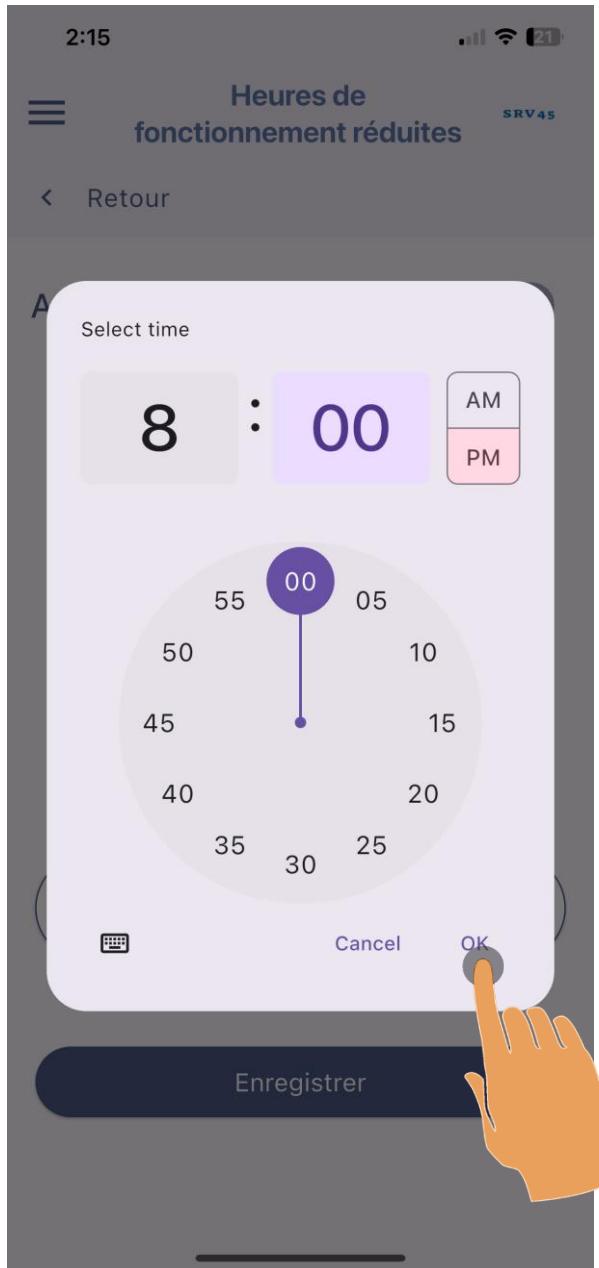


**Étape 7 :**  
Appuyez sur "OK" pour valider  
votre choix

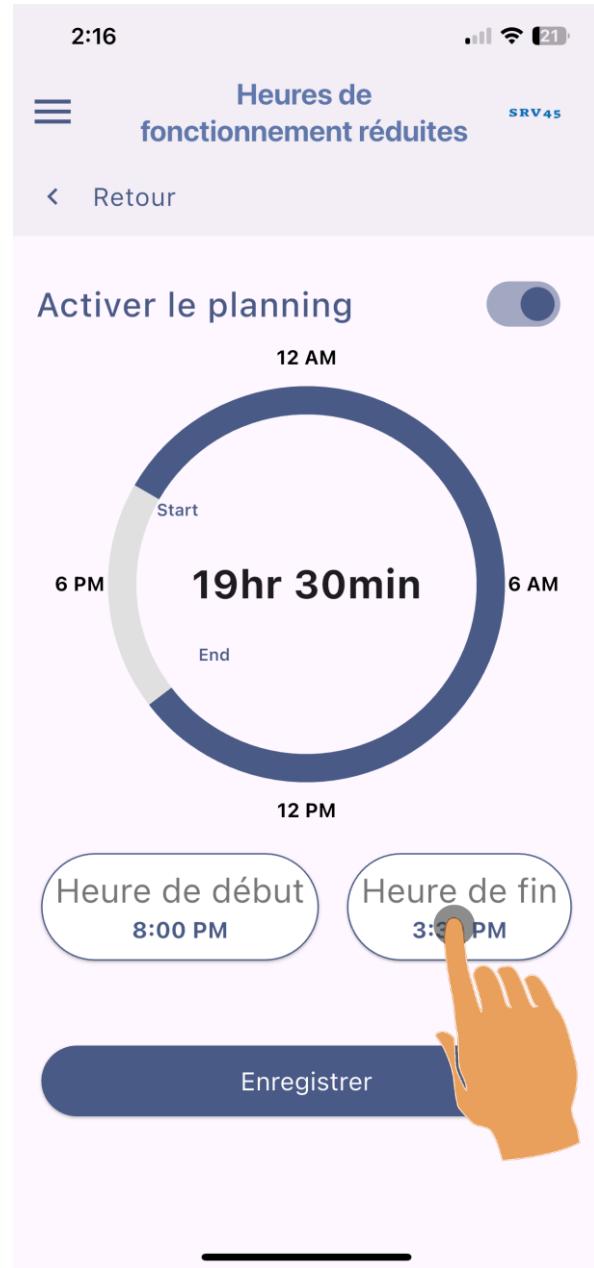


**Étape 8:**  
Appuyez sur "Heure de fin"

## Comment planifier des heures de fonctionnement réduites

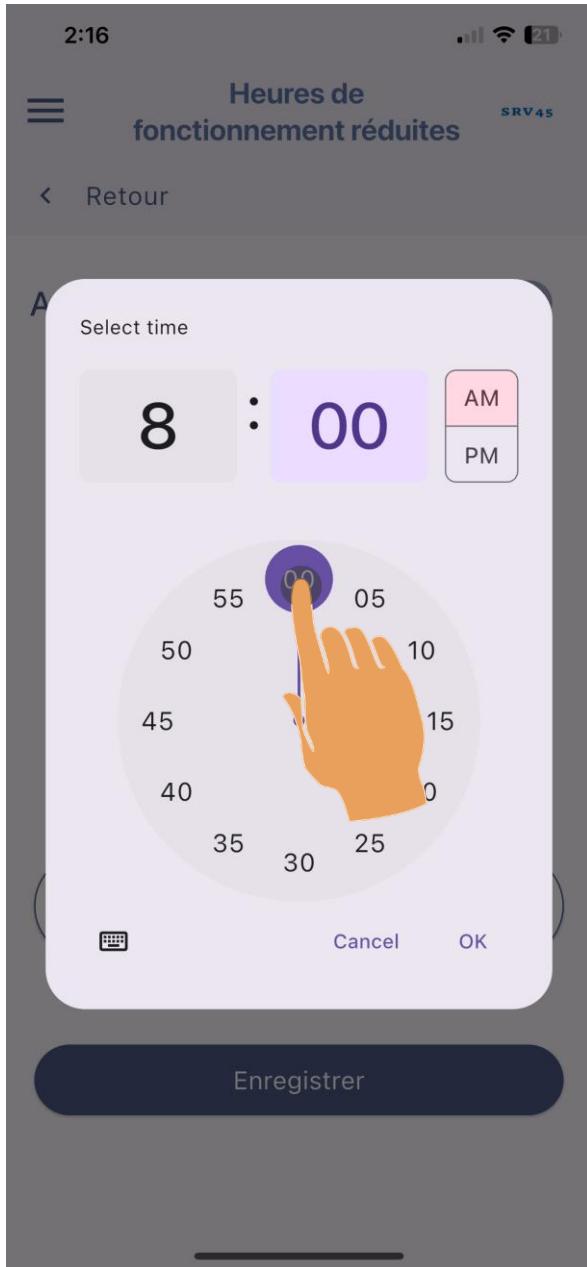


**Étape 9 :**  
Sélectionnez l'heure, puis les minutes en touchant le chiffre correspondant

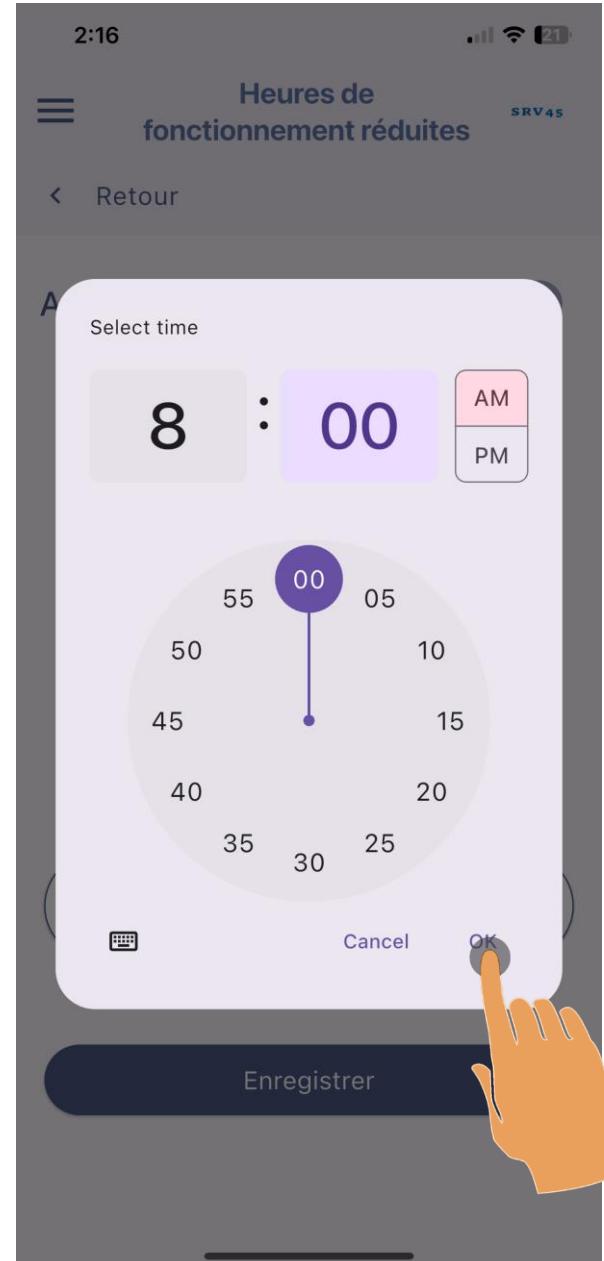


**Étape 10:**  
Appuyez sur "OK" pour valider votre choix

## Comment planifier des heures de fonctionnement réduites

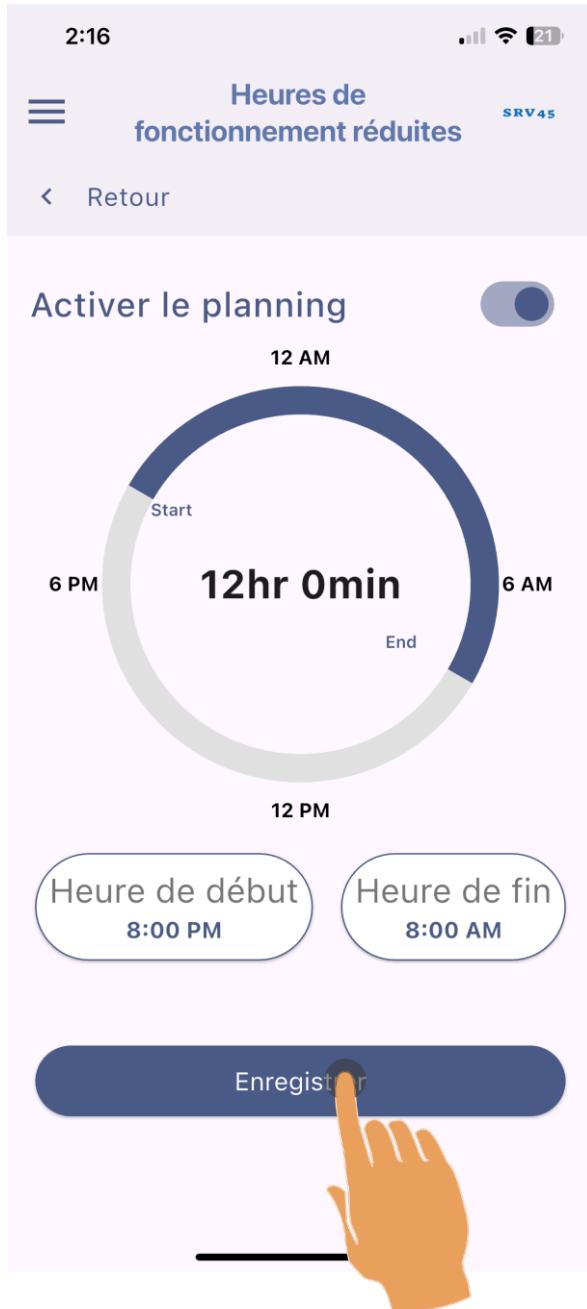

**Étape 11 :**  
Appuyez sur "Enregistrer"

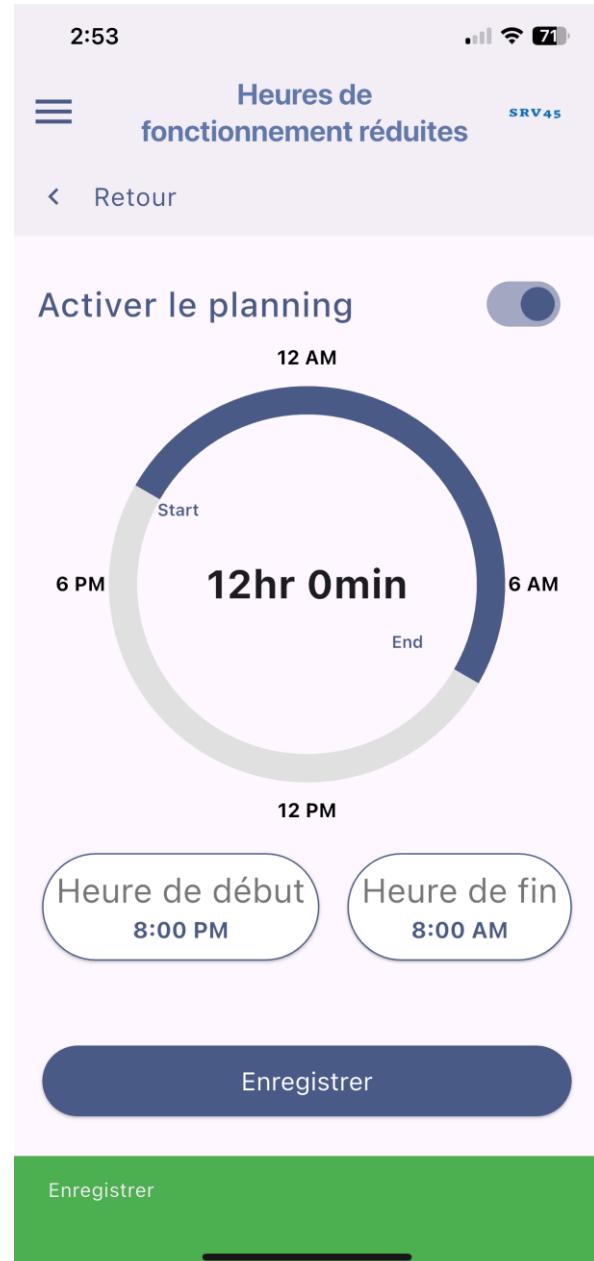


**Étape 12:**  
Modification enregistrée avec succès

## Comment enregistrer votre unité



**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

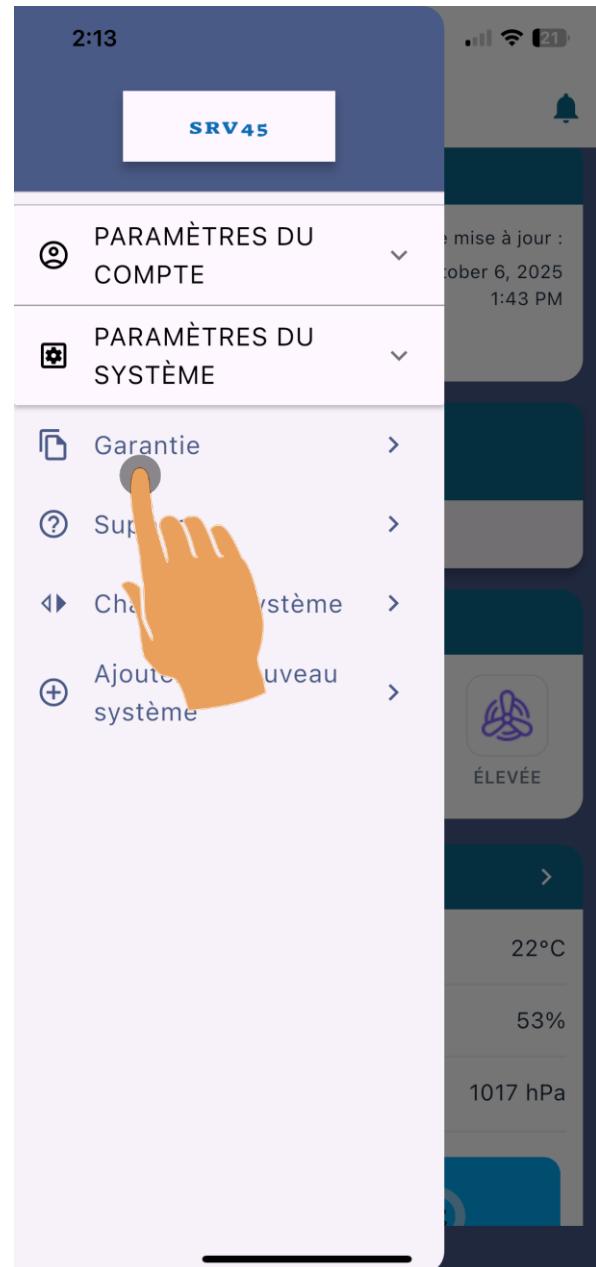


**Étape 2:**  
Appuyez sur "Garantie"

## Comment enregistrer votre unité




**Étape 3:**  
Appuyez sur  
"Commencer l'inscription"

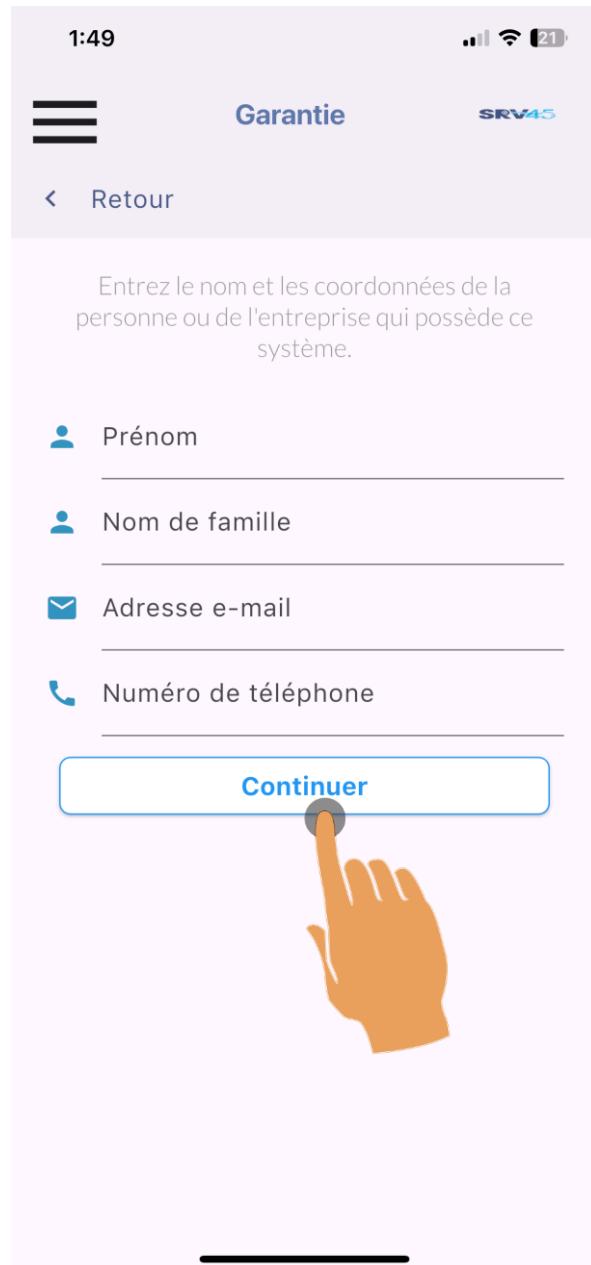


**Étape 4:**  
Saisissez les informations de contact  
du propriétaire du système.  
Appuyez sur "Continuer"

## Comment enregistrer votre unité

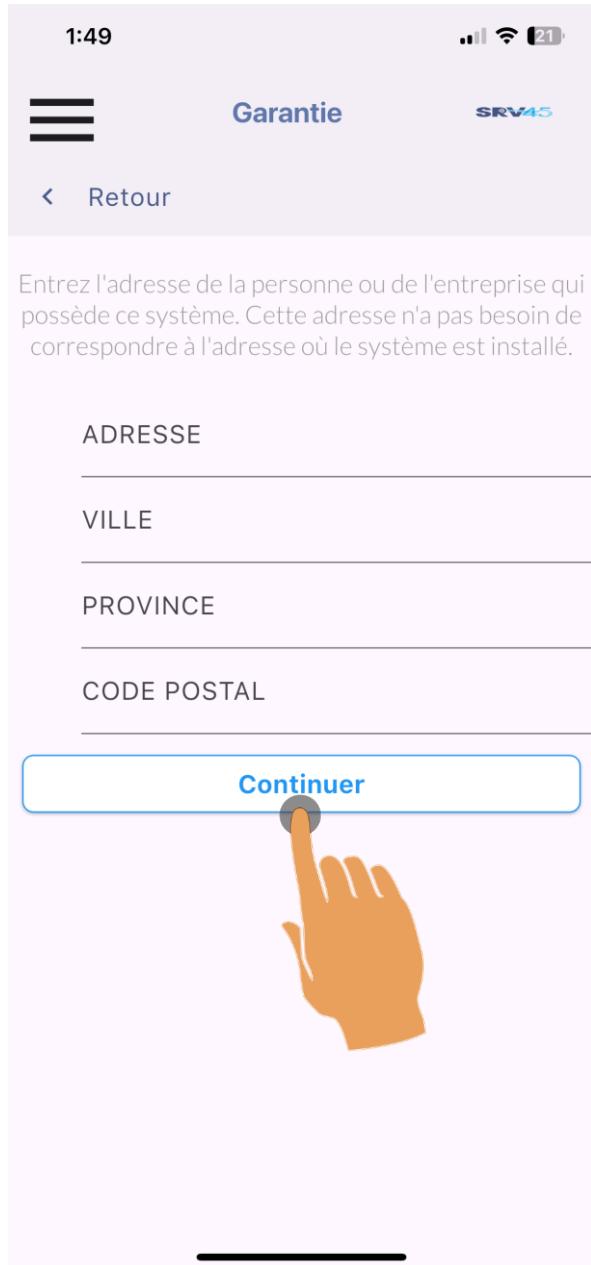


**Étape 5:**  
Entrez l'adresse physique du propriétaire du système.  
Appuyez sur "Continuer"

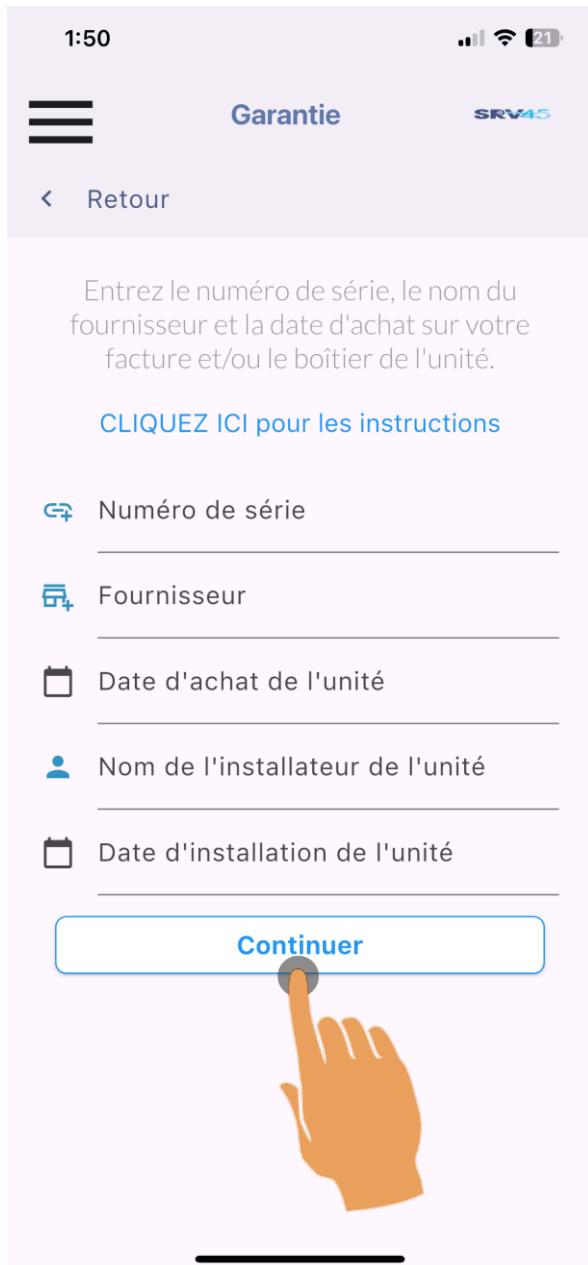

**Étape 6:**  
Saisissez les informations requises.  
Appuyez sur "Continuer"

## Comment enregistrer votre unité

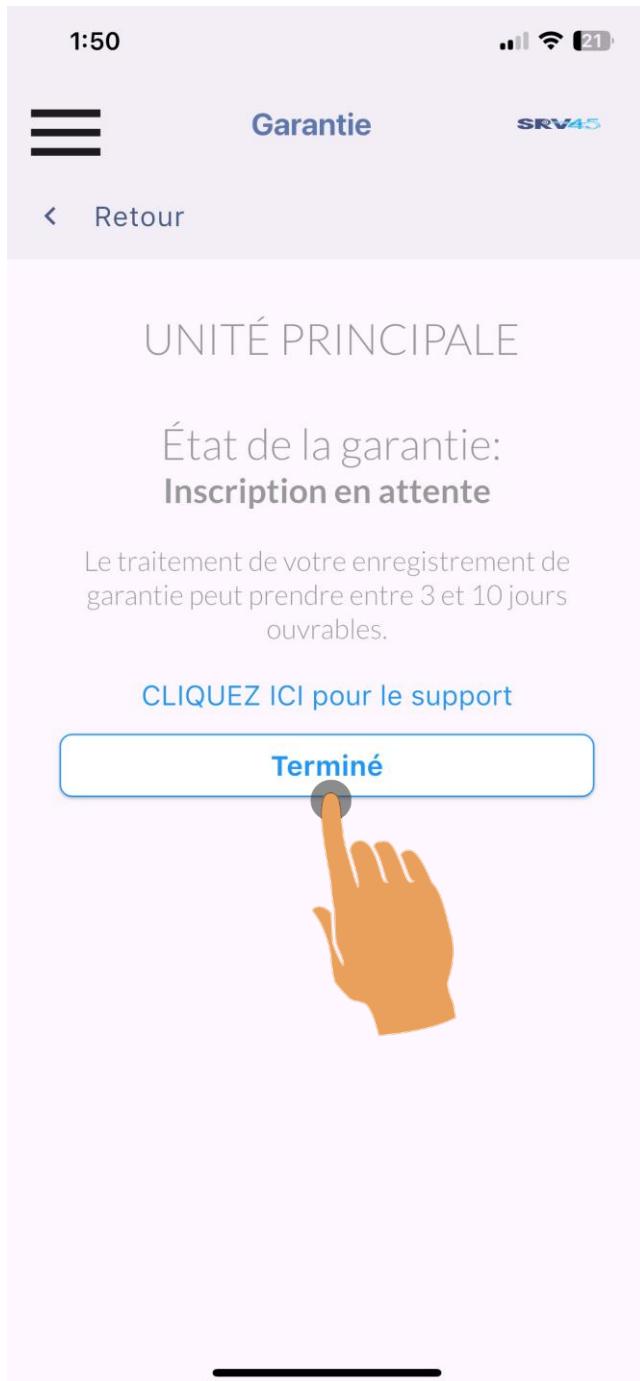


**Étape 7:**  
Appuyez sur "Terminé"

## Comment contacter le service d'assistance



**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

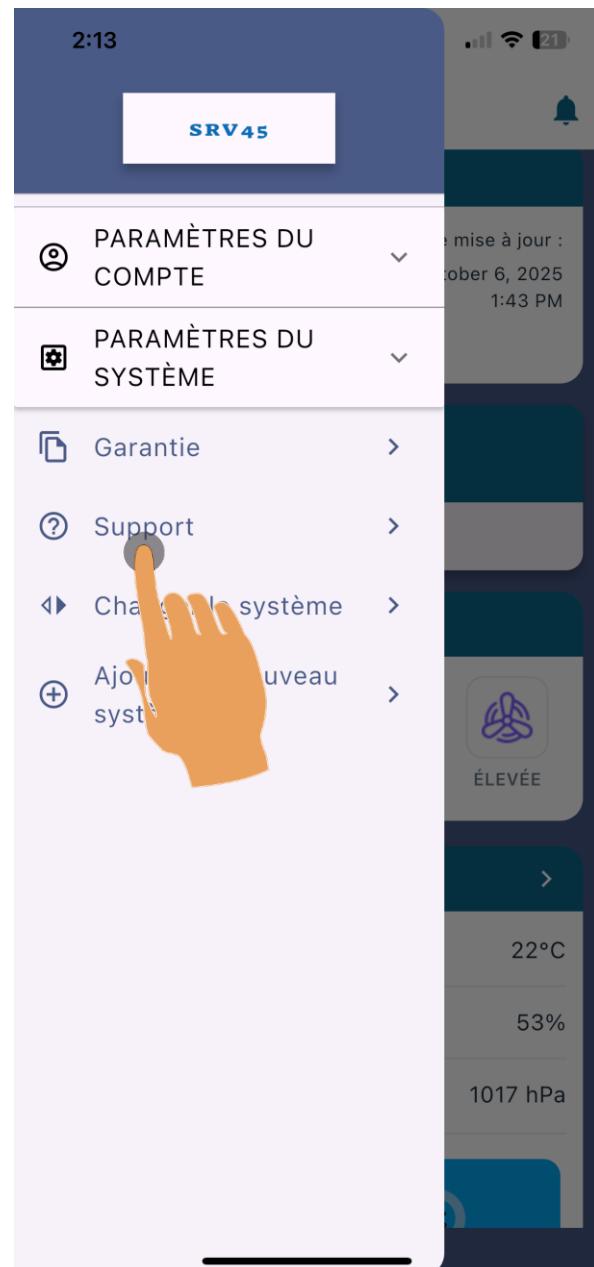

**Étape 2:**  
Appuyez sur "Support"

## Comment contacter le service d'assistance



### Étape 3:


Vous pouvez contacter le service d'assistance par courrier électronique ou par téléphone



## Comment changer votre unité




**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

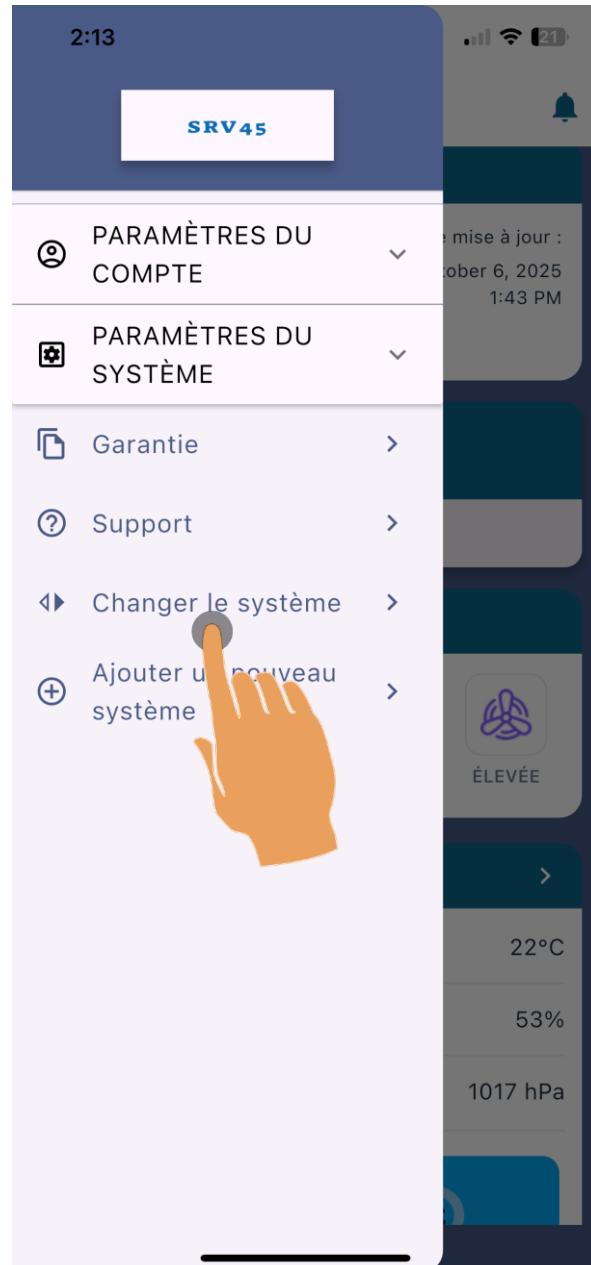


**Étape 2:**  
Appuyez sur  
"Changer le système"

## Comment changer votre unité

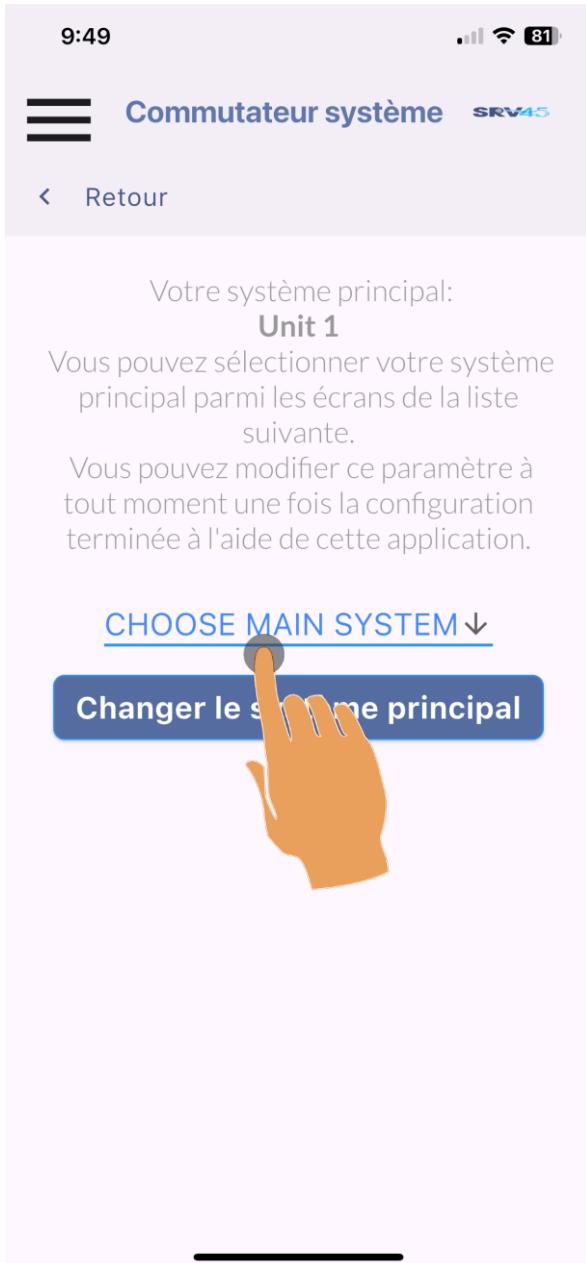


**Étape 3:**  
Appuyez sur  
"CHOOSE MAIN SYSTEM"

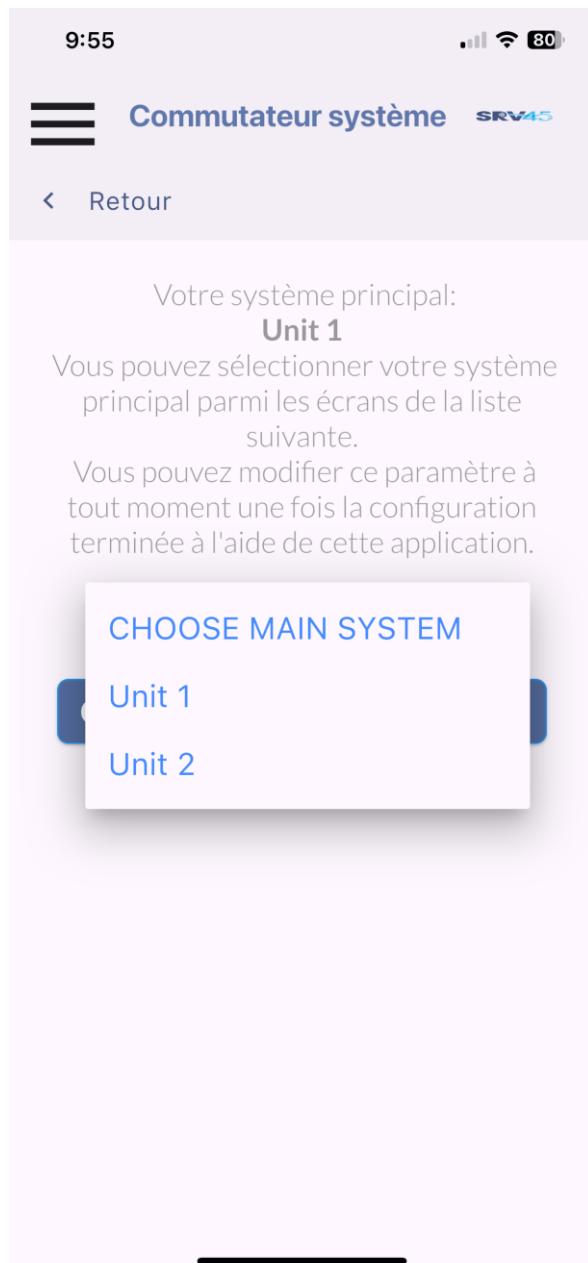


**Étape 4:**  
Appuyez sur l'unité que vous  
souhaitez désigner comme système  
principal

## Comment changer votre unité

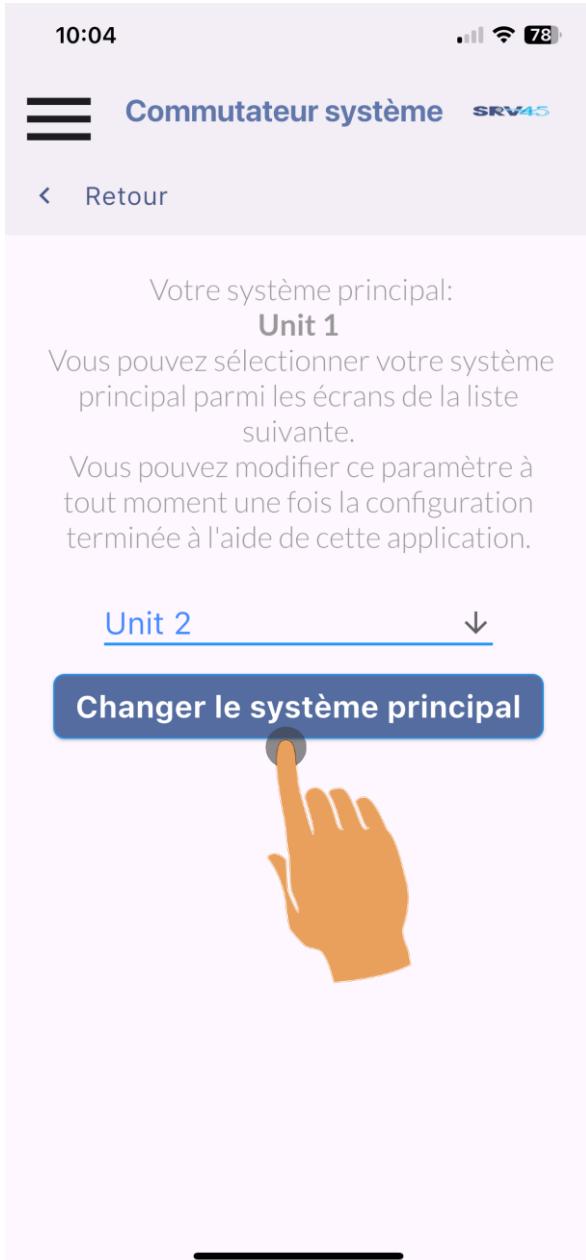

**Étape 5:**  
Appuyez sur  
"Changer le système principal"

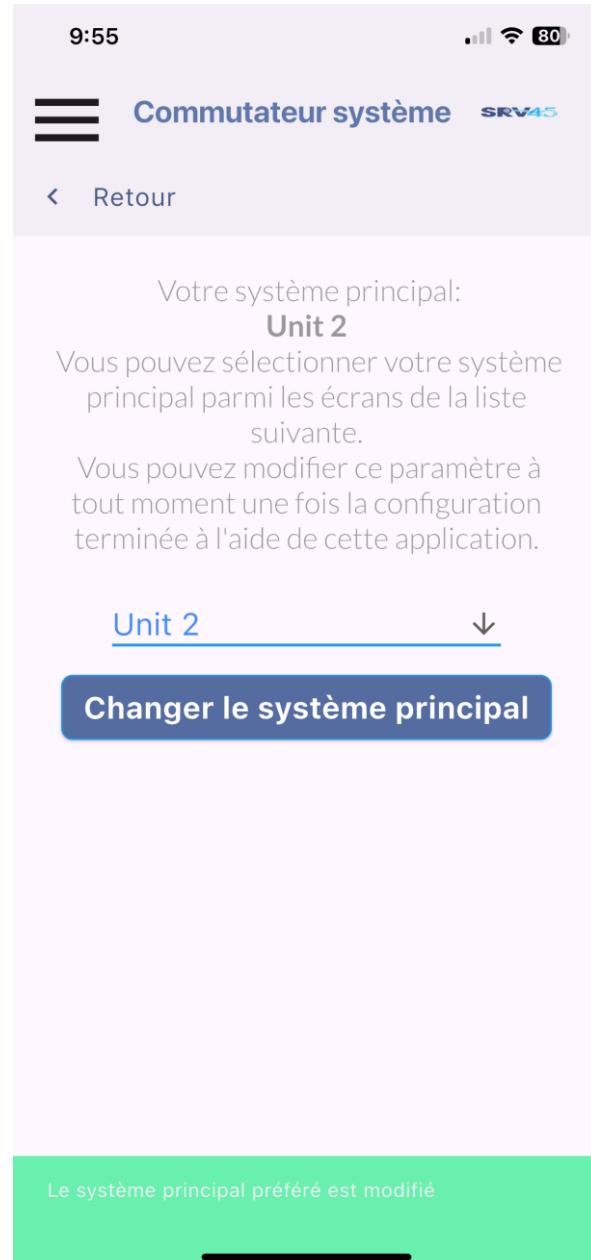


**Étape 6:**  
Le système principal préféré a  
été modifié avec succès

## Comment changer votre unité



**Étape 1 :**  
Appuyez sur l'icône de menu

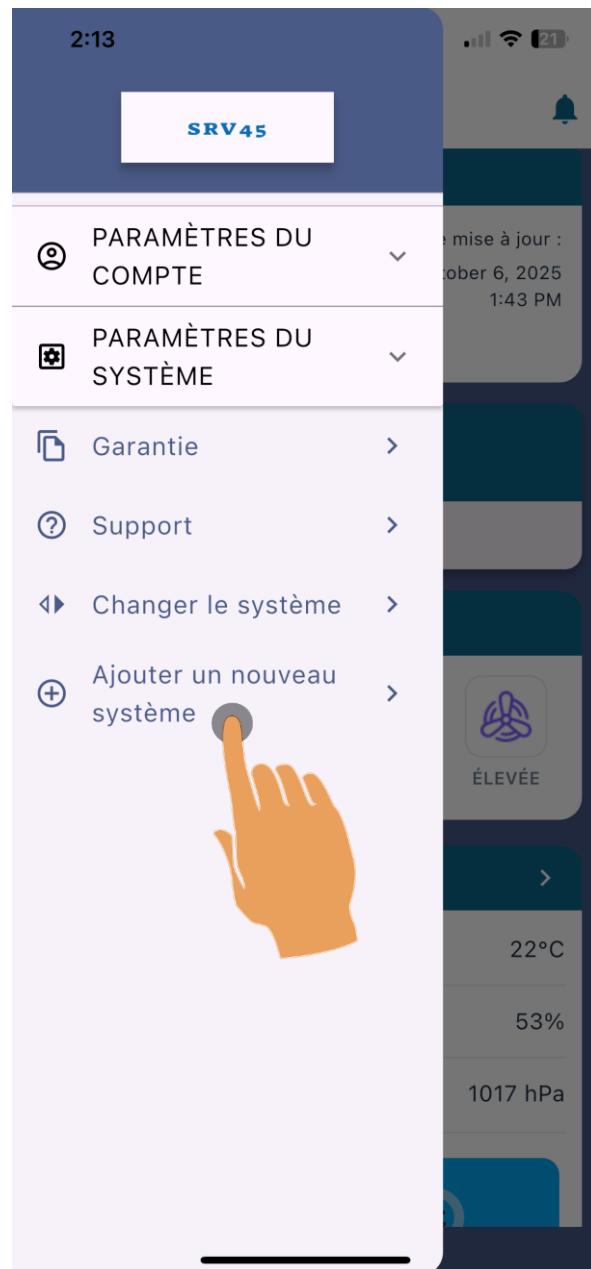

**Étape 2:**  
Appuyez sur  
"Ajouter un nouveau système"