



# Manuel d'installation et d'utilisation

Français

Ce manuel porte sur les modèles

BSF-150

BSF-180

**Fabriqués par :**  
ClairiTech Innovations Inc.  
1095, ch. Ohio  
Boudreau-Ouest, NB  
Canada E4P 6N4

---

## Table des matières

<b>Table des matières.....</b>	<b>1</b>
<b>Service après-vente et garantie .....</b>	<b>2</b>
ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE.....	2
GARANTIE LIMITÉE.....	3
<b>Préinstallation.....</b>	<b>4</b>
CONTENU DE L'EMBALLAGE DE VOTRE BSF.....	4
OUTILS NÉCESSAIRES POUR INSTALLER VOTRE BSF.....	4
<b>Installation.....</b>	<b>5</b>
PRINCIPES D'INSTALLATION .....	5
SCHÉMA D'INSTALLATION.....	5
<b>Fonctionnement de l'appareil .....</b>	<b>6</b>
COMMANDES.....	6
<b>Spécifications.....</b>	<b>7</b>
DONNÉES TECHNIQUES .....	7
DIMENSIONS .....	7
SCHÉMA DE CÂBLAGE.....	8
<b>Politique de retour et échange.....</b>	<b>10</b>

## Service après-vente et garantie

### Assistance à la clientèle

Pour nous aider à répondre à vos questions relatives au service après-vente ou à la garantie, veuillez noter ci-dessous le modèle et le numéro de série inscrits sur le côté de l'appareil.

Nom de produit :
N° de modèle :
Date de fabrication :
Date d'achat :
N° de série :
Nom du détaillant (s'il y a lieu) :

**Veillez noter** l'information ci-dessus avant de nous contacter.

**Pour des questions sur les sujets suivants :**

- Service après-vente
- Pièces
- Accessoires
- Autres renseignements à la clientèle

**Veillez communiquer avec nous par**

Tél. : 1-888-533-1348

Courriel : [support@clairitech.com](mailto:support@clairitech.com)

Site web : [humidex.com/fr](https://humidex.com/fr)

### **IMPORTANT**

Pour valider correctement votre garantie, vous devez remplir et retourner la carte de garantie dans les 90 jours. Si votre appareil n'est pas enregistré, une preuve d'achat sera exigée s'il nécessite un service après approbation de notre service après-vente.

Vous pouvez également enregistrer votre garantie en ligne sur <https://clairitech.com/fr/support/enregistrer>

**Garantie limitée <https://clairitech.com/fr/support/enregistrer>**

ClairiTech Innovations Inc. garantit à l'acheteur initial que ce produit Humidex, quand il est expédié dans son contenant original, est exempt de défauts de matériau et de fabrication, et accepte, à sa discrétion, de réparer tout défaut ou de remplacer tout produit défectueux ou partie de celui-ci par un équivalent neuf ou remis à neuf sans frais pour l'acheteur durant les périodes fixées plus bas. La pièce défectueuse doit être retournée au fabricant ClairiTech Innovations Inc. Les frais d'expédition sont à la charge exclusive de l'acheteur.

Cette garantie ne couvre pas les éléments décoratifs ni les autres articles exclus indiqués plus bas qui ont été endommagés, abîmés, soumis à une tension incorrecte, entretenus ou manipulés de façon anormale ou qui ont été altérés ou modifiés sur le plan de la conception ou de la construction.

Pour faire valoir ses droits en vertu de cette garantie limitée, l'acheteur doit remplir et retourner la fiche de garantie dans les 90 jours.

Personne, que ce soit le personnel des ventes du vendeur ou autre, n'est autorisé à proposer de garanties autres que celles décrites aux présentes ou à prolonger la durée d'une garantie au-delà de la période décrite aux présentes au nom de ClairiTech Innovations Inc.

Les garanties décrites aux présentes sont les garanties uniques et exclusives offertes par ClairiTech et constituent les seuls recours offerts à l'acheteur. La correction des défauts, de la façon et pour la période spécifiée aux présentes, constitue l'exécution complète des obligations et responsabilités de ClairiTech à l'égard de l'acheteur en ce qui concerne le produit et représente la satisfaction totale de toutes les réclamations, qu'elles soient contractuelles ou découlant de négligence et de responsabilité stricte ou autre. ClairiTech ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou défauts causés par une réparation ou une tentative de réparation du produit par quiconque autre qu'un technicien de service après-vente agréé, sauf sur approbation écrite de ClairiTech. ClairiTech ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages économiques et matériels consécutifs ou indirects.

Période de garantie pour ce produit :	Cinq (5) ans sur les pièces et les composants électriques à compter de la date d'achat, deux (2) ans sur les composants électroniques
Autres articles non garantis (s'il y a lieu) :	Éléments décoratifs, grille d'évacuation extérieure et tout élément imprimé.
Obtenir du service :	Communiquez avec le fabricant. <b>Reportez-vous à la page 2 pour les coordonnées.</b>

**Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique qu'à un usage résidentiel.**

Pour obtenir des renseignements sur les fournitures, les accessoires ou les produits, contactez-nous.

**Reportez-vous à la page 2 pour les coordonnées.**

## Préinstallation

### Contenu de l'emballage de votre BSF

Avant d'installer votre système Humidex, vérifiez que vous avez le modèle et les accessoires appropriés. Les éléments suivants doivent se trouver dans la boîte d'accessoires. S'il manque quelque chose, communiquez avec notre service à la clientèle, au 1-888-533-1348.

1 manuel d'utilisation	6 vis n° 8 x 9/16 po
1 fiche de garantie	4 vis n° 8 x 2 po
1 gaine universelle	4 vis à tête bombée n° 8 x 1 1/4 po
Conduit flexible isolé de 6 po x 4 pi	2 grilles de retrait de 4 x 12 po
2 attaches-câble	4 ancrages de plastique

Aucune grille d'amenée d'air supplémentaire pour l'intérieur de la maison n'est incluse.

### Outils nécessaires pour installer votre BSF

- Scie alternative électrique
- Perceuse avec foret à béton 1/4 po
- Tournevis cruciforme ou Robertson
- Ruban à mesurer
- Marteau
- Crayon


## Installation

### Principes d'installation

- 1) Pour minimiser la propagation du bruit, insérez au moins 1,8 m (6 pi) de conduit flexible de 6 po isolé entre la gaine universelle (raccordée au registre de plancher) et le BSF.
- 2) Pour réduire encore cette propagation, vous pouvez poser 1,8 m (6 pi) de conduit flexible isolé du côté évacuation du BSF (non inclus).
- 3) Installez le BSF loin du système d'évacuation (Wave ou Humidex). Si ce n'est pas possible, insérez du flexible de 6 po entre les deux.
- 4) Si le code du bâtiment de votre région exige la pose d'un registre anti-refoulement, celui-ci doit être placé du côté évacuation du BSF pour limiter l'impact sur le débit d'air traversant l'appareil (non inclus).
- 5) Cet appareil est normalement vendu avec un système d'évacuation (Humidex ou Wave). Si c'est le cas, ce BSF remplacera l'évent de reprise requis par le système d'évacuation.

### Schéma d'installation

BSF-150 and BSF-180  
Installation Diagram

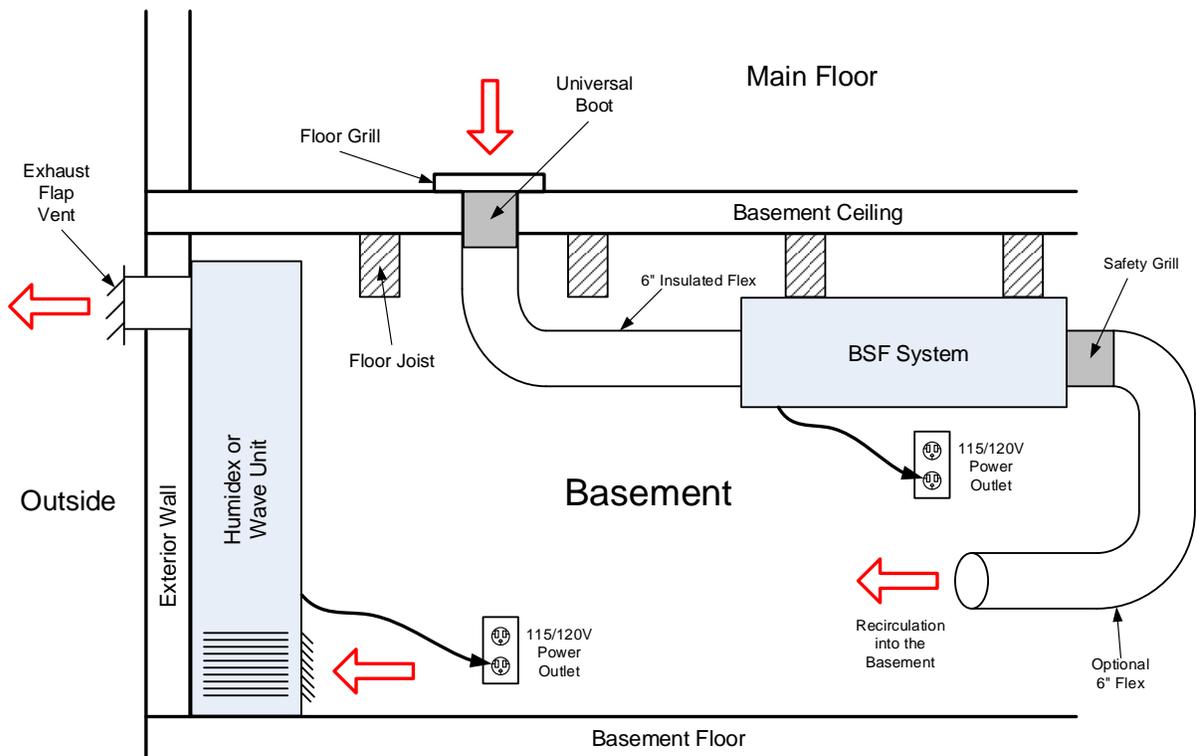

## Fonctionnement de l'appareil

### Commandes

Le système BSF est muni d'un sélecteur à 3 positions. Ce sélecteur sert à déterminer le volume maximum d'air à envoyer dans le sous-sol ou le vide sanitaire.

	BSF-150	BSF-180
Low (Off)	95 m <sup>3</sup> /h (55 pi <sup>3</sup> /min)	95 m <sup>3</sup> /h (55 pi <sup>3</sup> /min)
Med	160 m <sup>3</sup> /h (95 pi <sup>3</sup> /min)	205 m <sup>3</sup> /h (120 pi <sup>3</sup> /min)
High	255 m <sup>3</sup> /h (150 pi <sup>3</sup> /min)	305 m <sup>3</sup> /h (180 pi <sup>3</sup> /min)

Idéalement, la vitesse du ventilateur secondaire doit correspondre à la vitesse de votre système d'évacuation Humidex ou Wave.

Par exemple, si votre système d'évacuation Humidex ou Wave est réglé à la vitesse moyenne, vous devez également régler le système BSF à la vitesse moyenne (Med).

Remarque : Dans les sous-sols froids, commencez à la position Low, puis augmentez graduellement la vitesse. Cela évitera les chocs thermiques et empêchera la condensation de se former et l'humidité d'augmenter.

Par exemple, si la température du sous-sol est de 15,5 °C (60 °F), commencez à la position Low, puis augmentez lentement pour finir à la position High au bout de quelques jours.

Si vous avez des questions sur la manière d'installer votre système BSF, veuillez communiquer avec notre service d'assistance, au 1-888-533-1348.

## Spécifications

### Données techniques

Modèle	Courant (A)	Puissance (W)	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h [pi <sup>3</sup> /min])		
			Low	Med	High
BSF-150	0,26	31	95 (55)	160 (95)	255 (150)
BSF-180	0,26	31	95 (55)	205 (120)	305 (180)

Tous les appareils doivent être raccordés à une prise 115 Vc.a.


### Dimensions

Modèle	Hauteur (mm [po])	Largeur (mm [po])	Profondeur (mm [po])
BSF-150	273 (10.75)	260 (10.25)	184 (7.25)
BSF-180	273 (10.75)	260 (10.25)	184 (7.25)

Schéma de câblage

Wiring Diagram for Model Numbers:  
**BSF-150**

Revision 1.0

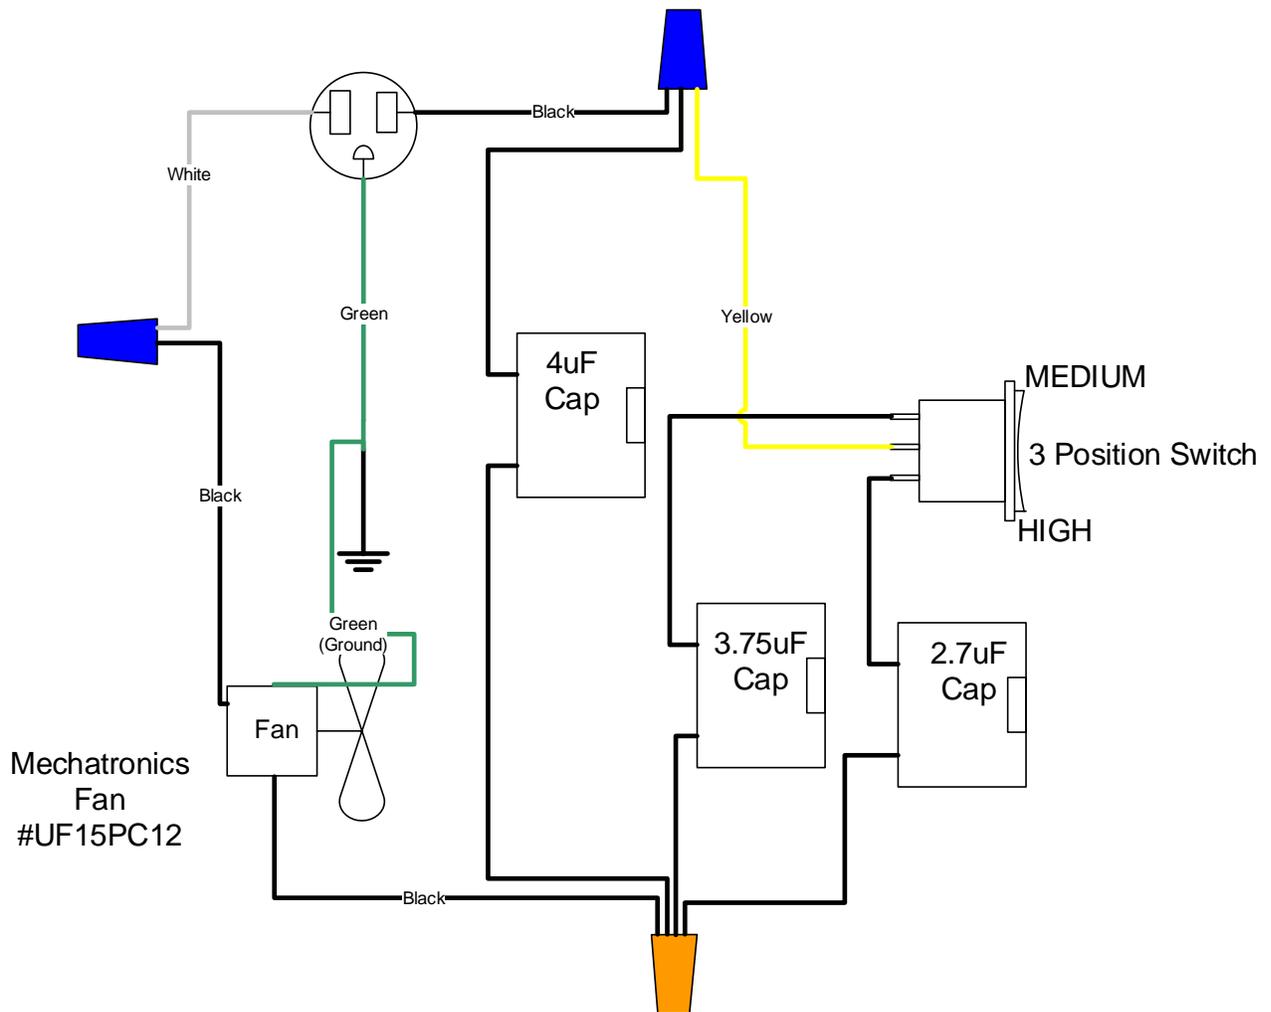



## Politique de Retour et échange

Nous souhaitons que tous nos clients soient satisfaits de leurs achats. Clairitech Innovations Inc. vous offre l'option de retourner la plupart des produits que vous achetez directement de Clairitech Innovations selon les modalités ci-dessous :

### Politique

#### **Période de retour de 30 jours pour les produits et accessoires non utilisés:**

À moins que vous ayez une entente distincte avec Clairitech Innovations Inc., ou sous réserve des dispositions ci-dessous, tout le matériel et tous les accessoires qui n'ont pas été utilisés, à l'état neuf et qui sont dans leur emballage d'origine peuvent être retournés à **ClairiTech Innovations Inc.** dans les **30 jours** suivant la date d'achat pour obtenir le remboursement de leur prix d'achat, une note de crédit équivalente ou l'échange du produit, moins les frais d'expédition et de manutention, les frais de réapprovisionnement et les taxes applicables, s'ils sont déjà payés.

#### **Période de retour de 15 jours pour les produits et accessoires défectueux ou endommagés:**

Les demandes de remboursement ou d'échange pour de la marchandise défectueuse ou endommagée peuvent être faites dans les 15 jours suivant la réception de la marchandise. Après 15 jours, la garantie du fabricant s'applique.

Remarque : Tout produit retourné à ClairiTech Innovations Inc. sans l'autorisation préalable de ClairiTech Innovations Inc. sera considéré comme un retour non autorisé ; le client ne recevra aucun remboursement ni aucune note de crédit pour le produit et ClairiTech Innovations Inc. ne retournera pas le produit au client.

#### **Produits et accessoires endommagés:**

Si vous avez reçu des articles endommagés, veuillez nous contacter par téléphone ou courriel avant de détruire ou jeter le produit ou l'emballage. Toute oubliée à cet égard pourrait voir votre demande refusée

### Frais

À moins que le produit soit défectueux ou qu'il soit retourné à la suite d'une erreur directe de **ClairiTech Innovations Inc.**, le remboursement ou la note de crédit ne comprend pas les frais d'expédition ou de manutention indiqués sur votre relevé d'expédition ou votre facture; vous devez assumer ces derniers ainsi que les dommages subis durant l'expédition de retour.

## Procédure

1. Avant de retourner un produit, vous devez d'abord obtenir un numéro d'autorisation de retour auprès du Service à la clientèle de Clairitech Innovations Inc. avant la fin de la période de retour applicable. Une preuve d'achat sera également requise.

Pour communiquer avec le Service à la clientèle de Clairitech Innovations Inc. veuillez appeler au **1-888-533-1348** ou par courriel

Tout produit retourné à Clairitech Innovations Inc. sans l'autorisation préalable de Clairitech Innovations Inc. sera considéré comme un retour non autorisé ; le client ne recevra aucune note de crédit ni remboursement pour le produit et Clairitech Innovations Inc. ne retournera pas le produit au client.

2. Emballez le produit dans son colis d'origine

3. Insérez tous les documents reçus concernant la commande à retourner. N'oubliez pas de garder une copie de tous les documents fournis.

4. Pour obtenir un remboursement complet, les produits doivent être retournés en parfaite condition, dans leur emballage original et avec tous les documents, pièces et accessoires.

5. Les frais de retour doivent être prépayés; nous n'accepterons pas les livraisons payées à la réception.

6. Pour votre protection, nous vous conseillons d'assurer le service d'expédition

7. Cinq jours suivant la date d'émission du numéro d'autorisation de retour par le Service à la clientèle de Clairitech Innovations Inc. vous devez expédier le produit à l'adresse suivante :

**ClairiTech Innovations Inc**  
**1095 ch. Ohio Rd**  
**Boudreau-Ouest, New Brunswick**  
**E4P 6N4, Canada**

8. Sur réception de votre retour autorisé et conforme, Clairitech Innovations Inc. émettra un crédit ou un remboursement correspondant au prix d'achat payé, moins les frais d'expédition et de manutention, les frais de réapprovisionnement et les taxes applicables sous réserve de cette politique.

9. Pour toute assistance veuillez appeler au **1-888-533-1348** ou par **courriel**

10. Pour toutes questions concernant les modalités de garantie veuillez appeler au **1-888-533-1348** ou courriel

**AUCUN RETOUR N'EST POSSIBLE APRÈS 30 JOURS SUIVANT LA DATE DE FACTURATION.**

**CLAIRITECH INNOVATIONS NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UNE ERREUR DE COMMANDE FAITE PAR UN CONSOMMATEUR, NI DES FRAIS QUI EN DÉCOULENT.**